


BORMANN[®] PRO

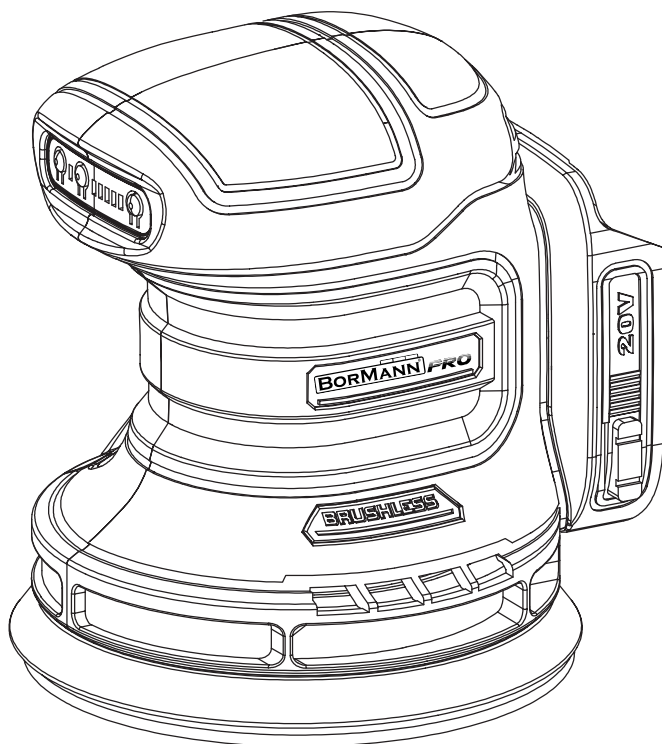

BBP5413
085089


EN IT
EL BG
RO HR
HU



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM

SCAN ME



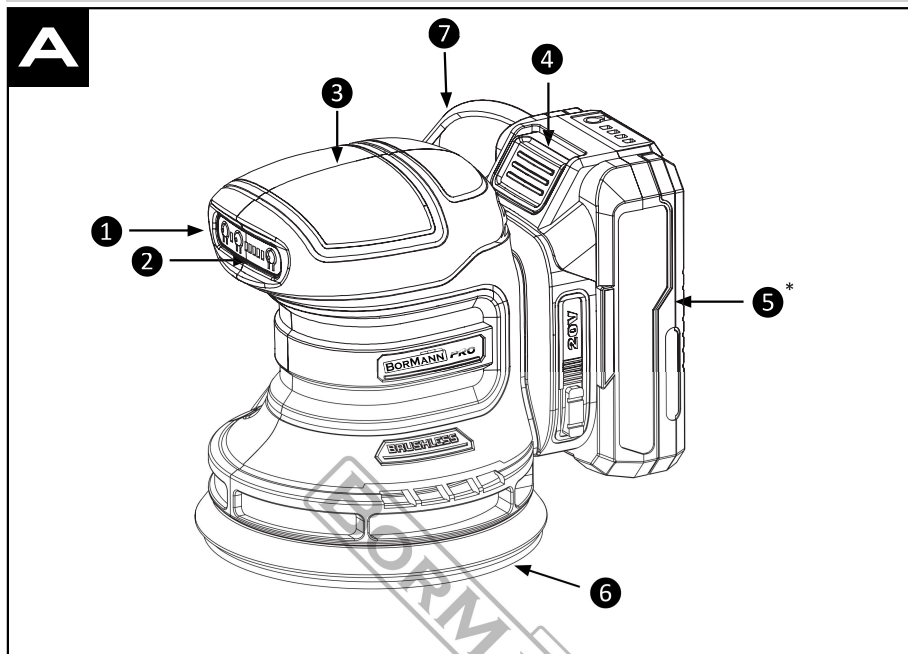

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| EN | IT | EL |
| 1. ON/OFF switch | 1. Interruttore ON/OFF | 1. Διακόπτης ON/OFF |
| 2. Variable speed control | 2. Controllo della velocità variabile | 2. Ρύθμιση ταχύτητας |
| 3. Hand grip area | 3. Area per impugnatura | 3. Περιοχή συγκράτησης |
| 4. Battery release button | 4. Pulsante di rilascio della batteria | 4. Κομβίο εξαγωγής μπαταρίας |
| 5. Battery (not included)* | 5. Batteria (non incluso)* | 5. Μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)* |
| 6. Sanding plate | 6. Piastra di levigatura | 6. Πέλμα |
| 7. Dust bag external cover | 7. Copertura esterna sacchetto antipolvere | 7. Εξωτερικό κάλυμμα σάκου σκόνης |
| BG | RO | |
| 1. Включване/изключване | 1. Comutator ON/OFF | |
| 2. Контрол на променливата скорост | 2. Control al vitezei variabile | |
| 3. Зона за захващане | 3. Zona de prindere | |
| 4. Бутон за освобождаване на батерията | 4. Buton de eliberare a pachetului de baterii | |
| 5. Батерия (не е включено)* | 5. Pachet de baterii (nu este inclus)* | |
| 6. Плоча за шлифование | 6. Placă de şlefuire | |
| 7. Външен калъф за прахоуловител | 7. Husă exterioară pentru sacul de praf | |
| HR | HU | |
| 1. U/IS prekidač | 1. BE/KI kapcsoló | |
| 2. Kontrola brzine | 2. Változtatható sebességszabályozás | |
| 3. Područje za držanje | 3. Fogantyú terület | |
| 4. Gumb za otpuštanje baterije | 4. Akkumulátor kioldó gomb | |
| 5. Baterija(nije uključeno)* | 5. Akkumulátor (nem tartalmazza)* | |
| 6. Ploča za brušenje | 6. Csiszolólemez | |
| 7. Vanjski poklopac vrećice za prašinu | 7. Porzsák külső burkolat | |

i The battery is indicative / La batteria è indicativa/ Η μπαταρία είναι ενδεικτική / Батерията е индикативна / Bateria este orientativă / Baterija je pokazatelj / Az akkumulátor jelzőfénye.

ΣΥΜΒΟΛΑ

		
Διαβάστε τις οδηγίες.	Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.	Φορέστε ωτοασπίδες.
		
Φορέστε προστατευτικά γάντια.	Φορέστε μάσκα ασφαλείας.	Προσοχή!
		
Πληροφορίες.	Το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ.	Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σε εξειδικευμένο κέντρο ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά στη μονάδα, σωματική βλάβη και/ή ζημιά σε περιουσία. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πεδίο εφαρμογής: Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για εκτεταμένες εργασίες λείανσης σε ξύλο, πλαστικό, μέταλλο και βαμμένες επιφάνειες.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Ασφάλεια κατά την εργασία

1. Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σε χαοτικούς ή σκοτεινούς χώρους εργασίας, είναι εύκολο να προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις.
2. Μην χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρηκτικά περιβάλλοντα, όπως αυτά με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπινθήρες από τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να ανάψουν σκόνη ή αέριο.
3. Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ηλεκτρικών εργαλείων. Η απόσπαση της προσοχής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να σας εμποδίσει να ελέγξετε το εργαλείο σωστά.

Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες για γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι συμβατές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
2. Αποφύγετε τη φυσική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλωφάρ, σόμπες και ψυγεία. Εάν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε βροχή ή υγρασία. Το νερό που εισέρχεται στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4. Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια ακατάλληλα. Μην τραβάτε το εργαλείο από το καλώδιο ή αποσυνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο από το καλώδιο.
5. Αποφύγετε να υποβάλετε το καλώδιο σε θερμότητα, λίπος, κάμψη, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Σπασμένα ή υπερδεδεμένα καλώδια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
6. Όταν χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίων ειδικά για εξωτερικούς χώρους μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
7. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρούς χώρους, χρησιμοποιήστε

τροφοδοτικό με προστασία από διαρροή ρεύματος

8. Διακόπτης κυκλώματος (GFCI). Η χρήση πριζών με διακόπτη κυκλώματος διαρροής ρεύματος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

1. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εργασία και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία υπό την επήρεια ουσιών, αλκοόλ κ.λπ. Η απόσπαση της προσοχής κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η σωστή χρήση προστατευτικών προϊόντων, όπως μάσκες σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτοασπίδες, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού.
3. Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία, πριν το σηκώσετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε εργαλεία, το να βάζετε τα δάχτυλά σας στον διακόπτη εκκίνησης (σκανδάλη) ή να ενεργοποιείτε το εργαλείο όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
4. Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ή τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα πριν από την εκκίνηση του εργαλείου. Εάν ένα κλειδί παραμείνει στο περιστρεφόμενο μέρος του εργαλείου, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
5. Μην τεντώνετε υπερβολικά το χέρι σας κατά το χειρισμό. Σταθείτε σταθερά και με τα δύο πόδια και διατηρήστε πάντα την ισορροπία σας κατά τη λειτουργία. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων.
6. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι αφορά τον ρουχισμό/κοσμήματα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
7. Εάν παρέχονται συσκευές για σύνδεση με εξοπλισμό απομάκρυνσης και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται. Η χρήση εξοπλισμού συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τις απρόβλεπτες καταστάσεις που σχετίζονται με τη σκόνη.

Χρήση και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

1. Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχαία. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο ανάλογα με τον σκοπό του. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο πέραν των ορίων σχεδιασμού του για καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία.
 2. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης εκκίνησης του δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίησή του.
 3. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον διακόπτη εκκίνησης τους είναι πολύ επικίνδυνα και πρέπει να επισκευαστούν.
- Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης του εργαλείου.
4. Αποθηκεύστε τα μη χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή τις παρούσες οδηγίες να το χειρίζονται. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
 5. Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή κόλληση των κινούμενων μερών, σπασμένα μέρη και άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του εργαλείου. Εάν τα μέρη είναι κατεστραμμένα, στείλτε το εργαλείο για επισκευή πριν από τη χρήση. Πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις προκαλούνται από κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Διατηρήστε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα εργαλεία κοπής που συντηρούνται καλά και έχουν αιχμηρές άκρες κοπής δεν κολλάνε εύκολα και είναι εύκολο να ελεγχθούν.
6. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα τρυπάνια σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες άλλες από αυτές για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Χρήση και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν με μπαταρία.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή για τη φόρτιση. Η χρήση φορτιστή κατάλληλου για έναν τύπο μπαταρίας με έναν άλλο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
8. Μόνο ειδικά προδιαγεγραμμένες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά.
- 2.. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, απομακρύνετε την από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά,

καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας και να προκαλέσουν ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

3. Υγρό ενδέχεται να διαρρεύσει από την μπαταρία όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά. Αποφύγετε την επαφή με αυτό. Εάν έρθετε κατά λάθος σε επαφή με διαρροή μπαταρίας, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Η διαρροή μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει αλλεργική φλεγμονή ή εγκαύματα.

Συντήρηση

1. Παραδώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης προκειμένου για επισκευή και επεξεργασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανταλλακτικά που είναι ίδια με τα αρχικά εξαρτήματα. Αυτό θα διασφαλίσει την ασφάλεια χρήσης του εργαλείου.

2. Λιπάνετε το εργαλείο και αντικαταστήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. Διατηρήστε τη λαβή στεγνή, καθαρή και χωρίς λάδια και γράσα.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τη χρήση μηχανών λείανσης

1. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. Τα συνηθισμένα γυαλιά ή τα γυαλιά ηλίου δεν είναι προστατευτικά γυαλιά (και ως εκ τούτου μη κατάλληλα).

2. Κρατήστε σταθερά αυτό το εργαλείο.

3. Μην αφήνετε το εργαλείο σε λειτουργία χωρίς να το κρατάτε. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο κρατώντας το στο χέρι σας.

4. Το εργαλείο δεν είναι αδιάβροχο, οπότε διατηρήστε την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας στεγνή.

5. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας.

6. Ορισμένα υλικά περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες. Προσέξτε να μην εισπνεύσετε τη σκόνη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Ακολουθήστε τις συμβουλές ασφαλείας του προμηθευτή του υλικού.

7. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο για το τρίψιμο ορισμένων προϊόντων, χρωμάτων και ξύλου, ο χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε σκόνη που περιέχει τοξικές ουσίες. Λάβετε τα σωστά μέτρα προστασίας της αναπνοής.

8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στη φλάντζα πριν από τη χρήση. Οι ρωγμές ή τα σπασίματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

9. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο.



Μην παραλείπετε να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας του προϊόντος για λόγους ευκολίας ή επειδή είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν (λόγω της εμπειρίας που έχετε αποκτήσει από την επαναλαμβανόμενη χρήση του). Η ακατάλληλη χρήση ή η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί αιτία ατυχημάτων.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Σχετικά με την μπαταρία:

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά όλες τις σχετικές οδηγίες για (1) το φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) τις προειδοποιητικές ετικέτες στο προϊόν που χρησιμοποιεί την μπαταρία.

2. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.

3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος μειωθεί υπερβολικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ακόμη και έκρηξη.

4. Εάν ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην όραση.

5. Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία:

(α) Μην αφήνετε κανένα αγωγίμο υλικό να έρθει σε επαφή με τους ακροδέκτες.

(β) Αποφύγετε να τοποθετείτε τη μπαταρία στο ίδιο δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα κ.λπ.

(γ) Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε νερό και μην την εκθέτετε στη βροχή.

7. Ένα βραχυκύκλωμα στη μπαταρία θα δημιουργήσει υψηλά ρεύματα, προκαλώντας υπερθέρμανση και πιθανή πυρκαγιά ή ακόμη και βλάβη.

8. Μην τοποθετείτε το εργαλείο και τη μπαταρία σε θέση όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να υπερβεί τους 50 °C (122 °F).

9. Μην καίτε την μπαταρία, ακόμη και αν είναι σοβαρά κατεστραμμένη ή εντελώς φθαρμένη. Η μπαταρία θα εκραγεί στη φωτιά.

10. Προσέξτε να μην χτυπήσετε ή να μην σας πέσει η μπαταρία.

11. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας

1. Φορτίστε την μπαταρία εγκαίρως πριν εξαντληθεί εντελώς. Όταν διαπιστώσετε ότι το εργαλείο έχει χαμηλό επίπεδο ισχύος, σταματήστε τη λειτουργία του εργαλείου και φορτίστε την μπαταρία.
2. Μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η υπερφόρτιση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
3. Φορτίστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου από 10°C έως 40°C. Φορτίστε μια ήδη ζεστή μπαταρία αφού έχει κρυώσει.
4. Εάν δεν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε τη μπαταρία κάθε έξι μήνες.



Πριν από τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της λειτουργίας του εργαλείου, απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδοσία του και αφαιρείτε την μπαταρία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση ή αφαίρεση της μπαταρίας (Εικ. 1, 4. κουμπί, 5. μπαταρία). Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το εργαλείο πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Κρατήστε σταθερά το εργαλείο και την μπαταρία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της μπαταρίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να γλιστρήσουν από τα χέρια σας, προκαλώντας ζημιά στα εργαλεία και τις μπαταρίες ή ακόμη και τραυματισμό.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της μπαταρίας ενώ τραβάτε την μπαταρία έξω από το εργαλείο.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα της μπαταρίας με την εγκοπή στο εξωτερικό κάλυμμα και, στη συνέχεια, σπρώξτε και σύρετε την στη θέση της. Εισαγάγετε την πλήρως στη θέση της μέχρι να ασφαλίσει η μπαταρία και να ακουστεί ένα κλικ. Εάν η κόκκινη ένδειξη στο πάνω μέρος του κουμπιού εξακολουθεί να είναι ορατή μετά την εισαγωγή, η μπαταρία δεν έχει ασφαλίσει πλήρως.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει πλήρως τη μπαταρία μέχρι να μην είναι ορατή η κόκκινη ένδειξη. Διαφορετικά, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το εργαλείο και να προκαλέσει τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους.
- Μην τοποθετείτε τη μπαταρία με βία. Εάν η μπαταρία είναι δύσκολο να εισαχθεί, η μέθοδος εισαγωγής μπορεί να είναι ακατάλληλη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	BBP5413
Τάση	20 V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000/8000/9000/10000/11000 rpm
Κινητήρας	Χωρίς ψήκτρες
Μέγεθος βάσης	125 mm (5")
Ρύθμιση ταχύτητας	Μεταβαλλόμενη ταχύτητα, 5 ρυθμίσεις
Περιλαμβάνει	Πλευρικός σωλήνας σκόνης που παρέχει υψηλότερη απόδοση συλλογής σκόνης



Μπαταρία
και φορτιστής δεν
περιλαμβάνονται

ΔΟΝΗΣΕΙΣ & ΘΟΡΥΒΟΣ

Θόρυβος

Τυπικό επίπεδο θορύβου A-weighted (μετρημένο σύμφωνα με το EN60745):

Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA): 78 dB(A)

Αβεβαιότητα (K): 3 dB(A)

Το επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να υπερβαίνει τα 80 dB(A).

Δόνηση

Συνολική τιμή δόνησης (τριδιάστατο διανυσματικό άθροισμα) (μετρημένη σύμφωνα με το EN60745):

Λειτουργία: Λείανση μεταλλικών πλακών

Τιμή δόνησης (ah): 2.5 m/s² ή λιγότερο

Αβεβαιότητα (K): 1.5 m/s²

Σημείωση 1: Οι δηλωμένες τιμές δόνησης προσδιορίζονται σύμφωνα με τις τυπικές μεθόδους δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αμοιβαία σύγκριση εργαλείων.

Σημείωση 2: Οι δηλωμένες τιμές δόνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια προκαταρκτική αξιολόγηση της απόδοσης του εργαλείου.

Προειδοποίηση: Η πραγματική τιμή δόνησης κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από την δηλωμένη τιμή δόνησης λόγω της μεθόδου χρήσης.

Προειδοποίηση η: Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία των χειριστών με βάση τις προβλεπόμενες πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του κύκλου λειτουργίας, όπως ο χρόνος διακοπής του εργαλείου, ο χρόνος αδράνειας και ο χρόνος εκκίνησης).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Για να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το εργαλείο πρέπει να παραδοθεί σε στέρεη συσκευασία. Η συσκευασία καθώς και η μονάδα και τα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν αναλόγως. Τα πλαστικά μέρη του εργαλείου είναι σημειωμένα σύμφωνα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την περιβαλλοντικά φιλική και διαφοροποιημένη απομάκρυνση λόγω των διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Cd Ni-MH
Li-ion

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!



Μην απορρίπτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ή τις μπαταρίες μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα! Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών και να τις εφαρμόζετε σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες που έχουν φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους πρέπει να ταξινομούνται και να ανακυκλώνονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που πληρούν τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την ασφάλεια των προϊόντων. Τα μέρη που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας μπορεί επίσης να αφορούν άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή με παρόμοια χαρακτηριστικά και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος και η εγκυρότητα της εγγύησης, όλες οι εργασίες επισκευής, επιθεώρησης ή αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος υπηρεσιών του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη παρεχόμενο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν ευθύνη για τραυματισμούς και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη συμβατού εξοπλισμού.