

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

**21V BATTERY PRUNNING CHAINSAW
HCS 21800 VB oil tank**

INSTRUCTION MANUAL



Αραβίδης
www.aravidis.gr
aravidis@aravidis.gr



Οδηγίες χρήσης

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας χειρός
HYUNDAI HCS 21800 VB oil tank

Χαρακτηριστικά: **HYUNDAI HCS 21800 VB oil tank**
Τάση λειτουργίας: 21V
Ισχύς μπαταρίας λιθίου: 3.0Ah
Ισχύς κινητήρα: 800 Watt
Μέγιστο πάχος κλαδέματος: 203mm
Ταχύτητα αλυσίδας κοπής: 10 m/sec

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση του αλυσοπρίονου !

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην λύνετε / διαλύετε το μηχάνημα. Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που λύσετε το μηχάνημα ή δεν ακολουθήσετε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για την κατανόηση του ενδεδειγμένου τρόπου χρήσης του μηχανήματος.
2. Μην κάνετε χρήση του μηχανήματος υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν είστε κουρασμένοι, εξουθενωμένοι ή άυπνοι, κατόπιν χρήσης φαρμάκων που προκαλούν ζάλη και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου υπάρχουν πιθανότητες ανικανότητας χρήσης του μηχανήματος με σωστό και ασφαλή τρόπο.
3. Μην κάνετε χρήση του μηχανήματος σε κλειστούς χώρους.
4. Ποτέ μην κάνετε χρήση του μηχανήματος υπό συνθήκες όπως περιγράφονται ακολούθως:
 - A. Σε ολισθηρό έδαφος ή σε όποια περίπτωση δεν είναι δυνατή η διατήρηση σταθερής θέσης εργασίας.
 - B. Τη νύχτα, με ομίχλη, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη και υπάρχει δυσκολία στην ορατότητα.
 - C. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, κακών καιρικών συνθηκών, σφοδρών ανέμων και κατά τη διάρκεια καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες μη ασφαλείς για τη χρήση του μηχανήματος.
 - D. Πριν την πρώτη χρήση του μηχανήματος, συμβουλευτείτε κάποιον έμπειρο χρήστη για την κατανόηση της σωστής και ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος.
 - E. Έλλειψη ύπνου, κούραση ή φυσική κατάπτωση προκαλούν μείωση της προσοχής και επακολούθως μπορεί να αποτελέσουν αίτια για ατυχήματα και τραυματισμούς. Περιορίστε το χρόνο συνεχούς χρήσης του μηχανήματος στα 10 λεπτά.
 - Z. Διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή ερωτήσεων που εγείρονται με τη χρήση του μηχανήματος.
 - H. Πάντα να εσωκλείστε τις οδηγίες χρήσης κατά την πώληση, το δανεισμό ή γενικότερα όταν το μηχάνημα αλλάζει κάτοχο

I. Μην επιτρέπετε τη χρήση σε παιδιά ή σε άλλο άτομο ανίκανο να κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης του μηχανήματος.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

A. Κατά τη χρήση του μηχανήματος πρέπει να φοράτε ρουχισμό κατάλληλο καθώς και να κάνετε χρήση προστατευτικού εξοπλισμού ως ακολούθως:

Κράνος

Γυαλιά προστασίας ή προστασία προσώπου - Γάντια εργασίας ενισχυμένα και χονδρά - Αντιολισθητικά παπούτσια προστασίας Ωτοασπίδες / προστασία αυτιών

B. Κατά τη χρήση του μηχανήματος πρέπει να έχετε μαζί σας

1. Εργαλεία, λίμες και Κατάλληλο λάδι αλυσίδας
2. Εξοπλισμό κατάλληλο για τη δήλωση του χώρου εργασίας σας (σχοινί, σήματα προειδοποίησης κλπ)
3. Σφυρίχτρα (για συνεργασία ή περίπτωση ανάγκης)
4. Πριόνι χειρός ή τσεκούρι (για απομάκρυνση πιθανών εμποδίων)

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα φορώντας σορτς, παντελόνια με λυτά κορδόνια, φορώντας σανδάλια ή ξυπόλητοι.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγχετε τον τόπο όπου θα εργαστείτε, το αντικείμενο που θα κόψετε και τη φορά κοπής. Αν υπάρχουν εμπόδια απομακρύνατε.

Ποτέ μην ξέκινήσετε την εργασίας σας προτού να εξασφαλίσετε μια διακριτή περιοχή εργασίας και τη σταθερότητά σας.

Προσέξτε και διασφαλίστε άτομα ή ζώα που πιθανώς βρίσκονται κοντά στην περιοχή που δουλεύετε με απόσταση της οποίας η διάμετρος είναι 2,5 φορές του αντικειμένου προς κοπή.

Αφού πρώτα αφαιρέσετε τη μπαταρία επιθεωρείστε το μηχάνημα για φθαρμένα, ξεβιδωμένα ή κατεστραμμένα μέρη του. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μηχάνημα που είναι κατεστραμμένο ακαταλλήλως προσαρμοσμένο ή όταν δεν είναι τελείως ασφαλώς συναρμολογημένο. Σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα σταματάει να κινείται με την απελευθέρωση της σκανδάλης.

KATA THN EKKINHSEI THS MHXANHS

Πάντα κρατάτε το μηχανήμα δυνατά, όταν η μηχανή είναι αναμμένη και σε λειτουργία. Κρατήστε σφιχτά και δυνατά από τη λαβή κατά την εκκίνηση της μηχανής και κατά τη χρήση.

Όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία, σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέλη του σώματός σας είναι σε απόσταση ασφαλείας από τη μηχανή.

Πριν την εκκίνηση της μηχανής, σιγουρευτείτε ότι η αλυσίδα δεν έχει κανένα σημείο επαφής με κάτι ή κάποιον.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά και καθαρά από κάθε ίχνος υγρού.

Ποτέ μην ακουμπάτε τη λάμα, την πρίζα του μηχανήματος ή άλλα μεταλλικά κομμάτια της μηχανής

κατά τη λειτουργία της ή αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας του μηχανήματος, για να αποφύγετε

σοβαρά πιθανά εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία.

Προσέξτε ιδιαιτέρως κατά την κοπή μικρών θάμνων ή λεπτών κορμών, δεδομένου ότι τα "μαλακά" υλικά πιθανόν να πιάσουν την αλυσίδα με αποτέλεσμα να χάσετε την ισορροπία σας.


Όταν κόβετε κλαδί που βρίσκεται σε αντίσταση, προσέξτε την ταλάντωση ώστε να αποφύγετε να χτυπήσετε κατά την απελευθέρωση του.

Πάντα σβήνετε τη μηχανή προτού τοποθετήσετε το μηχανήμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΩΤΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το κλότσημα μπορεί να προκληθεί από την επαφή της μύτης ή της άκρης της λάμας καθοδήγησης αλυσίδας με κάποιο αντικείμενο ή όταν το ξύλο λυγίζει και μπαίνει εμπόδιο στην κοπή. Ισχυρές επαφές σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν μια αστραπιαία αντίθετη κίνηση (κλότσημα) και το μηχανήμα να κινηθεί αντίθετα και προς τον χειριστή του, με άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος και πιθανότατα σοβαρούς τραυματισμούς.

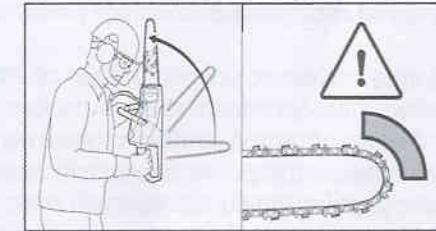

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος σας, εκτελείτε τις οδηγίες συντήρησης και ελέγχου του μηχανήματος που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πάντα κλείνετε τη μηχανή και αφαιρείτε τη μπαταρία πριν ξεκινήσετε τον έλεγχο ή τη συντήρηση του μηχανήματος.

Μετά την παύση της λειτουργίας του μηχανήματος, τα μεταλλικά στοιχεία/μέρη του μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πάντοτε μεταφέρετε το μηχανήμα με σβηστή την μηχανή του και αφού έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία, με καλυμμένη τη λάμα κίνησης της αλυσίδας με το ειδικό κάλυμμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας – αφαιρέστε τη μπαταρία- αφήστε το μηχανήμα να κρυώσει και ασφαλίστε το κατά τη μεταφορά.

Αποθηκεύστε το μηχανήμα σε μέρος όπου δεν υπάρχει πιθανότητα φωτιάς από κάποια πηγή θέρμανσης, ηλεκτρικές μηχανές, διακόπτες κλπ. Αποθηκεύσατε κάνοντας χρήση όλων των ασφαλειών του μηχανήματος και διασφαλίστε ασφαλή θέση αποθήκευσης του μηχανήματος για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΡΑ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

Προειδοποίησης ασφαλείας για αλυσοπρίονο μπαταρίας

- Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την αλυσίδα του πριονιού όταν λειτουργεί το αλυσοπρίονο. Πριν ξεκινήστε το αλυσοπρίονο, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία των αλυσοπρίονων μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή του ρουχισμού ή του σώματός σας με την αλυσίδα του πριονιού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι αλυσίδες πριονιού που έρχονται σε επαφή με ένα "ζωντανό" καλώδιο μπορεί να κάνουν τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου "ζωντανά" σε ηλεκτρισμό και θα μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστασία ακοής. Συνιστάται περαιτέρω προστατευτικός εξοπλισμός για το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια και τα πάνα. Η επαρκής προστατευτική ενδυμασία θα μειώσει τον προσωπικό τραυματισμό από ιπτάμενα υπολείμματα ή τυχαία επαφή με την αλυσίδα του πριονιού.
- Μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο ενώ είστε ανεβασμένοι σε δέντρο. Η λειτουργία ενός αλυσοπρίονου ενώ βρίσκεστε επάνω σε ένα δέντρο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
- Διατηρείτε πάντα τη σωστή βάση και λειτουργείτε το αλυσοπρίονο μόνο όταν στέκεστε σε σταθερή, ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια. Οι ολισθηρές ή ασταθείς επιφάνειες όπως οι σκάλες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της ισορροπίας ή τον έλεγχο του αλυσοπρίονου.
- Όταν κόβετε ένα άκρο που είναι υπό τάση, να είστε σε εγρήγορση για την επιστροφή του. Όταν απελευθερώθει η τάση στις ίνες ξύλου, το 'ελατήριο' άκρο μπορεί να χτυπήσει τον χειριστή και/ή να θέσει το αλυσοπρίονο εκτός ελέγχου.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε θάμνους και δενδρύλλια. Το λεπτό υλικό μπορεί να πάσει το πριόνι.
- Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο MONO από την λαβή με το αλυσοπρίονο απενεργοποιημένο – χωρίς μπαταρία και μακριά από το σώμα σας. Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του αλυσοπρίονου να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της λάμας οδήγησης. Ο σωστός χειρισμός του αλυσοπρίονου θα μειώσει την πιθανότητα τυχαίας επαφής με την κινούμενη αλυσίδα πριονιού.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση, το τέντωμα της αλυσίδας και την αλλαγή εξαρτημάτων. Η ακατάλληλη τεντωμένη ή λιπασμένη αλυσίδα μπορεί είτε να σπάσει είτε να αυξήσει την πιθανότητα ανάκρουσης και τραυματισμού!
- Διατηρείτε τις λαβές στεγγές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και λίπη. Οι λιπαρές, λιπαρές λαβές προκαλούν ολισθηρότητα και απώλεια ελέγχου.
- Κόψτε μόνο ξύλο. Μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο για σκοπούς που δεν προορίζονται. Για παράδειγμα: μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο για την κοπή πλαστικών, τοιχοποιών ή μη ξύλινων οικοδομικών υλικών. Η χρήση του αλυσοπρίονου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση και τραυματισμό

13. Αιτίες και αποτροπή του κλοτσήματος από τον χειριστή:

Το κλότσημα μπορεί να συμβεί όταν η μύτη ή η άκρη της λάμας οδήγησης αγγίζει ένα αντικείμενο ή όταν το ξύλο κλείνει μέσα και τοιμπά την αλυσίδα του πριονιού στην κοπή. Η επαφή με το άκρο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική αντίστροφη αντίδραση, κλωτσώντας τη λάμα οδήγησης προς τα πάνω και πίσω προς τον χειριστή. Το τοιμπήμα της αλυσίδας του πριονιού κατά μήκος της κορυφής της λάμας οδήγησης μπορεί να σπρώξει τη λάμα οδήγησης γρήγορα πίσω προς τον χειριστή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντίδρασεις μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του πριονιού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στις συσκευές ασφαλείας που είναι ενσωματωμένες στο πριόνι σας. Ως χρήστης αλυσοπρίονου, θα πρέπει να κάνετε πολλά βήματα προόδου για να διατηρήσετε τις εργασίες κοπής σας απαλλαγμένες από ατυχήματα ή τραυματισμούς. Το κλότσημα είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του εργαλείου και/ή λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας και μπορεί να αποφευχθεί λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις όπως δίνονται παρακάτω:

Μην αφήνετε το αλυσοπρίονο. Διατηρήστε σταθερό κράτημα, με τους αντίχειρες και τα δάχτυλα να περιβάλλουν τις λαβές του αλυσοπρίονου. Οι δυνάμεις ανάκρουσης μπορούν να ελεγχθούν από τον χειριστή, εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.

- Ποτέ Μην κόβετε πάνω από το ύψος των ώμων. Αυτό βοηθά στην αποφυγή ακούσιας επαφής με το άκρο και επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του αλυσοπρίονου σε απροσδόκητες καταστάσεις.


Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Οι λανθασμένες ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο της αλυσίδας και/ή ανάκρουση – τραυματισμό !

14. Μην εκκινείτε το αλυσοπρίονο με το κάλυμμα της αλυσίδας να είναι τοποθετημένο πάνω του. Η εκκίνηση του αλυσόπριονου με το κάλυμμα της αλυσίδας να είναι εγκατεστημένο σε αυτό μπορεί να προκαλέσει το κάλυμμα της αλυσίδας να εκτιναχθεί προς τα εμπρός με αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό και ζημιά σε αντικείμενα γύρω από τον χειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ αφήνετε την άνεση ή την εξοικείωση με το προϊόν (που αποκτάται από επαναλαμβανόμενη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το συγκεκριμένο προϊόν. Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ή η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

1. Έλεγχος ασφαλείας:

- Ακολουθήστε τον έλεγχο ασφαλείας πριν από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε εάν η αλυσίδα είναι χαλαρή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, εάν είναι χαλαρή, ακολουθήστε τα βήματα των οδηγιών 1-4. Βασική προειδοποίηση: Μια χαλαρή αλυσίδα θα εκτροχιαστεί και μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη φθορά της αλυσίδας και της πλάκας οδήγησης .

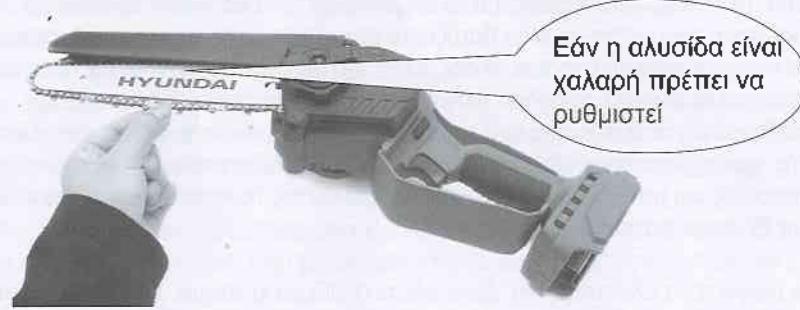

Εάν έχετε ρυθμίσει την αλυσίδα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σφιγμένος.

Βήμα 1



Βήμα 2



Χαλαρώστε τον εξωτερικό διακόπτη (ο διακόπτης χωρίζεται σε δύο επίπεδα, ο εξωτερικός διακόπτης ασφαλίζει το πλαίνο κάλυμμα και ο εσωτερικός διακόπτης ρυθμίζει το σφιγμό της αλυσίδας).

Βήμα 3 Γυρίστε δεξιόστροφα και σφίξτε το εξωτερικό διακόπτη





Βήμα 4



Τοποθετήστε την μπαταρία και χρησιμοποιήστε κανονικά.

2. Επεξήγηση σημείων του αλυσοπρίου

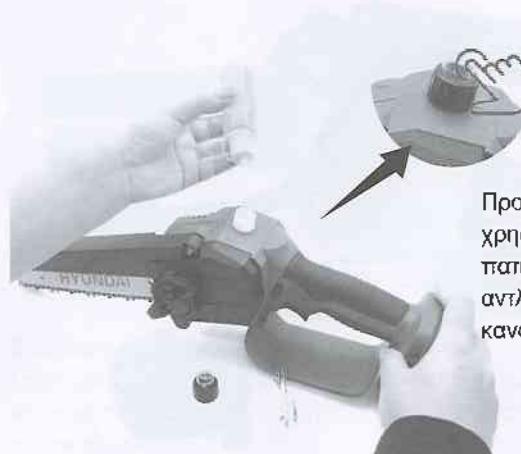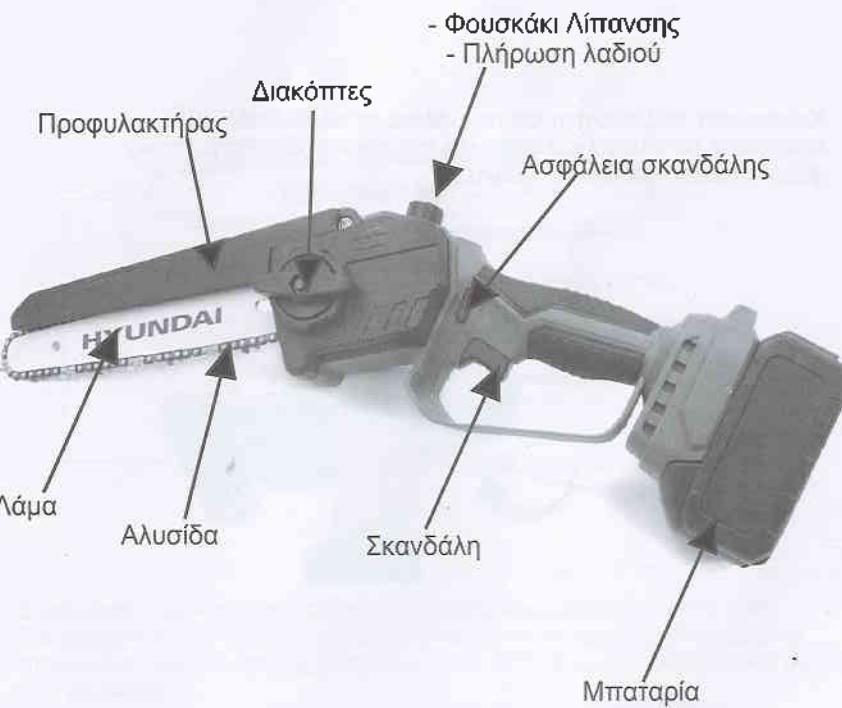

Προσθέστε 2/3 λιπαντικό πριν χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο και πατήστε δύο φορές το κουμπί της αντλίας λαδιού για να λιπανθεί κανονικά η αλυσίδα.

3. Συναρμολόγηση

- Αφαίρεση αλυσίδας:

Χαλαρώστε το διακόπτη και αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα.
Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα και την πλάκα οδήγησης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.




- Εγκατάσταση αλυσίδας:

Τοποθετήστε πρώτα την αλυσίδα στην πλάκα οδήγησης. Το μεσαίο δόντι οδηγός εφαρμόζει εύκολα στην υποδοχή της πλάκας οδήγησης.



Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση των δοντιών κοπής

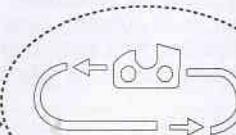

Κρατήστε το αιχμηρό άκρο της αλυσίδας σε ευθυγράμμιση με την φορά περιστροφής του πριονιού.

Στερεώστε την πλάκα-οδηγό στο αλυσοπτήριο όπως φαίνεται στο διάγραμμα και τυλίξτε την αλυσίδα γύρω από το γρανάζι. (Παρακαλώ σημειώστε: κάθε προεξοχή της αλυσίδας πρέπει να αντιστοιχεί στο έσοχή του γραναζιού)




Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση του πλαϊνού καλύμματος, ευθυγραμμίστε το αφαιρούμενο παξιμάδι με τη μικρή οπή στην πλάκα οδήγησης. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

- Βάλτε το πλαινό κάλυμμα και βιδώστε το διακόπτη.

(Σημείωση: ο διακόπτης δεν χρειάζεται να σφίξει)



Ρυθμίστε την τάση της αλυσίδας περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Η ρύθμιση είναι σωστή όταν η απόσταση μεταξύ της αλυσίδας που τραβιέται προς τα έξω και της πλάκας οδήγησης είναι 0,3 cm - 3 χιλιοστά

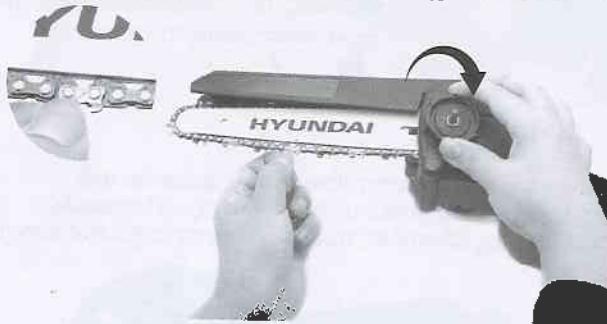

Τέλος, σφίξτε καλά τον εξωτερικό διακόπτη και είστε έτοιμοι να κόψετε.

Γυρίστε δεξιόστροφα και σφίξτε το εξωτερικό κουμπί



Πιθανά προβλήματα και λύσεις

	Προβλήματα	Πιθανές λύσεις
1	Αποτυχία κοπής καλδιών	Ισως η αλυσίδα τοποθετήθηκε ανάποδα
2	Η κύρια σκανδάλη δε πατιέται	Μαζί με τη σκανδάλη πιέστε την ασφάλεια
3	Δεν σφίγγεται η αλυσίδα	Χαλαρώστε πρώτα το εξωτερικό διακόπτη, μετά περιστρέψτε το εσωτερικό διακόπτη δεξιόστροφα για να σφίξετε την αλυσίδα και τέλος σφίξτε ξανά το εξωτερικό διακόπτη.
4	Η κοπή είναι αργή	Η αλυσίδα είναι χαλαρή, σφίξτε την αλυσίδα όπως φαίνεται στον Έλεγχο ασφαλείας
5	Η αλυσίδα συνεχίζει να αποτυγχάνει	Χαλαρώστε πρώτα το εξωτερικό διακόπτη, μετά περιστρέψτε το εσωτερικό διακόπτη δεξιόστροφα για να σφίξετε την αλυσίδα και τέλος σφίξτε ξανά το εξωτερικό διακόπτη.
6	Το πριόνι δονήται και δε κόβει	Η αλυσίδα είναι εγκατεστημένη προς την αντίθετη κατεύθυνση, επομένως τα δόντια της αλυσίδας δεν υπορούν να κοπούν
7	Η αλυσίδα χαλαρώνει μετα από 3 λεπτά χρήσης	Χαλαρώστε πρώτα το εξωτερικό διακόπτη, μετά περιστρέψτε το εσωτερικό διακόπτη δεξιόστροφα για να σφίξετε την αλυσίδα και τέλος σφίξτε ξανά το εξωτερικό διακόπτη
8	Δεν μπορεί εύκολα να κόψει κλαδί με διάμετρο 2 ίντσες	Ισως η αλυσίδα τοποθετήθηκε ανάποδα
9	Δύσκολη Αφαίρεση αλυσίδας	Αφαίρεστε την μπαταρία ενώ πατάτε το κουμπί της μπαταρίας
10	Ο χρόνος για το κλάδεμα ενός μικρού δέντρου έχει διπλασιαστεί	Ελέγχετε εάν η κατεύθυνση εγκατάστασης της αλυσίδας είναι αντίστροφη και ελέγχετε εάν η αλυσίδα είναι σφιγμένη.
11	Η αλυσίδα δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται σωστά με το γρανάζι. Αφού κόψετε κορμούς 6 ίντσών περίπου 40 φορές, το γρανάζι και η αλυσίδα είναι κλειδωμένα	Μη σωστή τοποθέτηση αλυσίδας μεταξή λάμας και γραναζιού Αναφερόμενοι στο βήμα β στο μέρος II των οδηγιών, ευθυγραμμίστε το προεξέχον τμήμα της αλυσίδας με το εσοχή του γραναζιού.

Προφυλάξεις για τη χρήση και τη συντήρηση της μπαταρίας

1. Μη φορτίζετε σε περιβάλλον χαμηλότερο από 0°C και υψηλότερο από 45°C, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον διακόπτη μπαταρίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την μπαταρία. Η σύνδεση της μπαταρίας στο αλυσοπρίονο λιθίου όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος είναι επιρρεπής σε απυχήματα.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η χρήση φορτιστή που δεν ταιριάζει με την μπαταρία για τη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και άλλους κινδύνους.
4. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να βραχυκυκλώσουν την μπαταρία. Το βραχυκύκλωμα της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
5. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή η επανασυναρμολόγηση της μπαταρίας.
6. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
7. Απαγορεύεται η χρήση του αλυσοπρίονου δίπλα σε πηγές θερμότητας.
8. Απαγορεύεται η ρίψη της μπαταρίας σε φωτιά ή νερό.
9. Απαγορεύεται η φόρτιση κοντά στη φωτιά ή κάτω από το φως του ήλιου.
10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καρφιών στην μπαταρία, το χτύπημα ή η ρίψη της μπαταρίας με σφυρί ή πόδι.
- II. Απαγορεύετε τις μπαταρίες που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά ή παραμόρφωση.
12. Απαγορεύεται η απευθείας συγκόλληση στην μπαταρία.
13. Απαγορεύεται η φόρτιση της μπαταρίας σε αντίστροφη, αντίστροφη σύνδεση ή υπερβολική εκφόρτιση.
14. Απαγορεύεται η σύνδεση της μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης ή στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.

Καθαρισμός αλυσοπρίονου

(1) Καθαρισμός αλυσοπρίονου

- Κλείστε το αλυσοπρίονο και κόψτε την παροχή ρεύματος αφαιρόντας τη μπαταρία.
- Σκουπίστε το σώμα του αλυσοπρίονου με ένα υγρό πανί.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμα του γραναζιού.
- Καθαρίστε την περιφέρεια του οδοντωτού τροχού και το μέρος του σώματος με ένα υγρό πανί.
- Χρησιμοποιήστε μια πιο μαλακή βούρτσα όταν καθαρίζετε το φορτιστή της μπαταρίας.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού.

2) Καθαρίστε τη λάμα κοπής και το αλυσοπρίονο

- Κλείστε το αλυσοπρίονο και κόψτε την παροχή ρεύματος αφαιρόντας τη μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη λάμα κοπής και την αλυσίδα.
- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το πίσω μέρος και τον οδηγό της αλυσίδας της λάμας.
- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε την αλυσίδα.
- Τοποθετήστε τη λάμα κοπής και την αλυσίδα.

(3) Συντήρηση και συντήρηση γραναζιού


- Ο χρήστης δεν μπορεί να αποσυναρμολογήσει μόνος του το γρανάζι.
- Εάν το γρανάζι είναι κατεστραμμένο ή ελαπτωματικό επικοινωνήστε έγκαιρα με τον αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.

Συντηρήστε τη λάμα κοπής: Εάν υπάρχουν γρέζια στην άκρη της εγκοπής της λάμας οδήγησης, καθαρίστε την έγκαιρα.

- Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε έγκαιρα με τον αντιπρόσωπο μας.

Αλυσίδα κοπής

Συνιστάται το ακόνισμα των δοντιών κοπής στην αλυσίδα ώστε να μην μειώνεται η απόδωση κοπής.

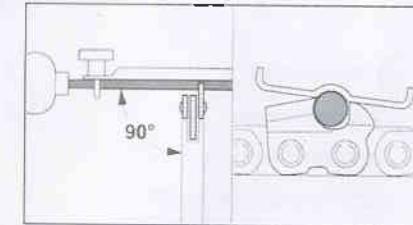

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΟΓΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ή ΚΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ/ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ !

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε μη ορθή χρήση του προϊόντος αυτού, παρέμβαση ή τροποποίηση στα μέρη του εσωτερικά ή εξωτερικά που δεν αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης συνεπάγεται ακύρωση της εργοστασιακής εγγύησης!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγο ευαίσθητων από την τάση εξαρτημάτων στα ηλεκτρονικά μέρη και στη πλακέτα όπως πτυκνωτές, ρελλέ κλπ., σε περίπτωση υπέρτασης από οποιοδήποτε παράγοντα και καταστροφής αυτών συνεπάγεται η ακύρωση της εργοστασιακής εγγύησης!

-Για οποιοδήποτε πρόβλημα, τεχνική υποστήριξη ή απορία απευθυνθείτε αποκλειστικά στον προμηθευτή σας !

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bazakas Motors Ltd confirms that these Hyundai products conform to the following CE Directives;
2006/42/EC (Machinery)
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)



Equipment Category: Garden Machine
Models: Cordless Chain Saw
Type: HCS 21800 VB oil tank
Verification:
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015



DATE OF ISSUE 30 MARCH 2022

Date:

7/4/2022

Bazakas Motors Ltd
12, Nik. Ouranou str.
54627 - Thessaloniki
Greece

