

BORMANN®

Elite

Life in style.



BEP3500

026426

EN FR
IT EL
BG SL
RO

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR





Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την εστία για να αποφύγετε τραυματισμούς στον εαυτό σας και σε άλλους, την πρόκληση βλάβης στην εστία και της περιουσίας σας. Φυλάξτε αυτό σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνοι που παρουσιάζονται κατά την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

ΜΗΝ:

- Βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της στο νερό ή σε άλλα υγρά, μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό περιβάλλον με υψηλά ποσοστά υγρασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.
- Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή εάν το καλώδιό της είναι φθαρμένο ή εάν οι αγωγοί του βρίσκονται εκτεθειμένα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στις γωνίες του τραπέζιου ή του πάγκου της κουζίνας και άλλα αντίστοιχα σημεία.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε μαγειρικά σκεύη πάνω στην εστία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιεί εργασίες επισκευής και συντήρησης της εστίας

Προσωπική ασφάλεια

ΜΗΝ:

- Μην αγγίζετε την εστία ή την βάση των μαγειρικών σκευών για μερικά λεπτά μετά τη χρήση, καθώς διατηρούν υψηλή θερμοκρασία για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση της εστίας.
- Μην μετακινείτε την εστία κατά το μαγείρεμα. Μην μετακινείτε την εστία με τα μαγειρικά σκεύη τοποθετημένα στην επιφάνεια της.
- Μην τοποθετείτε άλλα σκεύη εκτός από τα επιτρεπόμενα μεταλλικά σκεύη που περιγράφονται παρακάτω ή θερμαινόμενες επιφάνειες ψησίματος.
- Μην τοποθετείτε την εστία σε οποιαδήποτε επιφάνεια, καθώς η επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί αν δεν είναι κατάλληλη για αυτή την χρήση.
- Μη ζεσταίνετε το φαγητό σας σε σφραγισμένα δοχεία τροφίμων καθώς το δοχείο μπορεί να σπάσει.
- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή μέσα ή γύρω σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά περιβάλλοντα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να έχουν πρόσβαση ή να βρίσκονται κοντά στην εστία κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
- Μην αφήνετε την εστία και τα σκεύη που βρίσκονται πάνω σε αυτή χωρίς επίτηρηση κατά την διάρκεια λειτουργίας της.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εστία εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, συνεπώς, τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να συμβουλευούνται το γιατρό τους πριν τη χρήση.


Προστασία της συσκευής και της ιδιοκτησίας

ΜΗΝ:

- Μη θερμαίνετε κενά δοχεία στην επιφάνεια της εστίας.
- Μην τοποθετείτε άλλα σκεύη εκτός από τα επιτρεπόμενα μεταλλικά σκεύη που περιγράφονται παρακάτω.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που ζυγίζουν πάνω από 11kg στην επιφάνεια της εστίας.
- Μη μπλοκάρτε την είσοδο του ψυχρού αέρα και τον ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε την εστία σε εύφλεκτες επιφάνειες.
- Μην πλένετε την εστία σε πλυντήρια πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε την εστία για μη προβλεπόμενες εφαρμογές και χρήσεις.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται από τους μαγνήτες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, το ραδιόφωνο κ.λπ., κοντά στην εστία κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
- Μην συνδέεται την εστία σε πρίζες 15Amp εφόσον βρίσκονται συνδεδεμένες άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μη μπλοκάρτε το πίσω μέρος και τις πλευρές της συσκευής, εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 10cm από τον τοίχο έτσι ώστε να παρέχεται ο απαιτούμενος εξαερισμός και ψύξη.

Γενική περιγραφή λειτουργίας

Η επαγωγική παρέχει μια ασφαλή, προηγμένη, αποδοτική και οικονομική τεχνολογία μαγειρέματος. Λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που παράγουν θερμότητα απευθείας στο σκεύος, και όχι έμμεσα μέσω θέρμανσης της επιφάνειας γυαλιού. Η γυάλινη επιφάνεια της θερμαίνεται λόγω της θέρμανσης του σκεύους.

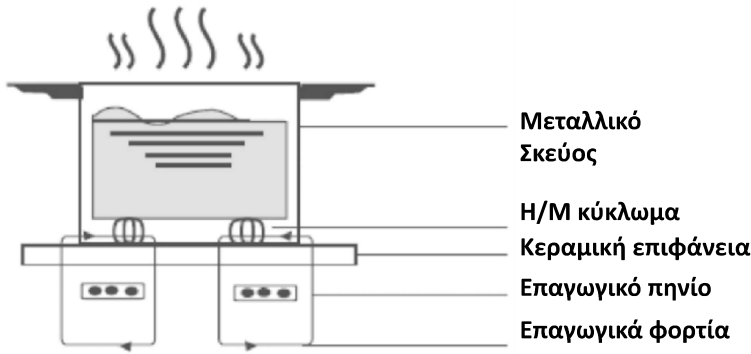

Επιλογή των κατάλληλων συμβατών σκευών μαγειρικής

Η επαγωγική σας εστία δεν θα λειτουργήσει σωστά χωρίς τα κατάλληλα σκεύη.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση της εστίας. Γενικός κανόνας για την επιλογή των μαγειρικών σκευών: Αν ένας μαγνήτης μπορεί να προσκολληθεί στην βάση των μαγειρικών σκευών, τα μαγειρικά σκεύη μπορούν να λειτουργήσουν με την εστία σας.

Η βάση των μαγειρικών σκευών πρέπει να είναι κατασκευασμένη από σιδηρούχο μαγνητικό υλικό. Οι βάσεις των σκευών πρέπει να εφαρμόζουν στην εστία και να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2.5cm.

Σύστημα ασφαλείας:

Σε περίπτωση που η εστία δεν λειτουργεί και εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος «E0» εξετάστε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Τα μαγειρικά σκεύη δεν έχουν επίπεδη επιφάνεια στην βάση τους και ελάχιστη διάμετρο 10 - 15cm.
- Η βάση είναι κατασκευασμένη από υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου ή μαγνητική ιδιότητα, ακόμη και αν ένας μαγνήτης προσκολλάται στην βάση τους.

Συμβατά σκεύη

Υλικό: Σίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας

Σχήμα: Σκεύος με στρογγυλή ή τετραγωνική βάση διαμέτρου 12-20cm



Βραστήρας από
ανοξείδωτο
χάλυβα

Μεταλλικό
σκεύος

Μαγνητική
κατσαρόλα από
ανοξείδωτο ατσάλι

Χρωματιστό
Μεταλλικό
σκεύος


Μαγνητικός
Μεταλλικός
βραστήρας

Μεταλλικό
τηγάνι

Μη-κατάλληλα σκεύη

Υλικό: Μη μεταλλικά σκεύη, κεραμικά, γυάλινα ή σκεύη των οποίων η βάση είναι κατασκευασμένη από χαλκό από ή αλουμίνιο.

Σχήμα: Ανομοίωμορφη βάση, διάμετρος μικρότερη από 12cm.



Αντιθερμικός
Βραστήρας

Κεραμικό
Σκεύος

Κατσαρόλα
με γυάλινη
βάση

Σκεύος με
ανομοίωμορφη
βάση

Σκεύος μικρής
διαμέτρου με
πόδια στήριξης

Σκεύος με βάση
αλουμινίου

Περιγραφή βασικών τμημάτων / Διαθέσιμες Λειτουργίες



Οδηγίες Λειτουργίας

[ON/OFF] (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση)

1. Μετά την σύνδεση του φισ στην πρίζα, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «Beep» και όλες οι ενδείξεις και η οθόνη θα αναβοσβήνουν. Μετά από 1 δευτερόλεπτο, η κουζίνα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο σκεύος στο κέντρο της θερμαινόμενης επιφάνειας.
3. Πιέστε το πλήκτρο [ON/OFF], στην συνέχεια η εστία θα αρχίσει να λειτουργεί άμεσα. *Ορισμένα μοντέλα εστίας θα απαιτήσουν πρώτα την επιλογή μιας απο τις διαθέσιμες λειτουργίες πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
4. Για να διακόψετε την λειτουργία της εστίας πιέστε ξανά το πλήκτρο [ON/OFF].

[LOCK]* Λειτουργία κλειδώματος

1. Πιέστε το πλήκτρο [LOCK], στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [Loc] το οποίο σας ενημερώνει ότι η εστία είναι κλειδωμένη.
2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κλειδώματος, απενεργοποιείται η λειτουργία όλων των υπόλοιπων πλήκτρων εκτός του πλήκτρου [ON / OFF].
3. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο [LOCK] και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, κατά αυτόν τον τρόπο η λειτουργία κλειδώματος θα απενεργοποιηθεί.

* Η λειτουργία κλειδώματος δεν διατίθεται σε όλα μοντέλα.

[TIMER] (Χρονοδιακόπτης)

1. Πιέστε το πλήκτρο [Timer], στην συνέχεια θα παρατηρήσετε πως η οθόνη εμφανίζει [00:00]. Πιέστε το πλήκτρο [+] ή [-] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, η μέγιστη διαθέσιμη ρύθμιση χρόνου είναι 4 ώρες.
2. Πιέστε απαλά το πλήκτρο [+] ή [-] για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της ένδειξης του χρονοδιακόπτη κατά 1 λεπτό.
3. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο [+] ή [-] για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της ένδειξης του χρονοδιακόπτη κατά 10 λεπτά.
4. Αφού ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιθυμητή ισχύς ή θερμοκρασία και ο υπολειπόμενος χρόνος διαδοχικά.
5. Όταν ο προρυθμισμένος χρόνος λήξει, η εστία θα εκπέμψει έναν χαρακτηριστικό ήχο και η λειτουργία της θα διακοπεί.
6. Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο [ON/OFF] ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ισχύος ή θερμοκρασίας.
7. Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την ρύθμιση της ισχύος ή τη θερμοκρασίας. Αυτή η ενέργεια δεν θα επηρεάσει τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση της ισχύος και της θερμοκρασίας

1. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Hot Pot]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [2000W] που αντιστοιχεί στην τιμή της προεπιλεγμένης ισχύος (επίπεδο 2000W). Πιέστε το πλήκτρο [+] ή [-] για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση. Η συσκευή διαθέτει συνολικά 8 ρυθμίσεις ισχύος: (200-500-800-1100-1300-1500-1800-2000W).
2. Πιέστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Fry]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή [240] η οποία αντιστοιχεί στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία (240 °C). Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό επίπεδο

πατώντας το πλήκτρο [+] ή [-]. Η συσκευή διαθέτει συνολικά 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας: (80-100-130-160-180-200-220-240°C).

3. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Water]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [2000] οποίο σημαίνει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 2000W. Αυτή είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

4. Πατήστε το πλήκτρο [Function] έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Steam]. Η οθόνη εμφανίζει [1500]. Η ένδειξη σας ενημερώνει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 1500W. Είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

5. Πατήστε το πλήκτρο [Function] μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία [Slow Fire]. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το [800] που αντιπροσωπεύει ότι η προεπιλεγμένη ισχύς είναι 800W. Είναι μια αυτόματη λειτουργία και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

6. Για να ακυρώσετε αυτές τις λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο [Function] για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες ή το πλήκτρο [On / Off] για να σταματήσετε τη λειτουργία.



Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική πρίζα με ηλεκτρικό ρεύμα των 10A. Μην συνδέετε άλλες συσκευές ταυτόχρονα.



Κατά τη χρήση της, τοποθετήστε την εστία σε μια ομαλή επιφάνεια και σε απόσταση τουλάχιστον 12 εκατοστά από τον τοίχο.



Μην χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία κοντά σε εστίες αερίου ή κηροζίνης.



Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν επαγωγική εστία για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.




Μην βυθίζετε την επαγωγική εστία στο νερό.



Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην φράσσετε την είσοδο και την έξοδο αέρα για να αποφύγετε τη εκδήλωση φωτιάς.



Μην ζεσταίνετε σφραγισμένα δοχεία στην εστία.

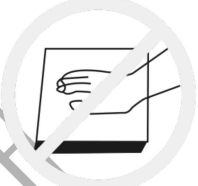


Κατά τη χρήση, μην αγγίζετε την θερμαινόμενη επιφάνεια για να αποφύγετε τραυματισμούς.




Μην χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία κοντά σε περιοχές με ηλεκτρομαγνητικά κύματα.



Μην τοποθετείτε κενά δοχεία στην επαγωγική εστία για να μην επηρεάσετε την απόδοση της συσκευής και να αποφύγετε τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς.

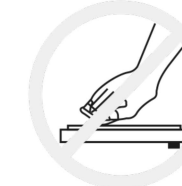

Καθαρίστε την ηλεκτρική κουζίνα τακτικά.

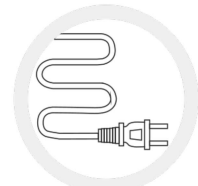

Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί κάποια βλάβη παραδώστε την συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service επιλέγοντας τα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή προβλήματος	Πιθανή αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης
Τοποθετείτε το φικς στην πρίζα και ενώ πιέζετε το πλήκτρο [ON / OFF] δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος “μπιπ”	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
Η συσκευή παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο “μπιπ”	Μη συμβατό σκεύος	Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σκεύος
	Λανθασμένη τοποθέτηση σκεύους	Τοποθετήστε το σκεύος στην σωστή θέση
	Η βάση του σκεύους είναι μεγαλύτερη των 12cm	Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σκεύος
Ένδειξη κωδικού ‘E0’	Απουσία σκεύους ή μη συμβατό σκεύος	Τοποθετήστε ή χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο σκεύος
Ένδειξη κωδικού E1	Τάση $\leq 80V$	Καλέστε τον προμηθευτή σας.
Ένδειξη κωδικού ‘E2’	Τάση $\geq 288V$	Καλέστε τον προμηθευτή σας.
Ένδειξη κωδικού ‘E3’	Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ή υπερθέρμανση	Καλέστε τον προμηθευτή σας.
Ένδειξη κωδικού ‘E4’	Πρόβλημα στο κύκλωμα του αισθητήρα	Καλέστε τον προμηθευτή σας.
Ένδειξη κωδικού ‘E5’	υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα του PCB IGBT	Δοκιμάστε ξανά όταν έχει πλέον κρυώσει η συσκευή
Ένδειξη κωδικού ‘E6’	Βλάβη στο κύκλωμα PCB IGBT	Καλέστε τον προμηθευτή σας.

Οι παραπάνω ενέργειες συνιστώνται μόνο για τυπικό έλεγχο. Εάν παραμείνουν στην οθόνη οι κωδικοί σφάλματος, παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για έλεγχο και επισκευή. Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και τις βλάβες, μην επιτρέπετε στον εαυτό σας ή στα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποσυναρμολογήσουν ή να επιδιορθώσουν τις βλάβες της συσκευής.

Επιμέρους συμβουλές ασφαλούς χρήσης



Απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία σε περίπτωση ρωγμών στην θερμαινόμενη επιφάνεια!

- Μην τοποθετείτε την εστία σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε αέρια ή πηγές θερμότητας, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και την πρόκληση βλάβης.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης, το βύσμα αυτό πρέπει να συνδεθεί σε μια μεμονωμένη πρίζα. Το ονομαστικό ηλεκτρικό φορτίο του ρεύματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10A.
- Τοποθετήστε την εστία σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου δεν

πρέπει να είναι μικρότερη από 12cm.

4. Μην βυθίζετε την εστία και το καλώδιό της στο νερό ή σε άλλα υγρά, και μην αφήνετε υγρά να έρθουν σε επαφή με τα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθεί πριν τον καθαρισμό.
5. Μην καλύπτετε την εισαγωγή και εξαγωγή του αέρα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
6. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, παρακαλώ μην θερμαίνετε απευθείας τα σφραγισμένα δοχεία τροφίμων.
7. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας την εστία.
8. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας που συνιστά ο κατασκευαστής της εστίας.
9. Είναι επικίνδυνο να θερμαίνετε μέταλλα άμεσα / έμμεσα στην θερμαινόμενη επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε άδεια σκεύη στην επιφάνεια της εστίας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην συσκευή ή τραυματισμούς.
11. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποφύγετε την εισχώρηση υπολειμμάτων στα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της.
12. Μην αγγίζετε την θερμαινόμενη επιφάνεια κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής για να αποφύγετε τους τραυματισμούς / εγκαύματα.
13. Μην αφήνετε τα παιδιά να χειρίζονται μόνο τη συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς / εγκαύματα.
14. Για όσους έχουν καρδιακό βηματοδότη, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
15. Μην θέτετε σε λειτουργία την εστία κοντά σε σόμπες αερίου για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
16. Μην τοποθετείτε χαρτιά, υφάσματα ή άλλα αντικείμενα κάτω από την συσκευή για να αποφύγετε την ανάφλεξή τους.
17. Προστατεύστε την επιφάνεια της επαγωγικής εστίας από τα χτυπήματα. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια ρωγμή στην θερμαινόμενη επιφάνεια, απενεργοποιήστε αμέσως την συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.
18. Μην αγγίζετε την πρόσοψη ελέγχου με αιχμηρά αντικείμενα.

Συντήρηση

1. Αφαιρέστε το φις του καλωδίου από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η θερμαινόμενη επιφάνεια προτού επιχειρήσετε να την καθαρίσετε.
2. Γυάλινη επιφάνεια, πάνελ ελέγχου και περίβλημα:
 - Μαλακό πανί για εύκολους λεκέδες.
 - Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ελαφρώς νοτισμένο πανί με ήπιο απορρυπαντικό.
3. Καθαρίστε τις οπές αερισμού ψύξης με βούρτσα ή μπατονέτα τακτικά.
4. Θυμηθείτε: Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης.
5. Για να προστατέψετε την επαγωγική εστία, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή επαφή στην σύνδεση μεταξύ της πρίζας και του φις πριν τη χρήση.
6. Μην αποσυνδέετε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Για να παρατείνετε την διάρκεια ζωής, πιάστε πρώτα το κουμπί «On / Off» και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
7. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής, αποσυνδέστε το φις αφού ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει να λειτουργεί.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Ισχύς:	2000W
Τυπος επιφάνειας, διαστάσεις:	Επιφάνεια απο μαύρο τζάμι, 280*350mm
Διαστάσεις συσκευής:	280*350*38mm
Πρόσθετες λειτουργίες /δυνατότητες:	*Χρονοδιακόπτης / Προεπιλεγμένες λειτουργίες χρόνου. Κλείδωμα συσκευής *8 Επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας και της ισχύος *7 "Έξυπνες" λειτουργίες μαγειρέματος
Τύπος και μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:	Καλώδιο με βύσμα *1.5M VDE
Τύπος κελύφους:	ABS+PP

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.