


BORMANN[®]

PRO

Built to last.

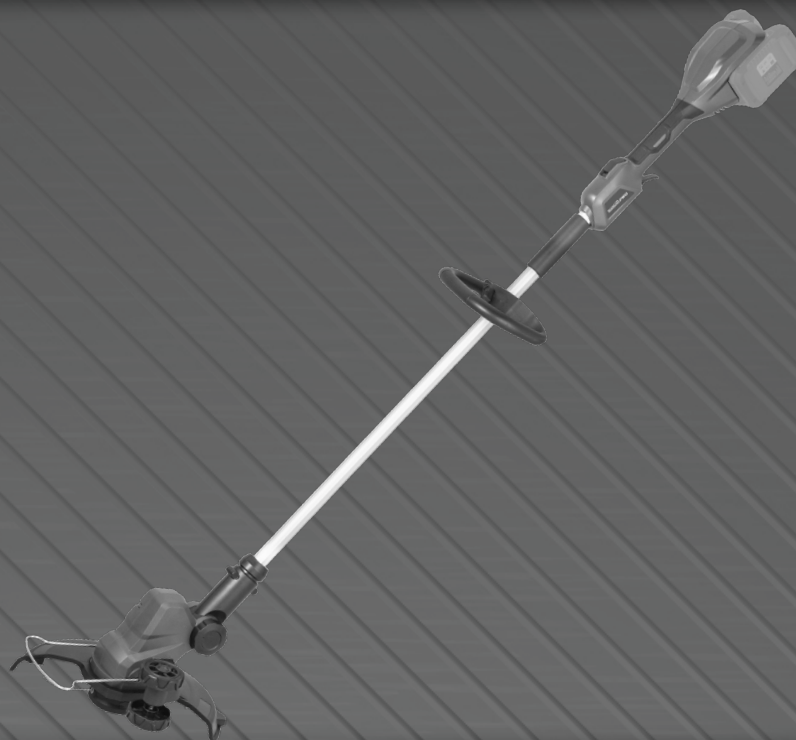

BBP4550
078493


EN IT
EL BG
RO HR

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM



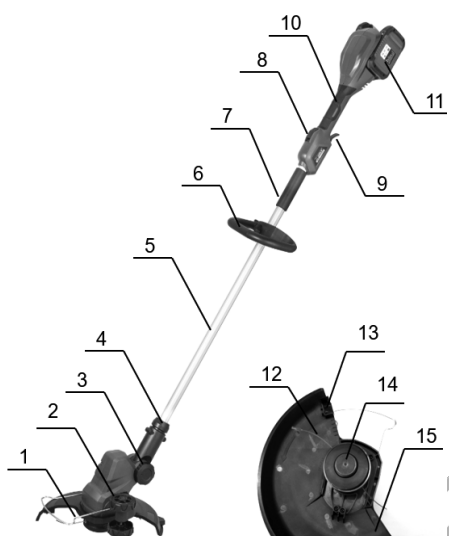

- EN**
1. Wire guard
 2. Idler Wheel
 3. Rotary knob for pivoting head
 4. Lock lever
 5. Shaft
 6. Front grip
 7. Soft sponge
 8. Lock-off button
 9. Switch trigger
 10. Soft handle (Main handle)
 11. Battery cartridge
 12. Nylon cord
 13. Cutter
 14. Nylon cutting head
 15. Protector

- IT**
1. Protezione del filo
 2. Ruota folle
 3. Manopola per la rotazione della testa
 4. Leva di blocco
 5. Albero
 6. Impugnatura anteriore
 7. Spugna morbida
 8. Pulsante di blocco
 9. Grilletto dell'interruttore
 10. Impugnatura morbida (impugnatura principale)
 11. Cartuccia della batteria
 12. Cavo di nylon
 13. Taglierina
 14. Testa di taglio in nylon
 15. Protezione


- EL**
1. Προστατευτικό σύρμα
 2. Τροχός
 3. Περιστροφικό κουμπί για την περιστρεφόμενη κεφαλή
 4. Μοχλός ασφάλισης
 5. Άξονας
 6. Μπροστινή λαβή
 7. Μαλακό σφουγγάρι
 8. Κουμπί κλειδώματος
 9. Σκανδάλη διακόπτη
 10. Μαλακή λαβή (κύρια λαβή)
 11. Μπαταρία
 12. Νάιλον μεσινέζα
 13. Κόφτης
 14. Νάιλον κεφαλή κοπής
 15. Προστατευτικό










- BG**
1. Защитна тел
 2. Колело на празен ход
 3. Въртящо се копче за въртяща се глава
 4. Заклучващ лост
 5. Вал
 6. Предна ръкохватка
 7. Мека гъба
 8. Бутон за заключване
 9. Спусък за превключване
 10. Мека дръжка (основна дръжка)
 11. Касета за батерия
 12. Найлонов кабел
 13. Резец
 14. Найлонова режеща глава
 15. Протектор

- RO**
1. Protecție de sârmă
 2. Roată dințate
 3. Buton rotativ pentru pivotarea capului
 4. Pârghie de blocare
 5. Arborele
 6. Mâner frontal
 7. Burete moale
 8. Buton de blocare
 9. Declanșatorul comutatorului
 10. Mâner moale (mâner principal)
 11. Cartușul bateriei
 12. Cablu de nailon
 13. Cutter
 14. Cap de tăiere din nailon
 15. Protector

- HR**
1. Zaštita od žice
 2. Pokretni kotač
 3. Okretni gumb za okretnu glavu
 4. Poluga za zaključavanje
 5. Osovina
 6. Prednji zahvat
 7. Meka spužvica
 8. Gumb za zaključavanje
 9. Okidač prekidača
 10. Meka ručka (Glavna ručka)
 11. Baterijski uložak
 12. Najlonska užad
 13. Rezač
 14. Glava za rezanje od najlona
 15. Zaštitnik

ΣΥΜΒΟΛΑ

 **Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εργαλείου, τραυματισμό ή να προκαλέσει υλική ζημιά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.**

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  | Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εκτοξευόμενων αντικειμένων. |  | Φοράτε προστατευτικά ακοής. |  | Φοράτε αντιολισθητικές μπότες ασφαλείας. |
|  | Κρατήστε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας. |  | Φοράτε γάντια προστασίας. |  | Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. |
|  | Φοράτε κράνος προστασίας. |  | Μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. |  | Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους σε απόσταση 15 μέτρων από την περιοχή εργασίας. |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σκοπούμενη χρήση

Το χορτοκοπτικό μπαταρίας προορίζεται μόνο για την κοπή χόρτων και μικρών ζιζανίων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως για παράδειγμα για την κοπή φρακτών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.


- Να είστε εξοικειωμένοι με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Τα κοπτικά στοιχεία συνεχίζουν να περιστρέφονται και μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν την ηλικία του χειριστή.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά, ή κατοικίδια ζώα.
- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως. Αποφύγετε τη χρήση του μηχανήματος σε κακές καιρικές συνθήκες, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.
- Πριν από τη χρήση του μηχανήματος και μετά από κάθε πρόσκρουση, ελέγξτε για σημάδια φθοράς ή ζημιάς και επισκευάστε το, αν χρειάζεται.
- Προσέχετε για την αποφυγή τραυματισμών από οποιαδήποτε συσκευή που έχει τοποθετηθεί για το κόψιμο του μήκους της μεσινέζας.
- Μετά την επέκταση της νέας γραμμής επαναφέρετε πάντα το μηχάνημα στην κανονική θέση λειτουργίας του πριν από την ενεργοποίηση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ μεταλλικά στοιχεία κοπής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.
- Χειρίζεστε το εργαλείο μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση. Εκτελείτε όλες τις εργασίες με ηρεμία και προσοχή. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και να έχετε υπόψη σας ότι ο χειριστής είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλους ανθρώπους ή την περιουσία τους.
- Ποτέ μη χειρίζεστε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι, αισθάνεστε άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Το εργαλείο θα πρέπει να απενεργοποιείται αμέσως εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια ασυνήθιστης λειτουργίας.
- Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τη σκανδάλη του διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο και όταν μετακινείτε από τη μία θέση λειτουργίας στην άλλη.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

- Ντυθείτε σωστά. Ο ρουχισμός που φοράτε πρέπει να είναι λειτουργικός και κατάλληλος, δηλαδή να εφαρμόζει στενά αλλά να μην εμποδίζει. Μην φοράτε ούτε κοσμήματα ούτε ρούχα που θα μπορούσαν να μπλεχτούν σε ψηλά χόρτα. Φορέστε προληπτική κάλυψη μαλλιών για να συγκρατήσετε τα μακριά μαλλιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, να φοράτε πάντα ανθεκτικά παπούτσια με αντιολισθητική σόλα. Αυτό προστατεύει από τραυματισμούς και εξασφαλίζει καλό πάτημα.
- Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για να προστατεύετε τα μάτια σας από τραυματισμούς όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία.
- Είναι ευθύνη του εργοδότη να επιβάλει τη χρήση των κατάλληλων προστατευτικών μέσων ασφαλείας στους χειριστές των εργαλείων και στα άλλα άτομα στον άμεσο χώρο εργασίας.

Ηλεκτρική ασφάλεια και ασφάλεια μπαταριών

- Αποφύγετε το επικίνδυνο περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρές περιοχές και μην το εκθέτετε στη βροχή. Η είσοδος νερού στο εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή οτιδήποτε παρόμοιο, που μπορούν να κάνουν σύνδεση από τον ένα ακροδέκτη στον άλλο. Το βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε κακές συνθήκες, μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Εάν συμβεί κατά λάθος επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην πετάξετε την μπαταρία (ή τις μπαταρίες) στην φωτιά. Το στοιχείο μπορεί να εκραγεί. Ελέγξτε τους τοπικούς κώδικες για πιθανές ειδικές οδηγίες απόρριψης.
- Μην ανοίγετε και μην αλλοιώνετε την μπαταρία (τις μπαταρίες). Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια ή στο δέρμα. Μπορεί να είναι τοξικός σε περίπτωση κατάποσης.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε βροχή ή σε υγρές τοποθεσίες.

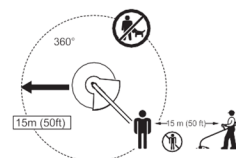

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Μοντέλο	BBP4550
Τάση	40V (Li-ion)
Στροφές	6700rpm
Πλάτος κοπής:	300mm (12")
Διάμετρος κορδονιού	1,6mm
Χρόνος φόρτισης	1 ώρα
Άλλα χαρακτηριστικά	- Περιστρεφόμενη κεφαλή 90° - Λειτουργία 2 σε 1 με ρόδες για κούρεμα και κοπή χόρτου

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδέμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

Εκκίνηση του εργαλείου

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή άλλα άτομα σε ακτίνα λειτουργίας 15 m (50 ft), επίσης να είστε προσεκτικοί εάν υπάρχουν ζώα στην περιοχή εργασίας. Διαφορετικά σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα ότι το εργαλείο είναι ασφαλές για χρήση. Ελέγξτε την ασφάλεια του κοπτικού εργαλείου και του προστατευτικού και τον διακόπτη σκανδάλης/μοχλού για εύκολη και σωστή λειτουργία. Ελέγξτε για καθαρές και στεγνές λαβές και δοκιμάστε τη λειτουργία του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Ελέγξτε τα κατεστραμμένα μέρη πριν από την περαιτέρω χρήση του εργαλείου. Ένα κατεστραμμένο προστατευτικό ή άλλο μέρος θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά για να διαπιστωθεί ότι θα λειτουργεί σωστά και θα εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία του. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, το δέσιμο των κινούμενων μερών, τη θραύση των μερών, την τοποθέτηση και κάθε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του. Ένα κατεστραμμένο προστατευτικό ή άλλο μέρος θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί κατάλληλα από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Ανάβετε τον κινητήρα μόνο όταν τα χέρια και τα πόδια βρίσκονται μακριά από το εργαλείο κοπής.
- Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το κοπτικό εργαλείο δεν έρχεται σε επαφή με σκληρά αντικείμενα, όπως κλαδιά, πέτρες κ.λπ. καθώς θα περιστραφεί κατά την εκκίνηση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού, σωλήνες αερίου κ.λπ. που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο αν καταστραφούν από τη χρήση του εργαλείου.

Μέθοδος λειτουργίας

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με κατεστραμμένα προστατευτικά ή χωρίς τα προστατευτικά στη θέση τους
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο με καλό φωτισμό και καλή ορατότητα. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου προσέξτε τις ολισθηρές ή υγρές περιοχές, τον πάγο και το χιόνι (κίνδυνος ολίσθησης). Εξασφαλίζετε πάντα ένα ασφαλές πάτημα.
- Προσέχετε για την αποφυγή τραυματισμών στα πόδια και τα χέρια από το εργαλείο κοπής.
- Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τα μέσα κοπής ανά πάσα στιγμή και ιδιαίτερα όταν ενεργοποιείτε τον κινητήρα.
- Ποτέ μην κόβετε πάνω από το ύψος της μέσης.
- Ποτέ μην στέκεστε σε σκάλα ενώ λειτουργείτε το εργαλείο.
- Ποτέ μην εργάζεστε σε ασταθείς επιφάνειες.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρήστε πάντα το σωστό πάτημα και την ισορροπία σας.
- Απομακρύνετε άμμο, πέτρες, καρφιά κ.λπ. που βρίσκονται εντός του εύρους εργασίας. Τα ξένα σωματίδια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κοπτικό εργαλείο και μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.
- Σε περίπτωση που το κοπτικό εργαλείο προσκρούσει σε πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και επιθεωρήστε το κοπτικό εργαλείο.
- Πριν από την έναρξη της κοπής, το κοπτικό εργαλείο πρέπει να έχει φτάσει σε πλήρη ταχύτητα λειτουργίας.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατάτε πάντα το εργαλείο και με τα δύο χέρια. Ποτέ μην κρατάτε το εργαλείο με το ένα χέρι κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εξασφαλίζετε πάντα ένα ασφαλές πάτημα.
- Όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως τα προστατευτικά που παρέχονται με το εργαλείο, πρέπει να χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Εκτός από την περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ποτέ μην ρίχνετε το εργαλείο στο έδαφος, διότι μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Ποτέ μην σέρνετε το εργαλείο στο έδαφος κατά τη μετακίνηση από θέση σε θέση διότι μπορεί να υποστεί ζημιά αν μετακινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
- Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το εργαλείο:

- κάθε φορά που αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη,
- πριν από τον καθαρισμό,
- πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία στο εργαλείο,
- πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση,
- κάθε φορά που το εργαλείο αρχίζει να δονείται ασυνήθιστα,
- κάθε φορά που μεταφέρετε το εργαλείο.

- Μην πιέζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και με μικρότερη πιθανότητα κινδύνου τραυματισμού στο ρυθμό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τους καπνούς.
- Ξεκουραστείτε για να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου λόγω κόπωσης. Συνιστούμε να κάνετε ένα διάλειμμα 10 έως 20 λεπτά ανάπαυσης κάθε ώρα.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε απότομες πλαγιές.
- Κατά τη λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται η ζώνη ώμου, εφόσον παρέχεται με το εργαλείο.

Οδηγίες συντήρησης

- Η κατάσταση του κοπτικού εργαλείου, των προστατευτικών διατάξεων και της ζώνης ώμου πρέπει να ελέγχεται πριν από την έναρξη της εργασίας.
- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη συντήρηση, την αντικατάσταση του κοπτικού εργαλείου και τον καθαρισμό του εργαλείου.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε την μπαταρία από το εργαλείο και ελέγξτε για ζημιές.
- Ελέγξτε για χαλαρούς συνδετήρες και κατεστραμμένα μέρη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό, αποθηκεύστε τον σε στεγνό μέρος που είναι κλειδωμένο ή μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι τα ανοίγματα εξαιρισμού διατηρούνται καθαρά από υπολείμματα.
- Επιθεωρείτε και συντηρείτε το εργαλείο τακτικά, ιδίως πριν/μετά τη χρήση. Να επισκευάζετε το εργαλείο μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ αφήνετε την εξοικείωση με το προϊόν (που αποκτήθηκε από την επανειλημμένη χρήση) να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το συγκεκριμένο προϊόν. Η ΛΑΘΟΣ ΧΡΗΣΗ ή η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Πριν από τη χρήση της μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις (1) στον φορτιστή μπαταρίας, (2) στην μπαταρία και (3) στο προϊόν που χρησιμοποιεί την μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
- Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει μειωθεί υπερβολικά, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανών εγκαυμάτων ή ακόμα και έκρηξης.
- Εάν ο ηλεκτρολύτης εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της όρασής σας.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία:
 - Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με οποιοδήποτε αγώγιμο υλικό.
 - Αποφύγετε την αποθήκευση της μπαταρίας σε δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, κέρματα κ.λπ.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή.
- Ένα βραχυκύκλωμα της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και βλάβη.
- Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50 °C (122 °F).
- Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία, ακόμα και αν έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή έχει φθαρεί εντελώς. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Προσέξτε να μην πέσει η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη μπαταρία.
- Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Για εμπορικές μεταφορές π.χ. από τρίτους, μεταφορείς, πρέπει να τηρούνται ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση. Για την προετοιμασία του αντικειμένου που μεταφέρεται, απαιτείται η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα υλικά. Λάβετε επίσης υπόψη σας πιθανώς λεπτομερέστερους εθνικούς κανονισμούς. Αποκλείστε με ταινία τις ανοικτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη συσκευασία.
- Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο με τα προϊόντα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Η τοποθέτηση των μπαταριών σε μη συμβατά προϊόντα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερβολική θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη της μπαταρίας προκαλώντας πυρκαγιά, τραυματισμό και ζημιές. Θα ακυρώσει επίσης την εγγύηση για το εργαλείο και τον φορτιστή.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας


- Φορτίστε την μπαταρία πριν αποφορτιστεί εντελώς. Σταματάτε πάντα τη λειτουργία του εργαλείου και φορτίζετε την μπαταρία όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ του εργαλείου.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η υπερφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής της.
- Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου στους 5 °C - 45 °C. Αφήστε μια καυτή μπαταρία να κρυώσει πριν τη φορτίσετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιώνεστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία έχει αφαιρεθεί πριν από τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της λειτουργίας του εργαλείου. Η μη απενεργοποίηση και αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό από τυχαία εκκίνηση.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της μπαταρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε σταθερά το εργαλείο και την μπαταρία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της μπαταρίας. Εάν δεν κρατάτε σταθερά το εργαλείο και την μπαταρία μπορεί να γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο και την μπαταρία, καθώς και προσωπικός τραυματισμός.

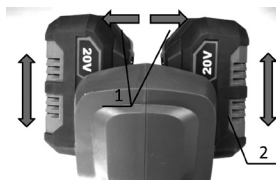

1. Κουμπί 2. Μπαταρία

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετε την από το εργαλείο ενώ ταυτόχρονα σπρώχνετε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της μπαταρίας.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα στην μπαταρία με την εγκοπή στο περίβλημα και σύρετέ την στη θέση της. Τοποθετήστε την μέχρι τέρμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα μικρό κλικ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείτε πάντα την μπαταρία σωστά. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να πέσει κατά λάθος έξω από το εργαλείο, προκαλώντας τραυματισμό σε εσάς ή σε κάποιον γύρω σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εγκαθιστάτε την μπαταρία με τη βία. Εάν η μπαταρία δεν γλιστράει εύκολα, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο δεν λειτουργεί με μία μόνο μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε τη θέση των δακτύλων σας κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας. Το κουμπί ενδέχεται να πατηθεί ακούσια.

Ένδειξη της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας



1. Ενδεικτικές λυχνίες 2. Κουμπί ελέγχου

Πατήστε το κουμπί ελέγχου στην μπαταρία για να εμφανιστεί η υπολειπόμενη χωρητικότητα. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν αμέσως όταν αφήσετε το κουμπί ελέγχου.

Ενδεικτικές λυχνίες		Υπολειπόμενη χωρητικότητα
Φωτιζόμενο	Off	
		75% - 100%
		25% - 50%
		10% - 25%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική χωρητικότητα.

Σύστημα προστασίας εργαλείων/μπαταριών

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας εργαλείων/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία του κινητήρα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο θα σταματήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθεί σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

Προστασία από την υπερφόρτωση: Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που την κάνει να τραβάει ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα, το εργαλείο αυτόματα σταματάει. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και σταματήστε την εφαρμογή που προκάλεσε την υπερφόρτωση του εργαλείου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το εργαλείο για να επανεκκινήσετε.

Προστασία από την υπερθέρμανση: Όταν η μπαταρία υπερθερμανθεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο και την μπαταρία να κρυώσουν πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Προστασία από την υπερφόρτιση: Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν επαρκεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο και φορτίστε την μπαταρία.


Λειτουργία διακόπτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας στο εργαλείο, ελέγχετε πάντα ότι η σκανδάλη του διακόπτη ενεργοποιείται σωστά και επιστρέφει στη θέση «OFF» όταν απελευθερώνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλειά σας, αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με το κουμπί κλειδώματος που αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν αυτό ξεκινά όταν πιέζετε τη σκανδάλη του διακόπτη χωρίς να πιέσετε προς τα εμπρός το κουμπί κλειδώματος. Απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην απενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος και μην κολλάτε με ταινία το κουμπί κλειδώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τραβάτε τη σκανδάλη του διακόπτη με δύναμη χωρίς να πιέσετε προς τα εμπρός το κουμπί κλειδώματος. Ο διακόπτης μπορεί να σπάσει.

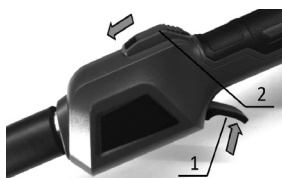

1. Σκανδάλη διακόπτη 2. Κουμπί κλειδώματος



Για να αποφευχθεί το τυχαίο τράβηγμα της σκανδάλης του διακόπτη, παρέχεται ένα κουμπί κλειδώματος.

Για να εκκινήσετε το εργαλείο, πιέστε το κουμπί κλειδώματος προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, πιέστε τη σκανδάλη του διακόπτη. Απελευθερώστε τη σκανδάλη του διακόπτη για να σταματήσετε.

Ρύθμιση της θέσης της μπροστινής λαβής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ρυθμίσετε την μπροστινή λαβή, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το εργαλείο και να αφαιρέσετε την μπαταρία από το εργαλείο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Ρυθμίστε τη θέση της μπροστινής λαβής έτσι ώστε να μπορείτε να την κρατάτε όταν κατεβάζετε το αριστερό σας χέρι.

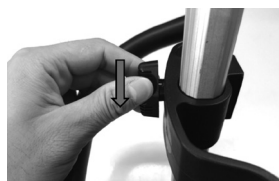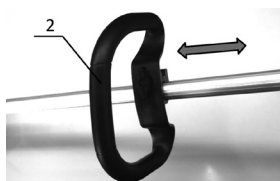



1. Παξιμάδι 2. Μπροστινή λαβή

Για να ρυθμίσετε τη θέση της μπροστινής λαβής, γυρίστε δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε αρκετά το παξιμάδι, στη συνέχεια ρυθμίστε τη θέση της μπροστινής λαβής όπως επιθυμείτε και έπειτα γυρίστε αριστερόστροφα για να σφίξετε καλά το παξιμάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ρυθμίσετε τη θέση της μπροστινής λαβής, βεβαιωθείτε αυτή είναι καλά στερεωμένη.

Ρύθμιση της οριζόντιας γωνίας της περιστρεφόμενης κεφαλής

Ρυθμίστε την οριζόντια γωνία της περιστρεφόμενης κεφαλής για να μπορείτε να εργάζεστε καλύτερα όταν βρίσκεστε σε διάφορες περιοχές εργασίας. Για να την ρυθμίσετε, γυρίστε το περιστροφικό εξάρτημα για την περιστρεφόμενη κεφαλή δεξιόστροφα, έτσι ώστε το σημάδι της γραμμής στο περιστροφικό εξάρτημα να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι «Unlock» στην περιστρεφόμενη κεφαλή και, στη συνέχεια, γυρίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τη γωνία. Όταν ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία, γυρίστε το περιστροφικό εξάρτημα έτσι ώστε το σημάδι της γραμμής να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι «Lock» για να κλειδώσει. Η γωνία μπορεί να ρυθμιστεί συνολικά κατά 90 μοίρες σε 5 στάδια. Ρυθμίστε όπως επιθυμείτε.

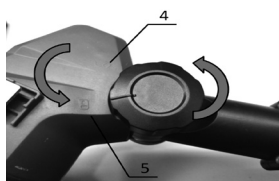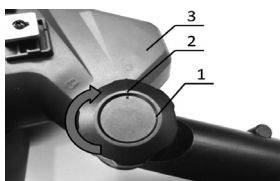


1. Περιστροφικό εξάρτημα για την περιστροφή της κεφαλής
2. Σημάδι γραμμής 3. Περιστρεφόμενη κεφαλή
4. Σημάδι "Unlock" (Ξεκλείδωμα) 5. Σημάδι "Lock" (Κλειδώμα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ρυθμίσετε την περιστρεφόμενη κεφαλή, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη.

Ρύθμιση της κατακόρυφης γωνίας της περιστρεφόμενης κεφαλής

- Ρυθμίστε την κατακόρυφη γωνία της περιστρεφόμενης κεφαλής όταν χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό ως μπροντούρα.
- Για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη γωνία της περιστρεφόμενης κεφαλής, τραβήξτε την περιστρεφόμενη κεφαλή και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον άξονα δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε τη γωνία.
- Όταν ρυθμιστεί στην καθορισμένη γωνία, ο μοχλός κλειδώματος θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση του. Η γωνία μπορεί να ρυθμιστεί με μία πλευρά συνολικά 45 μοίρες.

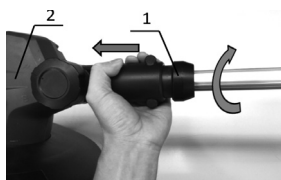


1. Μοχλός κλειδώματος 2. Περιστρεφόμενη κεφαλή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ρυθμίσετε την περιστρεφόμενη κεφαλή, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη.

Κεφαλή κοπής από νάιλον

Η κεφαλή κοπής από νάιλον έχει έναν μηχανισμό χτυπήματος και τροφοδότησης. Για να τροφοδοτήσετε με νάιλον μεσινέζα, χτυπήστε την κεφαλή κοπής στο έδαφος ενώ το εργαλείο λειτουργεί. Καθώς η μεσινέζα προωθείται προς τα έξω, θα κοπεί αυτόματα στο κατάλληλο μήκος από το κοπτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η νάιλον μεσινέζα δεν βγαίνει προς τα έξω κατά την έναρξη λειτουργίας του εργαλείου κάθε φορά, τυλίξτε ή αντικαταστήστε την ακολουθώντας τις διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου.

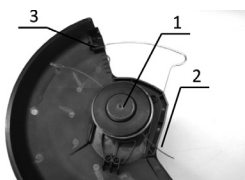






1. Κεφαλή κοπής από νάιλον 2. Νάιλον μεσινέζα
3. Κόφτης στο προστατευτικό

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην ξεκινάτε το εργαλείο αν δεν είναι πλήρως συναρμολογημένο. Η λειτουργία του εργαλείου μερικώς συναρμολογημένου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό από τυχαία εκκίνηση.

Τοποθέτηση της μπροστινής λαβής

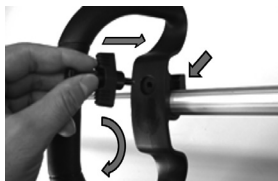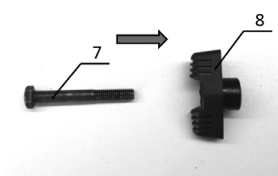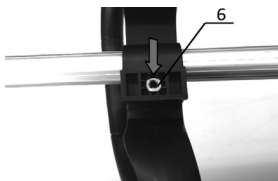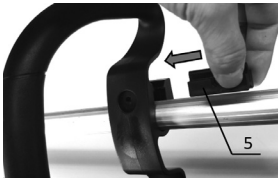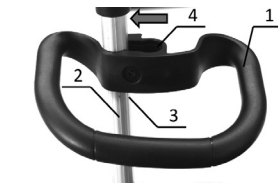

Για να τοποθετήσετε την μπροστινή λαβή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Κρατήστε σταθερά τον άξονα και πιέστε την μπροστινή λαβή λίγο δυνατά για να την στερεώσετε στον άξονα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Βεβαιωθείτε ότι η επίπεδη επιφάνεια του άξονα είναι στραμμένη προς την επίπεδη επιφάνεια της λαβής.

- Κρατήστε την μπροστινή λαβή και τοποθετήστε τον πλαστικό πείρο όπως φαίνεται στο σχήμα.

- Ενσωματώστε το παξιμάδι στο κάτω μέρος της μπροστινής λαβής όπως φαίνεται στο σχήμα.

- Τοποθετήστε τον εξαγωνικό κοχλία στην οπή του παξιμαδιού σύσφιξης.

- Πιέστε το παξιμάδι και ασφαλίστε την μπροστινή λαβή με τον εξαγωνικό κοχλία και το παξιμάδι όπως φαίνεται στο σχήμα.

1. Μπροστινή λαβή
2. Άξονας
3. Επίπεδη επιφάνεια του άξονα
4. Επίπεδη επιφάνεια της λαβής
5. Πλαστικός πείρος
6. Παξιμάδι
7. Εξαγωνικός κοχλίας
8. Παξιμάδι σύσφιξης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μπροστινή λαβή είναι καλά στερεωμένη. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να γλιστρήσει κατά λάθος ή να αποκολληθεί από το εργαλείο και να προκληθεί τραυματισμός κατά τη λειτουργία.

- Για να απεγκαταστήσετε την μπροστινή λαβή, εκτελέστε τη διαδικασία εγκατάστασης αντίστροφα.

Εγκατάσταση του προστατευτικού σύρματος

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στα αντικείμενα μπροστά από την κεφαλή κοπής, τοποθετήστε το προστατευτικό σύρμα στο προστατευτικό έτσι ώστε να ελέγχει το εύρος κοπής.
- Εκτείνετε ελαφρά το προστατευτικό σύρματος προς τα έξω και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στις οπές του προστατευτικού.
- Ανασηκώστε το προστατευτικό σύρματος προς τα κάτω μέσα στην εγκοπή ή ανασηκώστε το προστατευτικό σύρματος προς τα πάνω μέσα στην εγκοπή (θέση αδράνειας).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επεκτείνετε το προστατευτικό σύρμα προς τα έξω πάρα πολύ. Διαφορετικά μπορεί να σπάσει.

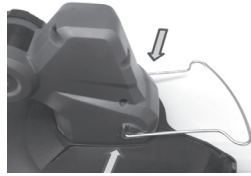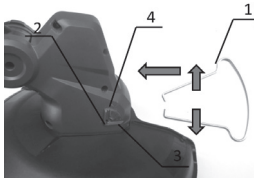

1. Προστατευτικό σύρμα
2. Τρύπες του προστατευτικού
3. Οριακό αυλάκι (θέση λειτουργίας)
4. Οριακό αυλάκι (θέση αδράνειας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού εγκαταστήσετε το προστατευτικό σύρμα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο.



- Όταν το προστατευτικό σύρμα δεν χρησιμοποιείται, ανασηκώστε το στη θέση αδράνειας.

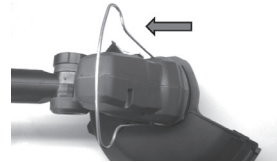

Εγκατάσταση/απεγκατάσταση του προστατευτικού

- Για να εγκαταστήσετε το προστατευτικό, στερεώστε το προσαρμόζοντάς το στο περίβλημα του κινητήρα και, στη συνέχεια, στερεώστε το με τέσσερις βίδες δεξιόστροφα.
- Για να απεγκαταστήσετε το προστατευτικό, εκτελέστε τα βήματα εγκατάστασης αντίστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιώνετε πάντα ότι το προστατευτικό είναι καλά στερεωμένο. Σε αντίθετη περίπτωση, το προστατευτικό μπορεί να γλιστρήσει κατά λάθος ή να αποσπαστεί από το εργαλείο και να προκληθεί τραυματισμός κατά τη λειτουργία.

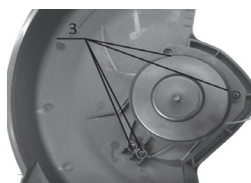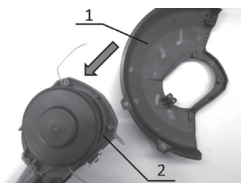

1. Προστατευτικό
2. Περίβλημα κινητήρα
3. Βίδα


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κοπή γρασιδιού

Κρατήστε το χορτοκοπτικό σε γωνία περίπου 50° προς το έδαφος. Μετακινήστε αργά το χορτοκοπτικό από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κόψτε το γρασίδι επαναλαμβανόμενα από την κορυφή του γρασιδιού στην άκρη της νάλιων μεσινέζας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κόβετε ταυτόχρονα ψηλό γρασίδι. Η κοπή υψηλού χόρτου κοντά στη ρίζα μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή της κεφαλής κοπής από το χόρτο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του μοτέρ, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο χορτοκοπτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το χορτοκοπτικό χωρίς το καρούλι να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του εδάφους. Όταν το καρούλι έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του εδάφους μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του κινητήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο χορτοκοπτικό.

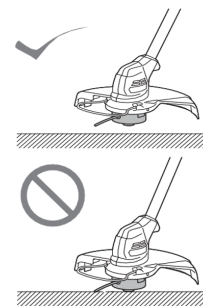

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην πιέζετε το χορτοκοπτικό σε πυκνά αναπτυσσόμενο γρασίδι.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό σαν να σκάβετε το έδαφος.

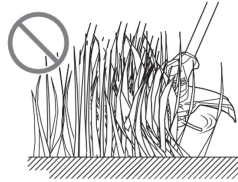

Κοπή του χόρτου κοντά σε δέντρο, τούβλο ή πέτρα


Κρατήστε και γείρετε το χλοοκοπτικό σε τέτοιο ύψος, ώστε το καρούλι να μην ακουμπάει στο έδαφος. Κόψτε το γρασίδι χρησιμοποιώντας την άκρη της νάλου μεσινέζας σαν να χτυπάτε το έδαφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κόβετε το γρασίδι, μετακινήστε το χορτοκοπτικό γύρω από το δέντρο ή τους κυβόλιθους έτσι ώστε η μεσινέζα να μην ακουμπάει πουθενά. Συνιστάται να κρατάτε το εργαλείο σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 cm από το εμπόδιο. Εάν η μεσινέζα αγγίζει το δέντρο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κοπεί γρήγορα. Εάν η μεσινέζα κοπεί στο καρούλι, τοποθετήστε ξανά ανατρέχοντας στη διαδικασία αντικατάστασης στο παρόν εγχειρίδιο.

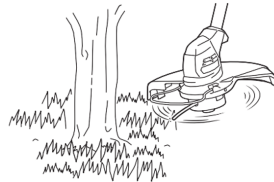

Χρήση του χορτοκοπτικού ως μπορντούρα

- Για εύκολη και καλύτερη λειτουργία κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού ως μπορντούρα παρέχεται επίσης ένας τροχός αδρανοποίησης.
- Για να εγκαταστήσετε τον τροχό αδράνειας, σπρώξτε τον πάνω στο περίβλημα του μοτέρ απευθείας μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει, όπως φαίνεται στο σχήμα.
- Για να απεγκαταστήσετε τον τροχό αδράνειας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε τον απευθείας όπως φαίνεται στο σχήμα.

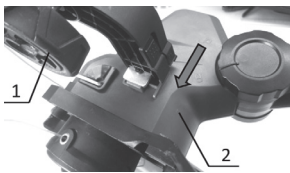

1. Τροχός του κινητήριου τροχού
2. Περίβλημα κινητήρα
3. Κουμπί απελευθέρωσης

- Η χρήση του χορτοκοπτικού ως μπορντούρα είναι κατάλληλη για την κοπή του χόρτου που αναπτύσσεται κατά μήκος των τούβλων ή των μπλοκ.
- Ρυθμίστε την κατακόρυφη και οριζόντια γωνία της περιστρεφόμενης κεφαλής.
- Όπως φαίνεται στο σχήμα, χρησιμοποιήστε τον τροχό αδρανοποίησης για να μετακινήσετε το χορτοκοπτικό ώστε να κόψει το γρασίδι. Μπορείτε να κόψετε το γρασίδι αποτελεσματικά περπατώντας παράλληλα κατά μήκος των τούβλων ή των μπλοκ.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιώστε πάντα ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί πριν επιχειρήσετε να εκτελέσετε επιθεώρηση ή συντήρηση του εργαλείου. Η μη απενεργοποίηση και αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό από τυχαία εκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα ή οτιδήποτε παρόμοιο. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές στο εργαλείο.

Για να διατηρηθεί η **ΑΣΦΑΛΕΙΑ** και η **ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ** του προϊόντος, οι επισκευές, οποιαδήποτε άλλη συντήρηση ή ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, χρησιμοποιώντας πάντα κατάλληλα ανταλλακτικά.


Αντικατάσταση της μεσινέζας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο νάilon μεσινέζα με κατάλληλη διάμετρο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βαρύτερη μεσινέζα, μεταλλικό σύρμα, σχοινί ή σιδήποτε παρόμοιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη νάilon μεσινέζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της νάilon κεφαλής κοπής είναι σωστά στερεωμένο στο περίβλημα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η μη σωστή στερέωση του καλύμματος μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση της νάilon μεσινέζας με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

Όταν εξαντλήσετε τη νάilon μεσινέζα, πρέπει να την αντικαταστήσετε με νέα, ακολουθώντας παρακάτω βήματα:

- Πατήστε λίγο το κουμπί του καλύμματος και από τις δύο πλευρές και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα και την παλιά μεσινέζα με τη σειρά.
- Αφαιρέστε το ελατήριο και αντικαταστήστε την παλιά μεσινέζα με μία καινούργια και επανατοποθετήστε το ελατήριο στην αρχική του θέση.

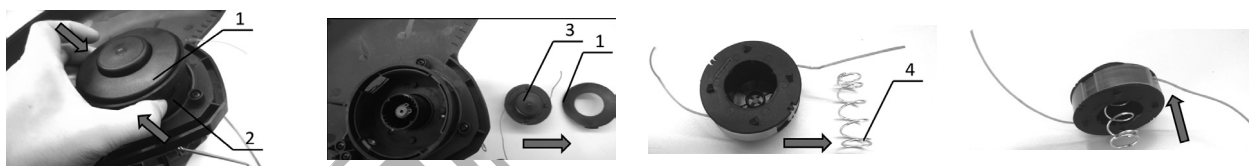

- Τοποθετήστε τη νέα μεσινέζα τοποθετώντας την στην αρχική θέση με την άκρη της μέσα από τις δύο οπές και στις δύο πλευρές.
- Πατήστε ξανά λίγο το κουμπί του καλύμματος και στις δύο πλευρές και στη συνέχεια τοποθετήστε το στην αρχική θέση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα μικρό κλικ.

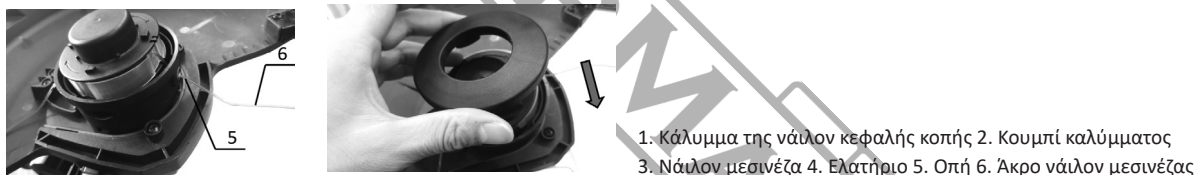


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η εγκοπή του γάντζου στο κάτω μέρος του εργαλείου είναι βολική για να κρεμάσετε το εργαλείο από ένα καρφί ή μια βίδα στον τοίχο. Πριν αποθηκεύσετε το εργαλείο, αφαιρέστε την μπαταρία, ανασηκώστε το προστατευτικό σύρμα, ρυθμίστε την περιστρεφόμενη κεφαλή σε ορθή γωνία.




ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Καθαρίστε το εργαλείο σκουπίζοντας τη σκόνη, τη βρωμιά ή τα κομμένα χόρτα με ένα στεγνό πανί ή με ένα πανί βουτηγμένο σε σαπουνόνερο και στυμμένο. Εάν τα κομμένα χόρτα έχουν προσκολληθεί στο περίβλημα του κινητήρα, φροντίστε να τα αφαιρέσετε.

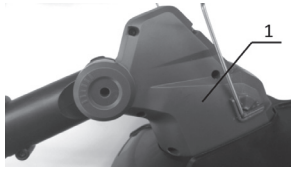

1. Περίβλημα κινητήρα

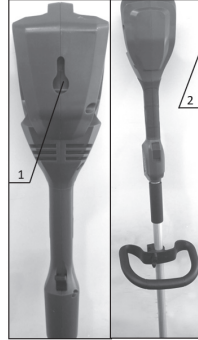

1. Εγκοπή γάντζου 2. Τοίχος

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν ζητήσετε επισκευές, κάντε πρώτα τη δική σας επιθεώρηση. Εάν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα που δεν εξηγείται στο εγχειρίδιο, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το εργαλείο. Αντ' αυτού, ρωτήστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, χρησιμοποιώντας πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά για τις επισκευές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη.	Τοποθετήστε την μπαταρία.
	Πρόβλημα μπαταρίας (χαμηλή τάση)	Επαναφορτίστε την μπαταρία. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την μπαταρία.
	Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.	Ζητήστε σέρβις από το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το μοτέρ σταματά να λειτουργεί μετά από λίγη χρήση.	Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό.	Επαναφορτίστε την μπαταρία. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την μπαταρία.
	Υπερθέρμανση.	Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να το αφήσετε να κρυώσει.
Δεν φτάνει τις μέγιστες στροφές ανά λεπτό.	Η μπαταρία έχει εγκατασταθεί με ακατάλληλο τρόπο.	Τοποθετήστε την μπαταρία όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
	Η ισχύς της μπαταρίας πέφτει.	Επαναφορτίστε την μπαταρία. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την μπαταρία.
	Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.	Ζητήστε σέρβις από το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το κοπτικό εργαλείο δεν περιστρέφεται: ▪ σταματήστε αμέσως το μηχάνημα!	Ξένο αντικείμενο, όπως ένα κλαδί, έχει εμπλακεί μεταξύ του προστατευτικού και της νάλιου κεφαλής κοπής.	Αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο.
	Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.	Ζητήστε επισκευή από το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Ανώμαλη δόνηση: ▪ σταματήστε αμέσως το μηχάνημα!	Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.	Ζητήστε επισκευή από το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Το κοπτικό εργαλείο και ο κινητήρας δεν μπορούν να σταματήσουν: ▪ Αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία!	Ηλεκτρική ή ηλεκτρονική δυσλειτουργία.	Αφαιρέστε την μπαταρία και ζητήστε σέρβις από το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το εργαλείο πρέπει να παραδίδεται σε στερεά συσκευασία. Η συσκευασία καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν αναλόγως. Τα πλαστικά εξαρτήματα του εργαλείου φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απομάκρυνση φιλικών προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένων λόγω των διαθεσίμων εγκαταστάσεων συλλογής.



Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε μια περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης.