


BORMANN[®] **PRO**

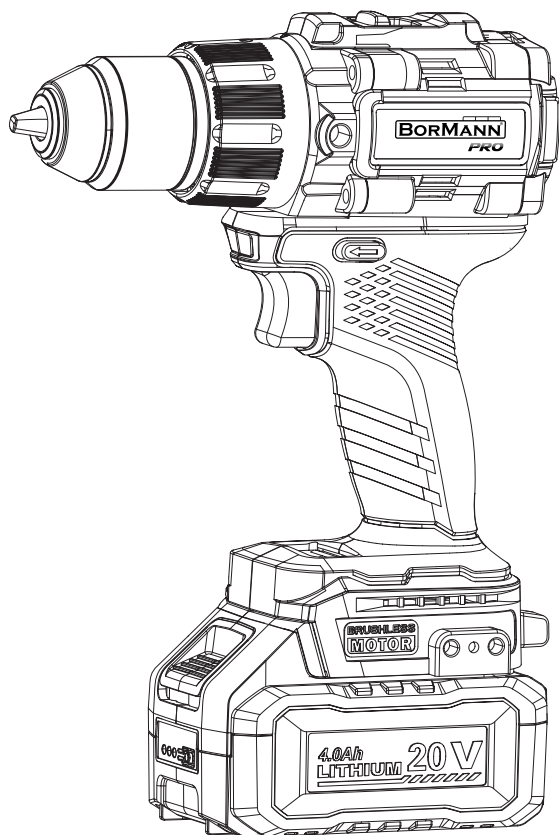

BBP5325
083429

EN IT
EL BG
RO HR
HU



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM

SCAN ME



ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: Βλέπε σελίδα 2, «ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

- | | |
|---|---|
| 1. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά ακοής. | 3. Φοράτε γάντια προστασίας. |
| 2. Φοράτε μάσκα σκόνης. | 4. Μην εκθέτετε τη μονάδα στη βροχή ή σε υγρασία. |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μονάδας, τραυματισμό ή να προκαλέσει υλική ζημιά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και επαρκώς φωτισμένο. Η ακαταστασία και η ανεπαρκώς φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα και τραυματισμό.
- Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη ή τα αέρια.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά και άλλους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ελέγχου του εργαλείου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να είναι συμβατό με την πρίζα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετατροπή του βύσματος. Μην χρησιμοποιείτε μετατροπείς σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση βυσμάτων με συμβατές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως με σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας γειώνεται αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τα μηχανήματα και τα εργαλεία στη βροχή ή σε υψηλή υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να μετακινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές υψηλής θερμοκρασίας, κοφτερά αντικείμενα και από κινούμενα εξαρτήματα. Τα καλώδια που έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν εργάζεστε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίων προέκτασης κατάλληλων για εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρους με υψηλή υγρασία ή με υγρά είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής (ρελέ διαρροής - RCD). Η χρήση ενός ρελέ διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε πάντοτε προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή στην εργασία που εκτελείτε και να χειρίζεστε το μηχανήμα με σύνεση. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν νιώθετε κόπωση ή αν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, για παράδειγμα μια μάσκα σκόνης, αντιολισθητικές μπότες ασφαλείας, κράνος προστασίας, προστατευτικά ακοής, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν εργαλεία ρύθμισης πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ρύθμισης που βρίσκεται συνδεδεμένο σ' ένα κινούμενο τμήμα μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

- Λάβετε μέτρα για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης του εργαλείου βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το βύσμα του καλωδίου στην πρίζα, πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο εργαλείο, και πριν το μεταφέρετε και το κουβαλήσετε. Μην μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο με το δάκτυλό σας να ακουμπάει τον διακόπτη ON/OFF και μην συνδέετε το εργαλείο με την πηγή ρεύματος αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- Μην τεντώνετε τα χέρια σας υπερβολικά κατά τη χρήση του εργαλείου. Διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας και σταθερό πάτημα έτσι ώστε να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Ντυθείτε με τα κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα.

Ορθότητα χειρισμού και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η χρήση του σωστού εργαλείου για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται θα καταστήσει την εργασία ασφαλέστερη.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα εργαλείο αν το κουμπί ενεργοποίησής του δεν λειτουργεί. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή/και να απενεργοποιηθεί με το εν λόγω κουμπί είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης εξαρτήματος του εργαλείου ή όταν πρόκειται να φυλάξετε το εργαλείο. Αυτά τα μέτρα πρόληψης μειώνουν τον κίνδυνο της ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε σημείο μη προσβάσιμο από παιδιά.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε άτομα που δεν έχουν εξοικωωθεί με την χρήση του ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης του. Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι επικίνδυνο όταν χρησιμοποιείται από άπειρα άτομα ή από άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης του.
- Συντηρήστε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά, αν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα, ή αν έχουν σπάσει σε κάποιο σημείο ή φθαρεί εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Η λανθασμένη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων προκαλεί ατυχήματα.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και σε καλή κατάσταση. Τα επαρκώς συντηρημένα κοπτικά εργαλεία είναι πιο δύσκολο να μπλοκαριστούν και έχουν υψηλότερη απόδοση.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Οδηγίες ασφαλείας για εργαλεία με μπαταρίες

- Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον φορτιστή που ορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με τις προβλεπόμενες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε το μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να κάνουν σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλον.
- Υπό συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το υγρό της μπαταρίας. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή έχει τροποποιηθεί. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 130°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τις μπαταρίες ή το εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασίας που καθορίζεται στις οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Service

- Αναθέστε τη συντήρηση και την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τις μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις.

Οδηγίες ασφαλείας για κρουστικά δραπανοκατσάβιδα

- Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες πρόσφυσης όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το μέσο σύνδεσης/τρυπάνι μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση. Σε περίπτωση επαφής με ηλεκτροφόρο καλώδιο, τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου ενδέχεται να γίνουν ηλεκτροφόρα, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία ο χειριστής.
- Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά. Κατά τη σφίξιμο και το ξεσφίξιμο βιδών, να είστε προετοιμασμένοι για στιγμιαίες αντιδράσεις υψηλής ροπής.
- Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας. Ένα τεμάχιο εργασίας στερεωμένο σε μέγγενη ή άλλη διάταξη σταθεροποίησης συγκρατείται πιο σταθερά από ότι με το χέρι.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια, σωλήνες νερού ή αερίου κ.λπ στον χώρο εργασίας. Η επαφή του τρυπανιού με κρυμμένα καλώδια και σωλήνες μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Περιμένετε πάντα να σταματήσει εντελώς το ηλεκτρικό εργαλείο πριν το αφήσετε κάτω.
- Σε περίπτωση βλάβης και ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας, ενδέχεται να αναδυθούν ατμοί. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.
- Μην ανοίγετε τη μπαταρία.
- Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά από αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερικά εφαρμοζόμενη δύναμη.
- Προστατεύετε την μπαταρία από τη θερμότητα, π.χ. από τη συνεχή έντονη έκθεση σε ηλιακό φως, τη φωτιά, τις ακαθαρσίες, το νερό και την υγρασία.
- Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο εάν το τρυπάνι σφηνώσει. Να είστε προετοιμασμένοι για αντιδράσεις υψηλής ροπής που προκαλούν ανάκρουση.

Επιπρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η σκόνη από υλικά όπως επιχρίσματα που περιέχουν μόλυβδο, ορισμένα είδη ξύλου, ορυκτά και μέταλλα μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Η επαφή με το δέρμα ή η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή να οδηγήσει σε αναπνευστικές λοιμώξεις του χρήστη ή των παρευρισκόμενων.

Ορισμένες σκόνες, όπως η σκόνη δρυός ή οξιάς, θεωρούνται καρκινογόνες, ειδικά σε συνδυασμό με πρόσθετα για την επεξεργασία ξύλου (χρωματικά, συντηρητικά ξύλου). Υλικά που περιέχουν αμιάντο πρέπει να επεξεργάζονται μόνο από ειδικούς.

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καλά αεριζόμενος.
- Συνιστάται η χρήση αναπνευστήρα με φίλτρο P2.
- Τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας σας για τα υλικά που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι κατάλληλο για το σφίξιμο και ξεσφίξιμο βιδών και για τη διάτρηση σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικό και πλαστικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κρουστική διάτρηση σε τούβλα, σκυρόδεμα και πέτρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	BBP5325
Τάση	20 V (Li-ion)
Τύπος κινητήρα	Χωρίς ψήκτρες (brushless)
Ρυθμίσεις ροπής	20+1+1
Στροφές χωρίς φορτίο	0-320/0-1800 rpm
Κρούσεις	0-5300/0-30000 bpm
Μέγιστη ροπή	90 Nm
Μέγιστη διάμετρος τσοκ	13 mm
Άλλα χαρακτηριστικά	Φως εργασίας LED

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

Σημείωση: Βλέπε σελίδα 2, σχ. Α.

1. Αυτόματο τσοκ
2. Δακτύλιος ρύθμισης ροπής
3. Επιλογέας ταχυτήτων
4. Φως εργασίας LED
5. Διακόπτης φοράς περιστροφής
6. Σκανδάλη ON/OFF
7. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
8. Κουμπί απασφάλισης μπαταρίας
9. Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης μπαταρίας
10. Μπαταρία

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Βλέπε σελίδες 2-3.

Φόρτιση της μπαταρίας

- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη χρήση με τον κατάλληλο φορτιστή.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη φόρτιση.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Η διακοπή της φόρτισης δεν προκαλεί βλάβη στην μπαταρία.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου διαθέτει προστασία έναντι βαθιάς εκφόρτισης. Όταν η μπαταρία εκφορτιστεί, το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται μέσω ενός προστατευτικού κυκλώματος.
- Μην συνεχίσετε να πατάτε τη σκανδάλη ON/OFF αφού απενεργοποιηθεί αυτόματα το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μπαταρία ενδέχεται να υποστεί ζημία.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας (Σχ. 1-2)



Προσοχή: Μη τοποθετείτε και αφαιρείτε με δύναμη την μπαταρία.

Η μπαταρία (10) διαθέτει σύστημα διπλού κλειδώματος που απωστρέπει την πτώση της μπαταρίας σε περίπτωση που πατηθεί κατά λάθος το κουμπί απασφάλισης της μπαταρίας (8). Όσο η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο ηλεκτρικό εργαλείο, ένα ελατήριο την κρατάει στη θέση της.

- Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, θέστε τον διακόπτη φοράς περιστροφής (5) στη μεσαία θέση για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου.
- Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε την με το σώμα του εργαλείου και σύρετέ την προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει.
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί απασφάλισης της μπαταρίας και τραβήξτε την από το εργαλείο.

Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης μπαταρίας (Σχ. Α)

Οι πράσινες λυχνίες LED (9) στην μπαταρία υποδεικνύουν την στάθμη της μπαταρίας. Για λόγους ασφαλείας, η στάθμη της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί μόνο όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι σε λειτουργία.

- Πατήστε το κουμπί  δίπλα στις ενδεικτικές λυχνίες για να εμφανιστεί η στάθμη της μπαταρίας. Αυτό είναι δυνατό και όταν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί.
- Εάν δεν ανάψει καμία ενδεικτική λυχνία μετά το πάτημα του κουμπιού, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

Ενδεικτικές λυχνίες	Στάθμη μπαταρίας
Τρεις πράσινες λυχνίες αναμμένες	60%–100%
Δύο πράσινες λυχνίες αναμμένες	30%–60%
Μια πράσινη λυχνία αναμμένη	5%–30%
Μια πράσινη λυχνία αναβοσβήνει	0%–5%

Τοποθέτηση και αφαίρεση μυτών βιδώματος/τρυπανιών (Σχ. 3)



Προσοχή: Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση μυτών βιδώματος/τρυπανιών στο τσοκ.

- Τοποθέτηση μυτών/τρυπανιών:

1. Περιστρέψτε το χιτώνιο (11) δεξιόστροφα (Α) για να ανοίξουν οι σιαγόνες του τσοκ.
2. Τοποθετήστε τη μύτη βιδώματος/τρυπάνι στο τσοκ μέχρι τέρμα.
3. Περιστρέψτε το χιτώνιο αριστερόστροφα (Β) για να σφίξει το τσοκ.

- Αφαίρεση μυτών/τρυπανιών:

Περιστρέψτε το χιτώνιο (11) δεξιόστροφα (Α) για να ανοίξουν οι σιαγόνες του τσοκ και αφαιρέστε τη μύτη βιδώματος/τρυπάνι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Βλέπε σελίδα 3.



Προσοχή: Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ρύθμισης στο εργαλείο.

Ρύθμιση της φοράς περιστροφής | Κλειδωμα της σκανδάλης (Σχ. 7-8)

- Με το τσοκ στραμμένο μακριά από εσάς, πιέστε τον διακόπτη φοράς περιστροφής (5) προς τα αριστερά για δεξιόστροφη περιστροφή. (Σχ. 7)
- Για αριστερόστροφη περιστροφή, πιέστε τον διακόπτη προς τα δεξιά. (Σχ. 8)
- Για να κλειδώσετε τη σκανδάλη ON/OFF στη θέση OFF, θέστε τον διακόπτη φοράς περιστροφής (5) στη μεσαία θέση.

Ρύθμιση της ροπής (Σχ. 4)

- Το εργαλείο διαθέτει 20 θέσεις ροπής.
 - Η θέση ελάχιστης ροπής είναι η θέση 1 και η θέση μέγιστης ροπής είναι η θέση 20.
- Η ροπή ρυθμίζεται με την περιστροφή του δακτυλίου ρύθμισης ροπής (2).
- Ευθυγραμμίστε τις θέσεις ροπής με το βέλος στο σώμα του εργαλείου.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (Σχ. 4)



Βίδωμα

Για βίδωμα, περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης ροπής (2) μέχρι η επιθυμητή θέση ροπής να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο σώμα του εργαλείου.



Διάτρηση

Για διάτρηση, περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης ροπής (2) μέχρι το σύμβολο του τρυπανιού να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο σώμα του εργαλείου.



Κρουστική διάτρηση

Για κρουστική διάτρηση, περιστρέψτε τον δακτύλιο ρύθμισης ροπής (2) μέχρι το σύμβολο του σφιδριού να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο σώμα του εργαλείου.

Ρύθμιση ταχύτητας | Επιλογέας (Σχ. 5)

- Σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων (3) προς τα εμπρός στη θέση 1 για χαμηλότερη ταχύτητα.
- Σύρετε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω στη θέση 2 για υψηλότερη ταχύτητα.

Ρύθμιση ταχύτητας | Κουμπί (Σχ. 6)

- Το εργαλείο διαθέτει τέσσερις ρυθμίσεις ταχύτητας, οι οποίες επιλέγονται μέσω του κουμπιού ρύθμισης ταχύτητας (7).
- Όταν ο διακόπτης φοράς περιστροφής βρίσκεται στη θέση δεξιόστροφης περιστροφής, μπορούν να επιλεχθούν τέσσερις ρυθμίσεις ταχύτητας.
- Όταν ο διακόπτης φοράς περιστροφής βρίσκεται στη θέση αριστερόστροφης περιστροφής, μπορεί να επιλεγεί μία ρύθμιση ταχύτητας καθώς και η λειτουργία «reverse autostop» (ξεσφίξιμο με αυτόματη διακοπή).

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «reverse autostop», θέστε τον διακόπτη φοράς περιστροφής στη θέση αριστερόστροφης περιστροφής και πατήστε μία φορά το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας. Θα ανάψουν τέσσερις πράσινες λυχνίες δίπλα στο κουμπί.

Εκκίνηση/διακοπή λειτουργίας (Σχ. 2)

- Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο, τραβήξτε τη σκανδάλη ON/OFF (6).
- Αφήστε τη σκανδάλη για να σταματήσετε το εργαλείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προσοχή: Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης στο εργαλείο και πριν από τη μεταφορά ή την αποθήκευση του εργαλείου.

- Για την διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και της αποδοτικότητας του εργαλείου, διατηρείτε πάντα το ηλεκτρικό εργαλείο καθαρό καθώς και τις σχισμές εξαερισμού του.
- Αποθηκεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε καθαρό, ξηρό μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το εργαλείο πρέπει να παραδίδεται σε στερεά συσκευασία. Η συσκευασία καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν αναλόγως. Τα πλαστικά εξαρτήματα του εργαλείου φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απομάκρυνση φιλικών προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένων λόγω των διαθέσιμων εγκαταστάσεων συλλογής.



Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε μια περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης.