


BORMANN *PRO*

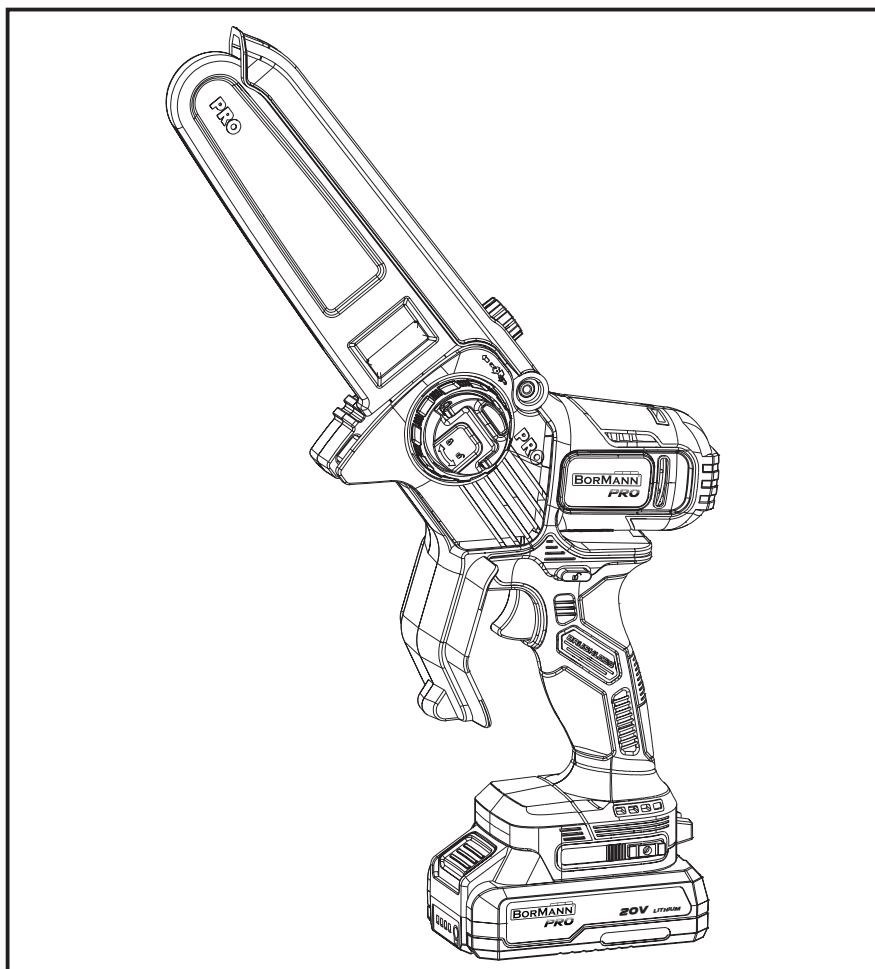

BBP5441X22C
083665

EN IT
EL BG
RO HR
HU



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM

SCAN ME



ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ακοής και κράνος προστασίας.



Φοράτε γάντια προστασίας.



Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μονάδας, τραυματισμό ή να προκαλέσει υλική ζημιά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και επαρκώς φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και ανεπαρκώς φωτισμένοι χώροι εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα και τραυματισμό.
- Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω ύπαρξης εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες οι οποίοι μπορούν να αναφλέξουν τη σκόνη ή τα αέρια.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά και άλλους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του εργαλείου/μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως με σωλήνες, θερμομαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας γειώνεται αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τα μηχανήματα και τα εργαλεία στη βροχή ή σε υψηλή υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρους με υψηλή υγρασία ή με υγρά είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής (ρελέ διαρροής - RCD). Η χρήση ενός ρελέ διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Το εργαλείο πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται προσεκτικά και με σύνεση. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν νιώθετε κόπωση ή αν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, για παράδειγμα μια μάσκα σκόνης, αντιολισθητικές μπότες ασφαλείας, κράνος προστασίας, προστατευτικά ακοής, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφαιρείτε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εργαλεία ρύθμισης πριν το θέσετε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ρύθμισης που βρίσκεται συνδεδεμένο σ' ένα κινούμενο μέρος του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Ντυθείτε με τα κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε ρούχα με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα χέρια σας σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα.
- Λάβετε μέτρα για να αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης του εργαλείου βρίσκεται στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε την μπαταρία στο εργαλείο και πριν το μεταφέρετε. Μην μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο με το δάκτυλό σας να ακουμπάει τον διακόπτη ON/OFF και μην συνδέετε την μπαταρία στο εργαλείο αν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- Μην τεντώνετε, γέρνετε ή σκύβετε υπερβολικά κατά τη χρήση του εργαλείου. Διατηρήστε την ισορροπία σας και φροντίστε να έχετε σωστή στάση σώματος έτσι ώστε να είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση του εργαλείου με σύστημα αναρρόφησης σκόνης, φροντίστε να είναι συνδεδεμένες και να χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση του εργαλείου με σύστημα αναρρόφησης σκόνης συνδεδεμένο μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

Ορθότητα χειρισμού και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για τον σκοπό

για τον οποίο προορίζεται. Η χρήση του σωστού εργαλείου για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται θα καταστήσει την εργασία ασφαλέστερη.

- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα εργαλείο αν το κουμπί ενεργοποίησής του δεν λειτουργεί. Τα ηλεκτρικά εργαλεία τα οποία δεν μπορούν πλέον να ενεργοποιηθούν ή/και να απενεργοποιηθούν με τα κουμπιά λειτουργίας τους είναι επικίνδυνα και πρέπει να επισκευαστούν.
- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης ενός εξαρτήματος του εργαλείου και πριν αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα μέτρα πρόληψης μειώνουν τον κίνδυνο της ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το σε σημείο μη προσβάσιμο από παιδιά και φροντίστε να μη χρησιμοποιείται το εργαλείο από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με την χρήση του ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι επικίνδυνο όταν χρησιμοποιείται από άπειρα άτομα ή από άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης του.
- Συντηρήστε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά, αν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα, αν έχουν σπάσει εξαρτήματα σε κάποιο σημείο ή αν έχουν φθαρεί εξαρτήματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Η εσφαλμένη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων προκαλεί ατυχήματα.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και σε καλή κατάσταση. Τα επαρκώς συντηρημένα κοπτικά εργαλεία είναι πιο δύσκολο να μπλοκαριστούν και έχουν υψηλότερη απόδοση.

Κανόνες ασφαλείας για το αλυσοπρίονο

- **Φοράτε προστατευτικά ακοής όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.** Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- **Χρησιμοποιείτε βοηθητικές λαβές, εάν παρέχονται με το εργαλείο.** Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μακριά από μονωμένες επιφάνειες πρόσφυσης όταν εκτελείτε εργασίες όπου μέρη ή συνδέσεις ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με κρυμμένα καλώδια.** Τα εξαρτήματα και τα προσαρτήματα που έρχονται σε επαφή με καλώδια υπό τάση μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
- **Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο εάν η αλυσίδα μπλοκάρει.** Να είστε προετοιμασμένοι για υψηλή ροπή αντίδρασης που μπορεί να προκαλέσει ανάκρουση. Η αλυσίδα μπλοκάρει όταν:
 - Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερφορτωμένο ή
 - Μπλοκάρει στο τεμάχιο εργασίας.
- **Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό.**
- **Περιμένετε πάντα μέχρι να σταματήσει εντελώς το εργαλείο πριν το αφήσετε κάτω.** Το εξάρτημα του εργαλείου μπορεί να μπλοκάρει και να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.** Κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- **Προστατέψτε την μπαταρία από τη θερμότητα, π.χ. από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο ή φωτιά.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- **Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας, ενδέχεται να απελευθερωθούν ατμοί.** Οι ατμοί μπορεί να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας είναι καθαρός και ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν αισθανστείτε αδιαθεσία.
- **Όταν η μπαταρία είναι ελαττωματική, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή υγρού και να έρθει σε επαφή με παρακείμενα εξαρτήματα.** Ελέγξτε όλα τα σχετικά εξαρτήματα. Καθαρίστε τα εξαρτήματα αυτά ή αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο.

Οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία

- Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον κατάλληλο φορτιστή του κατασκευαστή. Η χρήση φορτιστή που δεν είναι κατάλληλος για τη φόρτιση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο με τις μπαταρίες που προορίζονται ειδικά για αυτό. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και πυρκαγιά.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε συνθήκες κακής χρήσης, μπορεί να εκτοξευθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που είναι κατεστραμμένη ή έχει υποστεί τροποποιήσεις. Οι

κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά

- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή σε υπερβολικές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 100°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Σημείωση:

- Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη χωρητικότητα της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως στον φορτιστή μπαταρίας πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο για πρώτη φορά.
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να μειωθεί η διάρκεια ζωής της. Η διακοπή της διαδικασίας φόρτισης δεν προκαλεί ζημιά στην μπαταρία.
- Μην πατάτε συνεχώς τον διακόπτη On/Off μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του μηχανήματος. Η μπαταρία μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία προς τα πίσω. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη.
- Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας που επιτρέπει την φόρτιση μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 45°C. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

LED	Χωρητικότητα
Πράσινο φως	>60%
Κίτρινο φως	30-60%
Κόκκινο φως	<30%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	BBP5440
Τάση	20V (Li-Ion)
Μοτέρ	BRUSHLESS
Μήκος λάμας	20 cm
Αλυσίδα / Οδηγίο	1/4"x1,1mm/46
Ταχύτητα αλυσίδας	8 m/s
Βάρος εργαλείου χωρίς μπαταρία	1,3 Kg
Λίπανση αλυσίδας	Με αντλία
Περιλαμβάνει	2x2.0Ah μπαταρίες, φορτιστή και εργαλεία επισκευής

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του χειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.


* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενους εξοπλισμούς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

Αφαίρεση της λάμας και της αλυσίδας



- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίνο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Περιστρέψτε την πεταλούδα (2) αριστερόστροφα μέχρι να μπορεί να αφαιρεθεί το κάλυμμα του γραναζιού της αλυσίδας (3).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού της αλυσίδας (3).
- Αφαιρέστε τη λάμα και την αλυσίδα.

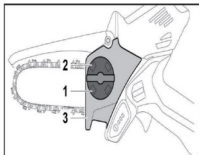

Το αλυσοπρίνο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ακούσια εάν η μπαταρία παραμείνει στη θέση της κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας

- Τοποθετήστε την αλυσίδα στην εγκοπή της λάμας έτσι ώστε τα βέλη στο επάνω μέρος της λάμας να δείχνουν προς την κατεύθυνση της περιστροφής.
- Τοποθετήστε τη λάμα και την αλυσίδα στο αλυσοπρίονο και ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:
 - Οι σύνδεσμοι της αλυσίδας είναι τοποθετημένοι στα δόντια του γραναζιού της αλυσίδας (1).
 - Ο πείρος (2) βρίσκεται στην υποδοχή της λάμας.
 - Ο πείρος του κολλάρου (3) βρίσκεται στην υποδοχή της λάμας.

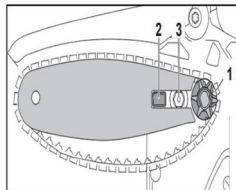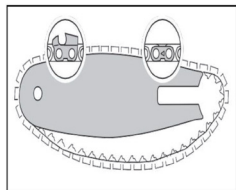


Τάνυση του αλυσοπρίονου

Η αλυσίδα του αλυσοπρίονου διαστέλλεται ή συστέλλεται κατά τη διάρκεια της κοπής. Ως αποτέλεσμα, η τάνυση της αλυσίδας αλλάζει.

Ελέγχετε τακτικά την τάνυση της αλυσίδας κατά τη λειτουργία και ρυθμίστε την εκ νέου, εάν είναι απαραίτητο:

- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Σηκώστε τη λαβή της πεταλούδας.
- Περιστρέψτε την πεταλούδα δύο στροφές αριστερόστροφα.
- Η πεταλούδα είναι χαλαρή.

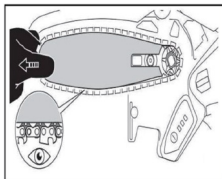

Τα κοπτικά της αλυσίδας είναι πολύ κοφτερά. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από κοψίματα. Φοράτε προστατευτικά γάντια από ανθεκτικό υλικό.


- Η λάμα μπορεί να είναι τοποθετημένη σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Το λογότυπο στη λάμα μπορεί επίσης να είναι ανάποδα.
- Τεντώστε την αλυσίδα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του γραναζιού έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με το αλυσοπρίονο.
- Περιστρέψτε την πεταλούδα δεξιόστροφα μέχρι το κάλυμμα του γραναζιού της αλυσίδας να ασφαλίσει καλά.
- Κατεβάστε τη λαβή της πεταλούδας.

Μετακινήστε τη λάμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Στριψτε την πεταλούδα δεξιόστροφα μέχρι το κάλυμμα του γραναζιού της αλυσίδας να είναι καλά σφραγισμένο.
- Εάν η αλυσίδα μπορεί να τραβηχτεί εύκολα κατά μήκος της λάμας με δύο δάχτυλα, σημαίνει ότι είναι σωστά τεντωμένη.
- Εάν οι συνδέσεις μετάδοσης κίνησης στην κάτω πλευρά της λάμας είναι χαλαρές και κρέμονται, ρυθμίστε ξανά την τάνυση της αλυσίδας.

Λίπανση του αλυσοπρίονου

- Το λάδι πολλαπλών χρήσεων λιπαίνει και ψύχει την περιστρεφόμενη αλυσίδα του αλυσοπρίονου.
- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Τοποθετήστε το αλυσοπρίονο σε επίπεδη επιφάνεια με το κάλυμμα του γραναζιού στραμμένο προς τα πάνω.
- Εφαρμόστε το λάδι στην περιοχή (1) μεταξύ της λάμας και της αλυσίδας.
- Τοποθετήστε την μπαταρία.
- Ενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο.
- Το λάδι κατανέμεται ομοιόμορφα στην αλυσίδα. Το αλυσοπρίονο έχει λιπανθεί.

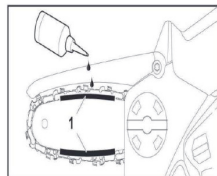

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

- Κρατήστε σταθερά το αλυσοπρίονο με το ένα χέρι στη λαβή (1), αγκαλιάζοντας τη λαβή ελέγχου με τον αντίχειρα.
- Κρατήστε και ελέγξτε το αλυσοπρίονο με το άλλο χέρι στην επιφάνεια της λαβής (2).
- Πιέστε τον μοχλό κλειδώματος (3) με τον αντίχειρα και κρατήστε τον πατημένο.
- Πιέστε τη σκανδάλη (4) με τον δείκτη και κρατήστε την πατημένη.
- Ο κινητήρας επιταχύνει και η αλυσίδα περιστρέφεται. Αφήστε τον μοχλό κλειδώματος (3).


Αντίδραση

Το αλυσοπρίονο απομακρύνεται από τον χειριστή όταν το κάτω μέρος της λάμας χρησιμοποιείται για κοπή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η περιστρεφόμενη αλυσίδα έρθει σε επαφή με ένα σκληρό αντικείμενο και πιαστεί ξαφνικά, το αλυσοπρίονο θα τραβηχτεί απότομα μακριά από τον χειριστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Κρατήστε το αλυσοπρίονο σταθερά και με τα δύο χέρια.
- Χρησιμοποιήστε τις τεχνικές εργασίας που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εργάζεστε με το προστατευτικό της αλυσίδας πάντα σωστά τοποθετημένο.
- Εργάζεστε με ένα προστατευτικό αλυσίδας που δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει τροποποιηθεί.
- Πάντα κόβετε με μια σωστά ακονισμένη και τεντωμένη αλυσίδα.
- Κρατήστε τη λάμα ευθεία κατά την κοπή.
- Κόβετε με τον κινητήρα σε πλήρη ταχύτητα.

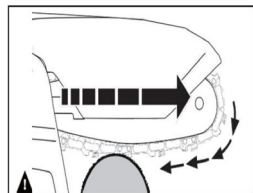

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας

- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Εάν το αλυσοπρίονο είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει.
- Εάν η μπαταρία είναι βρεγμένη, αφήστε την να στεγνώσει.
- Καθαρίστε το εργαλείο.
- Καθαρίστε τη λάμα και την αλυσίδα.
- Τοποθετήστε τη θήκη έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το εργαλείο.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Καθαρισμός του αλυσοπρίονου

- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Καθαρίστε το αλυσοπρίονο με ένα υγρό πανί.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού της αλυσίδας.
- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το γρανάζι με ένα υγρό πανί.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα από την μπαταρία και καθαρίστε την με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας με μια μαλακή βούρτσα.

Καθαρισμός της λάμας και της αλυσίδας

- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη λάμα και την αλυσίδα.
- Καθαρίστε την εγκοπή της λάμας (1) με μια μαλακή βούρτσα.
- Καθαρίστε την αλυσίδα του πριονιού με μια μαλακή βούρτσα.
- Επανατοποθετήστε τη λάμα και την αλυσίδα.

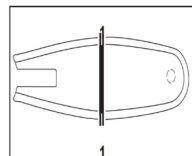

Καθαρισμός της μπαταρίας

- Καθαρίστε την μπαταρία με ένα υγρό πανί.

Καθαρισμός του φορτιστή

- Καθαρίστε τον φορτιστή με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές του φορτιστή με μια μαλακή βούρτσα.
 - Τα ισχυρά καθαριστικά, ο πίδακας νερού ή τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αλυσοπρίονο, στη λάμα, στην αλυσίδα, στην μπαταρία και στον φορτιστή. Εάν τα παραπάνω εξαρτήματα δεν καθαριστούν σωστά, ενδέχεται να μην λειτουργούν πλέον κανονικά ή οι διατάξεις ασφαλείας ενδέχεται να καταστούν ανενεργές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
 - Καθαρίστε το αλυσοπρίονο, τη λάμα, την αλυσίδα, την μπαταρία και τον φορτιστή σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
 - Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε το αλυσοπρίονο, την μπαταρία ή τον φορτιστή.
 - Εάν το αλυσοπρίονο, η μπαταρία ή ο φορτιστής χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
 - Ο χρήστης διατρέχει κίνδυνο τραυματισμού από τα αιχμηρά κοπτικά κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της αλυσίδας του αλυσοπρίονου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθήκευση του αλυσοπρίονου

- Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το εργαλείο.
- Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία κατά την αποθήκευση του αλυσοπρίονου:
 - Το αλυσοπρίονο να είναι μακριά από παιδιά.
 - Το αλυσοπρίονο να είναι καθαρό και στεγνό.

Αποθήκευση της μπαταρίας

- Αποθηκεύστε την μπαταρία με φόρτιση μεταξύ 40% και 60% (2 LED ανάβουν πράσινα).
- Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία κατά την αποθήκευση της μπαταρίας:
 - Η μπαταρία να είναι μακριά από παιδιά.
 - Η μπαταρία να είναι καθαρή και στεγνή.
 - Η μπαταρία να βρίσκεται σε κλειστό χώρο.
 - Η μπαταρία να αποθηκεύεται ξεχωριστά από το αλυσοπρίονο και τον φορτιστή.
 - Η μπαταρία να βρίσκεται σε μη αγώγιμη συσκευασία.
 - Η μπαταρία να βρίσκεται σε θερμοκρασία μεταξύ - 20°C και +60°C.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν έχουν επίγνωση και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του αλυσοπρίονου και ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά.
- Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως τη λάμα.
- Αποθηκεύστε το αλυσοπρίονο μακριά από παιδιά.
- Η υγρασία μπορεί να διαβρώσει τις ηλεκτρικές επαφές του αλυσοπρίονου και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα. Το εργαλείο ενδέχεται να υποστεί βλάβη.
- Αφαιρέστε την μπαταρία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε στερεά συσκευασία. Η συσκευασία καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν αναλόγως. Τα πλαστικά εξαρτήματα της συσκευής φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απομάκρυνση φιλικών προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένων λόγω των διαθεσίμων εγκαταστάσεων συλλογής.



Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε μια περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης.



Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη σκούρα. Εξοικειωθείτε με τα μέσα ελέγχου και τον τρόπο ορθής χρήσης της σκούρας. Πρέπει όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ενεργήστε υπεύθυνα απέναντι σε τρίτους. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή κινδύνους που προκύπτουν προς τρίτους.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη σύνδεση ή/και τη λειτουργία καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις σχετικές συμβουλές. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες σε ένα ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Παθιά άνω των 8 ετών και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αποθηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σκούρα μόνο όταν επιβλέπονται από άρθρο λάβου. Οι οδηγίες σχετικά με ασφαλή χρήση του προϊόντος και την κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν από την εν λόγω χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Δεν επιτρέπεται η φόρτιση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας. Οι μπαταρίες μίας χρήσης δεν πρέπει να φορτίζονται με το φορτιστή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της προβλεπόμενης. Η τήρηση των γενικών κανόνων και των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου δεν καθιστά τον κατασκευαστή υπεύθυνο για ζημίες.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Διαγίνετε μια διαδικασία πρώτων βοηθειών κατάλληλη για το είδος τραυματισμού και καλέστε για ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Πρώτα βοηθήστε τον τραυματισμένο από πιθανή επιβλαβή και πρηστική του. Εάν ζητήσετε βοήθεια, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Τόπος ατυχήματος, 2. Τύπος ατυχήματος, 3. Αριθμός τραυματιών, 4. Κατάσταση τραυματισμού.

Σταθμός φόρτισης

Μην τοποθετείτε μεταλλικά τμήματα στο εσωτερικό της μπαταρίας ή του ακροδέκτη (κίνδυνος βραχυκυκλώματος).

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φορτιστή όταν τα ποσοστά υγρασίας είναι υψηλά. Ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για εσωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του φορτιστή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Συνδέστε και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα μέσω του βύσματος του. Το τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βλάβη τόσο στο καλώδιο όσο και στο βύσμα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ηλεκτρική ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το φορτιστή όταν το καλώδιο, το βύσμα ή η ίδια η σκούρα έχει υποστεί βλάβη.

Σε περίπτωση βλάβης, παραδώστε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εφάρξης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ψύξης δεν περιορίζεται λόγω φραγής των θυρών ψύξης. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούρα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε εύφλεκτες επιφάνειες.

Μην αποσυρμαρμολογείτε ποτέ το φορτιστή. Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο τμήμα Service σε περίπτωση βλάβης. Ο φορτιστής Borlmann πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση της συγκεκριμένης μπαταρίας. Η χρήση άλλου τύπου φορτιστή ή μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη. Η εξωτερική επιφάνεια της μπαταρίας πρέπει να είναι πάντοτε καθαρή και στεγνή πριν την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.

Μπαταρία

Οι ατμοί μπορεί να διαρρέουν σε περίπτωση μη προβλεπόμενης χρήσης ή όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αναπνεύστε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο αναπνευστικό σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καταστραμμένες, ελαττωματικές ή παραμορφωμένες μπαταρίες. Ποτέ μην αποσυρμαρμολογείτε, προκαλείτε βλάβη στον σωσωρευτή ή τον αφήνεται να πέσει στο έδαφος. Μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία σε περιβάλλον με οξεία και εύφλεκτη υλικά.

Προστατέψτε την μπαταρία από τη θερμότητα και τη φωτιά.


Προστατέψτε την μπαταρία από την υγρασία και την επαφή με υγρά. Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ των °C και των °C. Μην τοποθετείτε ποτέ την μπαταρία σε θερμοκρασίες και μην την εκθέτετε σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφού υποβληθεί σε μεγάλο φορτίο, αφήστε την μπαταρία να κρυώσει πρώτα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην γυφνίζετε τις επαφές των μπαταριών με μεταλλικά τμήματα.

Η μπαταρία πρέπει να συσκευάζεται (πλαστική σακούλα, κουτί) ή οι επαφές του σωσωρευτή πρέπει να φραγίζονται κατά την απόρριψη, μεταφορά ή αποθήκευσή της.

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη διαδικασία φόρτισης

Οι μπαταρίες παρέχονται μερικές φορτισμένες και, ως εκ τούτου, πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά.

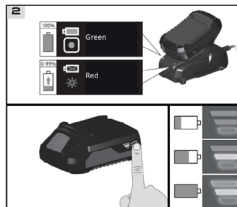

Φορτίστε την μπαταρία όταν η σκούρα ή λειτουργεί αργά ή σταματά.

Μια μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία συντήρηση του χρόνου ζωής της. Η διακοπή της διαδικασίας φόρτισης δεν θα βλάψει την μπαταρία. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου προστατεύονται από ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας ενάντια στη βαθιά εκφόρτιση.

Ένας σημαντικά μικρότερος χρόνος λειτουργίας μιας φορτισμένης μπαταρίας σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάνει προς το τέλος της και η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Επιλέξτε μόνο τις γνήσιες μπαταρίες του κατασκευαστή.

Απόρριψη




Οι οδηγίες απόρριψης βασίζονται στα εκκρίσματα που τοποθετούνται στη σκούρα ή στη συσκευασία της. Τυχόν καταστραμμένες ή ελαττωματικές συσκευασίες ή συσκευές πρέπει να παραδοθούν σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης. Απορρίψτε τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται σε υποχρεωτική ανακύκλωση. Απορρίψτε τυχόν ελαττωματικές μπαταρίες στα ειδικά σημεία συλλογής. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την απόρριψη της σκούρας. Οι καταστραμμένες μπαταρίες μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και την υγεία σας εάν διαρρέουν τοξικοί ατμοί ή υγρά από αυτές τις μπαταρίες. Ως εκ τούτου, ποτέ μην αποστείλετε μια ελαττωματική μπαταρία με το ταχυδρομείο, κλπ. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Απορρίψτε τις μπαταρίες όταν δεν είναι πλέον λειτουργικές. Συνιστούμε την εφαρμογή κολλητικής ταινίας στους πόλους για την προστασία τους από βραχυκύκλωμα. Μην αποσυρμαρμολογείτε ποτέ την μπαταρία.

Ανακύκλωση / απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία προστατεύει το προϊόν από τις ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα υλικά συσκευασίας επιλέγονται συνήθως με βάση τις αρχές προστασίας τους περιβάλλοντος και την τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων και είναι ανακυκλώσιμα. Η παράδοση της συσκευασίας προς ανακύκλωση εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την παραγωγή αποβλήτων. Ορισμένα τμήματα των συσκευασιών (π.χ. φύλλα αλουμινίου, Πολυουρεθάνω) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

Κίνδυνος ασφάλειας!

Κρατήστε τα μέρη των συσκευασιών μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα το συντομότερο δυνατό.

Σύμβολα	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	- Μοντέλο: BBP2001 - Εισόδος: 220-240 V/50 Hz, 65 W - Έξοδος: 20 V, 2,4 A - Ταχυφορτιστής - Με ενδεδειγμένες χυλινές καταστάσεις φόρτισης μπαταρίας
	* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που παραγράφονται/ απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.
	* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ασφάλεια της εγγύησης όλες οι εργασιές επιδοκιμαστικής, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.
	* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδέμια ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.
