


NAKAYAMA[®] PRO

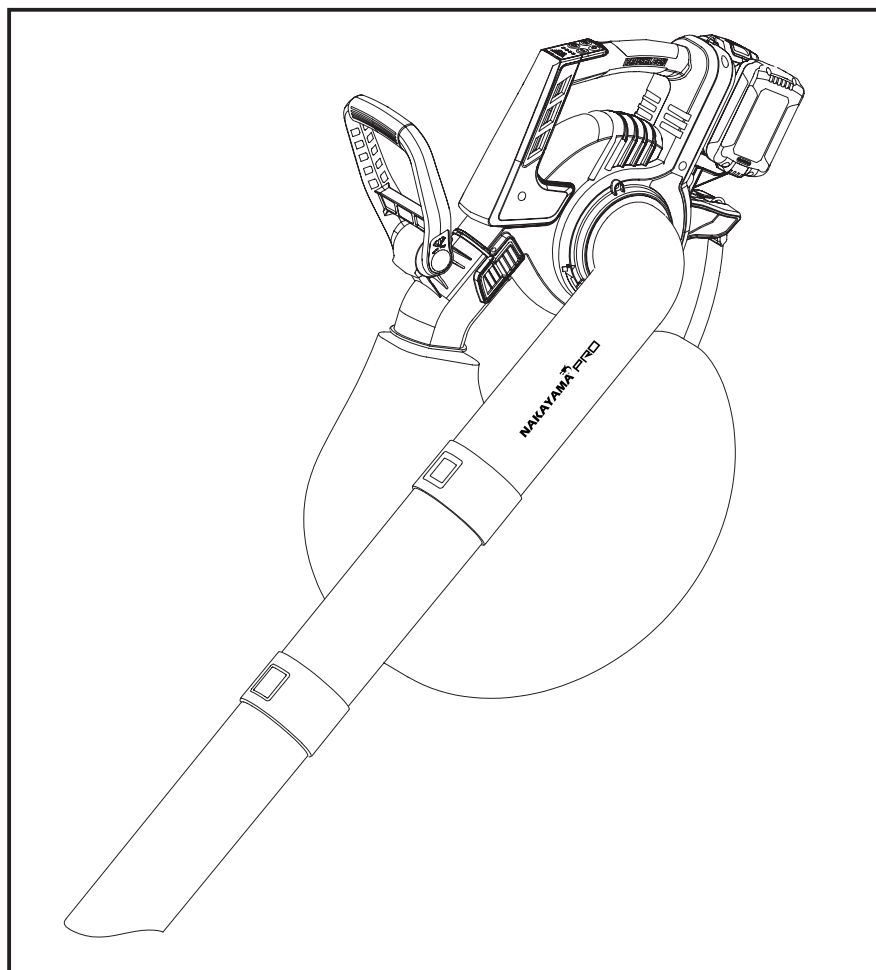

EC1715_{X44}
085317

EN	IT
EL	BG
SR	HR
HU	ES




WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM

SCAN ME



A

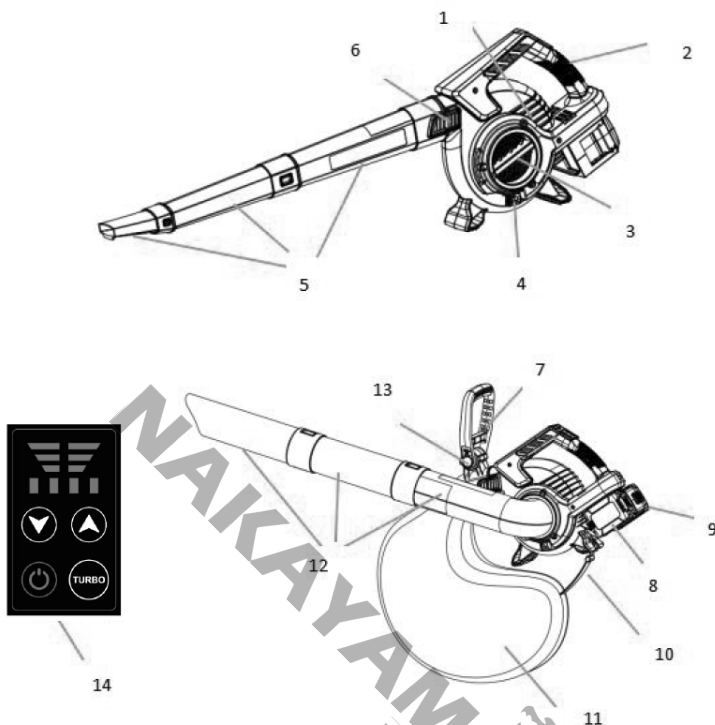

EN

1. Motor housing
2. Handle
3. Cover, suction aperture
4. Disassembling button
5. Blow pipe
6. Locking button
7. Additional handle
8. Left battery
9. Right battery
10. Collection bag carabineer
11. Collection bag
12. Suction pipe
13. Angle adjuster
14. Control panel

IT

1. Alloggiamento del motore
2. Maniglia
3. Copertura, apertura di aspirazione
4. Pulsante di smontaggio
5. Tubo di soffiaggio
6. Pulsante di bloccaggio
7. Maniglia aggiuntiva
8. Batteria sinistra
9. Batteria destra
10. Moschettone borsa
11. Borsa di raccolta
12. Tubo di aspirazione
13. Regolatore angolare
14. Pannello di controllo

EL

1. Κέλυφος κινητήρα
2. Λαβή
3. Κάλυμμα, αναρρόφησης
4. Κουμπί αποσύνδεσης
5. Σωλήνας φυσήγησης
6. Κουμπί ασφάλισης
7. Πρόσθετη λαβή
8. Αριστερή μπαταρία
9. Δεξιά μπαταρία
10. Εξάρτημα ανάρτησης σακού συλλογής
11. Σάκος συλλογής
12. Σωλήνας αναρρόφησης
13. Ρυθμιστής γωνίας
14. Χειριστήριο ελέγχου

SR

1. Кућиште мотора
2. Ручка
3. Поклопац, усисна отвор
4. Дугме за растављање
5. Издувна цев
6. Дугме за закључавање
7. Додатна ручка
8. Лева батерија
9. Десна батерија
10. Карабинер за кесу за прикупљање
11. Кеса за прикупљање
12. Усисна цев
13. Подесиви угао
14. Контролна табла

BG

1. Моторен корпус
2. Дръжка
3. Капак, всмукателен отвор
4. Бутон за разглобяване
5. Въздухопровод
6. Заклучващ бутон
7. Допълнителна дръжка
8. Лява батерия
9. Дясна батерия
10. Карабинер за торба
11. Колекционна чанта
12. Всмукателна тръба
13. Регулатор на ъгъла
14. Контролен панел

HR

1. Kućište motora
2. Drška
3. Poklopac, usisna rupa
4. Tipka za rastavljanje
5. Cijev za puhanje
6. Tipka za zaključavanje
7. Dodatna drška
8. Lijeva baterija
9. Desna baterija
10. Karabin za vreću
11. Vreća za prikupljanje
12. Usisna cijev
13. Podešivač kuta
14. Kontrolna ploča

HU

1. Motorház
2. Fogantyú
3. Fedél, szívónyílás
4. Szétszerelő gomb
5. Fúvócső
6. Záró gomb
7. További fogantyú
8. Bal akkumulátor
9. Jobb akkumulátor
10. Gyűjtőzsák karabiner
11. Gyűjtőzsák
12. Szívócső
13. Szögállító
14. Vezérlőpanel

ES

1. Carcasa del motor
2. Asa
3. Tapa aspiración.
4. Botón de desmontaje
5. Tubo de soplado
6. Botón de bloqueo
7. Asa adicional
8. Batería izquierda
9. Batería derecha
10. Mosquetón de bolsa
11. Bolsa coleccionadora
12. Tubo de succión
13. Regulador de ángulo
14. Panel de control

ΣΥΜΒΟΛΑ

		
Διαβάστε τις οδηγίες.	Φορέστε γυαλιά προστασίας.	Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας.
		
Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα.	Φορέστε μάσκα προστασίας.	Κρατήστε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας.
		
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.	Κίνδυνος ηλεκτρικού πλήγματος.	Πληροφορία.
		
Το εργαλείο συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	Μην απορρίπτετε το εργαλείο μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, σωματικό τραυματισμό και/ή υλική ζημιά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τους καπνούς. Κρατήστε μακριά τους παρευρισκόμενους, τα παιδιά και τους επισκέπτες κατά τη χρήση ηλεκτρικού εργαλείου. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν γείωση. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες περιορίζουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, φούρνους και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια, αιχμηρές

άκρες ή κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Εάν είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος (RCD).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστατευτικά ακοής, ανάλογα με τις συνθήκες.

Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Συγκρατήστε τα μακριά μαλλιά. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία, το σηκώσετε ή το μεταφέρετε. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με τον διακόπτη ενεργοποιημένο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί που έχει παραμείνει συνδεδεμένο σε ένα περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα σταθερή στάση και ισορροπία. Η σταθερή στάση και ισορροπία επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Εάν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση συστημάτων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση συστημάτων συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία που έχετε να εκτελέσετε. Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, με την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να να επισκευαστεί.

Αποσυνδέστε το φως από την πηγή τροφοδοσίας πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξτε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικό εργαλείο λόγω σφάλματος.

Αποθηκεύστε τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και άλλα άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ατόμων που δεν έχουν εκπαιδευτεί.

Συντηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία με προσοχή. Διατηρήστε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Τα ηλεκτρικά εργαλεία που συντηρούνται σωστά, με αιχμηρές άκρες κοπής, είναι λιγότερο πιθανό να κολλήσουν και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν.

Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη χρήση.

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα εργαλείων κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Ανατρέξτε σε αυτές συχνά και χρησιμοποιήστε τις για να ενημερώσετε άλλους που ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Εάν δανείσετε αυτό το εργαλείο σε κάποιο άλλο άτομο, παραχωρήστε του και αυτές τις οδηγίες.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φορτίξτε μόνο με το φορτιστή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

Σε ακραίες συνθήκες χρήσης ή θερμοκρασίας, μπορεί να προκληθεί διαρροή της μπαταρίας. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό και στη συνέχεια εξουδετερώστε το με χυμό λεμονιού ή ξύδι. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και στη συνέχεια αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η τήρηση αυτού του κανόνα θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

SERVICE

Το service του εργαλείου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις ή η συντήρηση που πραγματοποιείται από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού.

Κατά το σέρβις ενός εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Συντήρηση αυτού του εγχειριδίου. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών ή η μη τήρηση των οδηγιών συντήρησης μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο με φραγμένα ανοίγματα. Κρατήστε το καθαρό από σκόνη, χνούδια, μαλλιά και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν καθαρίζετε σκάλες.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα για να μαζέψετε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά, όπως βενζίνη, και μην τον χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν τέτοια υγρά.
- Αφαίρεστε όλα τα σκληρά αντικείμενα από τον χώρο εργασίας. Μην φυσάτε τα υπολείμματα προς την κατεύθυνση ανθρώπων, ζώων ή περιουσιακών στοιχείων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα εξαρτήματα. Διατηρήστε τα προστατευτικά στη θέση τους και σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
- Διατηρήστε τις ετικέτες και τις πινακίδες με το όνομα της συσκευής. Αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
- Τα άτομα με βηματοδότες πρέπει να συμβουλευονται τον/τους γιατρό/γιατρούς τους πριν από τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κοντινή απόσταση από τον βηματοδότη της καρδιάς μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή βλάβη στον βηματοδότη.
- Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Ο χειριστής πρέπει να κατανοήσει ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το προϊόν, αλλά πρέπει να παρέχονται από τον χειριστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	EC1715X44
Τάση	42 V (21+21) (Li - ion)
Μέγιστος όγκος αέρα	650 m³/h
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	288 km/h
Επιλογές ταχύτητας	4 + 1 Turbo
Τύπος κινητήρα	χωρίς ψήκτρες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	17000 rpm (± 10%)
Αναλογία θρυμματισμού	12:1
Χωρητικότητα σάκου συλλογής	45 Lt
Καθαρό βάρος	3,4 kg
Περιέχει	2 μπαταρίες (4 Ah), διτλό ταχυφορτιστή 4A, ιμάντας με διτλό άγκιστρο, μονή εξάρτηση, σάκος συλλογής*

*Περισσότερες πληροφορίες για τον φορτιστή και τις μπαταρίες στις σελίδες 72–73 & 86.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν οποιοδήποτε εξάρτημα από τον κατάλογο συσκευασίας είναι ήδη συναρμολογημένο στο προϊόν σας κατά την αποσυσκευασία του. Τα εξαρτήματα αυτού του καταλόγου δεν συναρμολογούνται στο προϊόν από τον κατασκευαστή και απαιτούν εγκατάσταση από τον πελάτη. Η χρήση ενός προϊόντος που ενδέχεται να έχει συναρμολογηθεί

ακατάλληλα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν οποιοδήποτε εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μέχρι να αντικατασταθούν τα εξαρτήματα. Η χρήση αυτού του προϊόντος με κατεστραμμένα ή εξαρτήματα που λείπουν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν ή να δημιουργήσετε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται για χρήση με αυτό το προϊόν. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί κακή χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε το προϊόν στην παροχή ρεύματος πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία εκκίνηση και πιθανό σοβαρό τραυματισμό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φυσητήρα με τοποθετημένο μόνο ένα τμήμα του σωλήνα φυσητήρα (κίνδυνος σωματικού τραυματισμού). Συναρμολογήστε τον αποτελούμενο από τρία τμήματα σωλήνα φυσητήρα (5) όπως απεικονίζεται (Σχ. 1). Τα επιμέρους τμήματα "κουμπώνουν" στη θέση τους και αυτό γίνεται αντιληπτό κατά τη συναρμολόγηση. Στη συνέχεια, ωθήστε τον σωλήνα φυσητήρα (5) πάνω στο άνοιγμα εξαγωγής αέρα του περιβλήματος του κινητήρα (1) έως ότου ο σωλήνας φυσητήρα (5) ασφαλίσει στη θέση του (Σχ. 2). Προκειμένου για την αποσυναρμολόγηση του σωλήνα φυσητήρα (5), πιέστε το κουμπί ασφαλίσης (6) και τραβήξτε τον σωλήνα προς τα έξω. Ανατρέξτε στα Σχ. 1 και Σχ. 2, σελίδα 3.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φυσητήρα με τοποθετημένο μόνο ένα τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού. Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα (3) του ανοίγματος αναρρόφησης πιέζοντας την ασφάλιση του ανοίγματος αναρρόφησης (4) προς την κατεύθυνση του ανοίγματος αναρρόφησης και τραβώντας προς τα έξω το προστατευτικό κάλυμμα, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα έως ότου τερματίσει. Μπορείτε πλέον να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα (3) (Σχ. 3). Συναρμολογήστε τα τρία τμήματα του σωλήνα αναρρόφησης, όπως απεικονίζεται (Σχ.4). Κατά τη συναρμολόγηση, δώστε προσοχή στις αυλακώσεις οδηγησης των επιμέρους τμημάτων του σωλήνα αναρρόφησης. Ανατρέξτε στα Σχ. 3 και Σχ. 4. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης (12) όπως απεικονίζεται στο Σχ. 5. Περιστρέψτε τον σωλήνα αναρρόφησης αριστερόστροφα επάνω στο περιβλήμα του κινητήρα μέχρι να τερματίσει και να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό «κλικ». Ανατρέξτε στο Σχ. 5, σελ. 3. Για την αποσυναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (12), πιέστε την ασφάλιση του ανοίγματος αναρρόφησης (4) προς την κατεύθυνση του ανοίγματος αναρρόφησης και τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα αναρρόφησης, περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει. Μπορείτε πλέον να αφαιρέσετε τον σωλήνα αναρρόφησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε λειτουργία αναρρόφησης, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τοποθετημένο τον σάκο συλλογής. Το άνοιγμα εξαερισμού στον σάκο συλλογής (11) χρησιμεύει για τη βελτιωμένη κυκλοφορία του αέρα. Εάν απαιτείται, αφαιρέστε τον σωλήνα φυσήματος (5) σύμφωνα με την ενότητα «Συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση του τριμερούς σωλήνα φυσήματος». Στη συνέχεια, ωθήστε τον σάκο συλλογής (11) επάνω στο άνοιγμα εξαγωγής αέρα του περιβλήματος του κινητήρα (1) μέχρι να ασφαλίσει με το κουμπί ασφαλίσης (6). Αγκιστρώστε τον καραμπίνερ (10) του σάκου συλλογής στους προβλεπόμενους κρίκους του περιβλήματος του κινητήρα. Ανατρέξτε στο Σχ. 6.

Η πρόσθετη λαβή (7) μπορεί να ασφαλιστεί σε διάφορες θέσεις. Πιέστε τον ρυθμιστή γωνίας (13) της πρόσθετης λαβής (7). Ρυθμίστε την πρόσθετη λαβή στην επιθυμητή θέση. Αφήστε τον ρυθμιστή γωνίας (13). Ανατρέξτε στο Σχ. 7.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην φοράτε ποτέ τον ιμάντα μεταφοράς διαγώνια επάνω στους ώμους και στο στήθος. Φοράτε τον αποκλειστικά σε έναν ώμο, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από το σώμα σας σε περίπτωση κινδύνου. Τοποθετήστε τον ιμάντα μεταφοράς σε έναν ώμο. Ρυθμίστε το μήκος του ιμάντα έτσι ώστε ο γάντζος ταχείας σύνδεσης να βρίσκεται περίπου 10 cm κάτω από το ισχίο σας. Συνδέστε τον γάντζο ταχείας σύνδεσης στον κρίκο για την τοποθέτηση του ιμάντα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία/οι μπαταρίες δεν ήταν φορτισμένη/φορτισμένες κατά την αγορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή φορτίστε την. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και ότι ακολουθείτε τις οδηγίες της ενότητας του φορτιστή.

Για την εγκατάσταση των μπαταριών: Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο κάτω μέρος της λαβής, ευθυγραμμίστε τις "ράγες" της κάθε μπαταρίας με τις "ράγες" στη λαβή και ωθήστε κάθε μπαταρία μέσα στη λαβή. Για τη σύνδεση κάθε μπαταρίας, σύρετε την μπαταρία πλήρως προς τα εμπρός έως ότου ασφαλίσει το μάνδαλο στη θέση του.

Για την αφαίρεση των μπαταριών: Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας, σύρετε την μπαταρία προς τα πίσω και στη συνέχεια τραβήξτε ή ανασήκώστε τη μπαταρία έξω από το εργαλείο.

Ανατρέξτε στο Σχ. 8.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς και να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες ή τον φορτιστή, εάν το περιβάλλον της μπαταρίας ή το καλώδιο του φορτιστή έχει υποστεί ζημία. Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία μπαταριών έχει αφαιρεθεί πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, ρύθμιση ή εργασία συντήρησης σε οποιοδήποτε μέρος του φυσητήρα. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η ένδειξη της αριστερής μπαταρίας εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της αριστερής πλευράς. Η ένδειξη της δεξιάς μπαταρίας εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της δεξιάς πλευράς.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Όταν η μπαταρία βρίσκεται στο μέσον της στάθμης, η ένδειξη εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία δεν διαθέτει επαρκή ενέργεια, η ένδειξη εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Όταν εμφανιστεί το κόκκινο χρώμα, απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Η ένδειξη ταχύτητας αέρα εμφανίζει τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας αέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί μείωσης ταχύτητας για να μειώσετε την ταχύτητα αέρα ή το κουμπί αύξησης ταχύτητας για να αυξήσετε την ταχύτητα αέρα. Η ένδειξη ταχύτητας αέρα δείχνει με ποιο επίπεδο ταχύτητας εργάζεστε.



1. Ένδειξη αριστερής μπαταρίας
2. Ένδειξη ταχύτητας αέρα
3. Κουμπί μείωσης ταχύτητας
4. Κουμπί ON/OFF
5. Ένδειξη δεξιάς μπαταρίας
6. Κουμπί αύξησης ταχύτητας
7. Κουμπί ταχύτητας TURBO

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η τάση τροφοδοσίας (δικτύου) και η τάση λειτουργίας πρέπει να είναι ίδιες.

Εισαγάγετε το φις στην πρίζα τοίχου. Μετά τη σύνδεση του φορτιστή στην παροχή ρεύματος πραγματοποιείται αυτοέλεγχος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ανάβει η πράσινη λυχνία στον φορτιστή.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μια καινούργια μπαταρία εργοστασιακής προέλευσης δεν είναι πλήρως φορτισμένη.

Σύσταση: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Εισαγάγετε / συνδέστε τον φορτιστή στην παροχή ρεύματος. Η τάση δικτύου και η τάση λειτουργίας του φορτιστή πρέπει να είναι ίδιες. Βλ. «Σύνδεση του φορτιστή στην παροχή ρεύματος».

Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε κλειστούς και ξηρούς χώρους, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5 °C και +40 °C (+40 °F έως 104 °F).

Φορτίζετε μόνο στεγνές μπαταρίες. Αφήστε μια υγρή μπαταρία να στεγνώσει πριν από τη φόρτιση. Ωθήστε την μπαταρία μέσα στον φορτιστή μέχρι να γίνει αισθητή αντίσταση και στη συνέχεια ωθήστε την μέχρι το τέρμα.

Η φόρτιση ξεκινά αμέσως μόλις ανάψει η κόκκινη λυχνία στον φορτιστή. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατάσταση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κ.λπ. και ενδέχεται επομένως να διαφέρει από τους αναφερόμενους χρόνους.

Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη λειτουργία της στο ηλεκτρικό εργαλείο. Εάν μια θερμή μπαταρία τοποθετηθεί στον φορτιστή, ενδέχεται να απαιτηθεί πρώτα η ψύξη της πριν από τη φόρτιση. Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά μόνο αφού η μπαταρία έχει κρυώσει. Ο χρόνος που απαιτείται για την ψύξη μπορεί να παρατείνει τον συνολικό χρόνο φόρτισης.

Η μπαταρία και ο φορτιστής θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί όταν ανάψει η πράσινη λυχνία. Αφαιρέστε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία από τον φορτιστή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κουμπί Turbo

Η λειτουργία αύξησης της ροής αέρα «turbo» χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου φύλλα και απορρίμματα έχουν κολλήσει ή όταν η κανονική ροή αέρα δεν είναι επαρκής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κανονική ροή αέρα είναι επαρκής. Η αυξημένη ροή αέρα χρησιμοποιείται κυρίως για σύντομες παρεμβάσεις.

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση ON/OFF

Κρατήστε τον φυσητήρα με το ένα χέρι από τη λαβή χειρισμού και τυλίξτε τον αντίχειρά σας γύρω από τη λαβή. Πατήστε τη σκανδάλη με τον δείκτη σας και κρατήστε την πατημένη. Ο φυσητήρας επιταχύνει και ο αέρας εξέρχεται από το ακροφύσιο. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε τη σκανδάλη ON/OFF. Δεν εξέρχεται αέρας από το ακροφύσιο.

Χρήση του φυσητήρα

Κράτημα και έλεγχος του φυσητήρα: Κρατήστε και ελέγξτε τον φυσητήρα με το ένα χέρι από τη λαβή χειρισμού και τυλίξτε τον αντίχειρά σας γύρω από τη λαβή. Κατευθύνετε το ακροφύσιο προς το έδαφος και περπατάτε αργά και σταθερά προς τα εμπρός.

Χρήση της αναρρόφησης

Κατά τη λειτουργία, κρατάτε πάντοτε τη συσκευή σταθερά με τα δύο χέρια. Χρησιμοποιείτε τη λαβή και την πρόσθετη λαβή. Βεβαιωθείτε ότι οι ποσότητες φύλλων που αναρροφώνται κάθε φορά δεν είναι υπερβολικά μεγάλες. Έτσι αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αναρρόφησης και το μπλοκάρισμα της φτερωτής.

Άδειασμα σάκου συλλογής

Όταν ο σάκος συλλογής είναι γεμάτος, η ικανότητα αναρρόφησης μειώνεται σημαντικά και ο σάκος συλλογής πρέπει να αδειάζει όταν γεμίσει ή όταν επηρεάζει την ικανότητα αναρρόφησης της συσκευής.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου σταματήσει η πτερωτή.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή. Βλ. «Αφαίρεση / τοποθέτηση της μπαταρίας».
3. Αφαιρέστε το άγκιστρο ασφάλισης από τους κρίκους. Απελευθερώστε τον σάκο συλλογής πιέζοντας το κουμπί ασφάλισης.
5. Ανοίξτε το φερμουάρ του σάκου συλλογής και αδειάστε τον πλήρως.
6. Τοποθετήστε ξανά τον άδειο σάκο συλλογής.

Έλεγχος θερμοκρασίας & προστασία υπερφόρτισης

Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υπερβολικά υψηλή και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα:

- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
 - Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει πριν συνεχίσετε την εργασία.
- Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο μπλοκάρει και απενεργοποιείται αυτόματα:
- Αφαιρέστε το ηλεκτρικό εργαλείο από το τεμάχιο εργασίας.
 - Μόλις αποκατασταθεί το μπλοκάρισμα, το εργαλείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ρυθμό παλμών που έχει ρυθμιστεί.

Σημαντικές σημειώσεις φόρτισης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες αποστέλλονται με χαμηλό επίπεδο φόρτισης για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να φορτίζονται πριν από την πρώτη χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και εξαρτάται από τον τύπο της συστοιχίας μπαταριών.
- Τοποθετήστε τη συστοιχία μπαταριών στον φορτιστή ευθυγραμμίζοντας τις προεξέχουσες νευρώσεις της συστοιχίας με τις αυλακώσεις του φορτιστή και, στη συνέχεια, σύρετε τη συστοιχία επάνω στον φορτιστή.
- Πιέστε τη συστοιχία μπαταριών προς τα κάτω ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επαφές της συστοιχίας εφαρμόζουν σωστά στις επαφές του φορτιστή. Τα μάνδαλα πρέπει να ασφαλισουν με χαρακτηριστικό «κλικ», ώστε να διασφαλιστεί η σωστή σύνδεση του φορτιστή.
- Μην τοποθετείτε τον φορτιστή σε χώρους με ακραία υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.
- Όταν η συστοιχία μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένη, αφαιρέστε την από τον φορτιστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αφαιρέστε την μπαταρία πριν από τη ρύθμιση, την επιθεώρηση ή τον καθαρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου. Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

- Να είστε προσεκτικοί με τις μπαταρίες που πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Εάν παρατηρήσετε μειωμένη απόδοση του εργαλείου ή σημαντικά μικρότερο χρόνο λειτουργίας μεταξύ των φορτίσεων, τότε είναι καιρός να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. Εάν δεν το κάνετε, το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει ακατάλληλα ή να προκληθεί ζημιά στο φορτιστή.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού και οι διακόπτες πρέπει να διατηρούνται καθαρά και απαλλαγμένα από ξένα σώματα. Μην επιχειρήσετε να τα καθαρίσετε εισάγοντας αιχμηρά αντικείμενα μέσα από τα ανοίγματα.
- Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευαίσθητα σε ζημιές από διάφορους τύπους εμπορικών διαλυτών και ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τη χρήση τους. Χρησιμοποιήστε καθαρά πανάκια για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες, λάδια, γράσα κ.λπ.
- Τα μηχανήματά έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του μηχανήματος και τον τακτικό καθαρισμό.
- Για να διατηρηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας, συνιστάται να αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε μήνα και να την επαναφορτίζετε πλήρως. Αποθηκεύετε μόνο με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και συμπληρώνετε τη φόρτιση από καιρό σε καιρό εάν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε σε ξηρό και χωρίς παγετό μέρος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο πριν κάνετε ρυθμίσεις ή συναρμολογήσετε εξαρτήματα.

Διαχείριση και επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα/λύσεις		
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενδεχόμενη λύση
Ο φυσητήρας δεν εκκινεί	Μη ορθώς τοποθετημένη μπαταρία	Ελέγξτε την εγκατάσταση της μπαταρίας
	Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί	Φορτίστε την μπαταρία
Η μπαταρία δεν φορτίζεται	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον φορτιστή	Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μέχρι να εμφανιστεί η λυχνία LED.
	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με πρίζα	Συνδέστε το φορτιστή σε μια λειτουργική πρίζα
	Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή	Μετακινήστε το φορτιστή και την μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία αέρα άνω των 4,5 °C ή κάτω των +40,5 °C.
Η μονάδα απενεργοποιείται απότομα	Η μπαταρία έχει φτάσει στο μέγιστο θερμοκτικό όριο	Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει
	Εξαντλημένη μπαταρία.	Τοποθετήστε την μπαταρία στη βάση φόρτισης και αφήστε τη να φορτιστεί.
Η φτερωτή δεν κινείται	Ξένο σώμα μπλοκάρει τη φτερωτή	Αφαιρέστε το εμπόδιο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά, το εργαλείο πρέπει να παραδίδεται σε σταθερή συσκευασία. Η συσκευασία, καθώς και η μονάδα και τα εξαρτήματα, είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά και μπορούν να απορριφθούν ανάλογα. Τα πλαστικά εξαρτήματα του εργαλείου φέρουν σήμανση ανάλογα με το υλικό τους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απομάκρυνσή τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και διαφοροποιημένο, χάρη στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής.



Μονο για χώρες της Ε.Ε.

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης συμβατή με το περιβάλλον.

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την ασφάλεια των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται/απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή με παρόμοια χαρακτηριστικά και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αγοράσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης, όλες οι εργασίες επισκευής, επιθεώρησης ή αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος σέρβις του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη παρεχόμενο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ακόμη και σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν ευθύνη για τραυματισμούς και ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση μη συμμορφούμενου εξοπλισμού.

Declaration of Conformity / Δήλωση Συμμόρφωσης

Product Name: **CORDLESS BLOWER VACUUM CLEANER**
Όνομα Προϊόντος: **ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Model / Μοντέλο: **EC1715X44**

EN	EC - DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with the following standards or standardized documents and in accordance with the regulations:	SK	ER - VYHLÁSENIE O ZHODE Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti "Technické údaje" je v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardnými dokumentmi, podľa predpisov smerníc:
DE	CE - KONFORMITÄTSEKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:	BG	ЕС - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме на наша отговорност единствено, че продуктът, описан в "Технически данни" е в съответствие със следните стандарти или стандартизирани документи, съобразно предписанията на директивите:
FR	CE - DECLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous "Données techniques" est conforme aux normes ou documents normalisés suivants, conformément aux réglementations:	RO	CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate, în conformitate cu reglementările:
ES	CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito en "Datos técnicos" cumple con las siguientes normas o documentos estandarizados, de acuerdo con los requisitos de las directivas:	MK	ЕС - ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ Под наша одговорност изјавуваме дека производот опишан под "Технички податоци" е во согласност со следните стандарди или стандартизирани документи и во согласност со прописите:
IT	CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto descritto sotto "Dati tecnici" è conforme alle seguenti norme o documenti standardizzati e in accordo con i regolamenti:	HU	ET - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Kizárólagos felelősségünkkel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, szabályoknak megfelelően:
SL	ES - IZJAVA O KONFORMNOSTI Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je izdelek, opisan pod „Tehnični podatki”, v skladu z naslednjimi standardi ali standardiziranimi dokumenti, v skladu z določili smernic:	PL	RE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w "Danych technicznych" jest zgodny z następującymi normami lub standardowymi dokumentami, zgodnie z przepisami:
EL	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» είναι συμβατό με τις ακόλουθες διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας και με τα ακόλουθα εναρμονισμένα κανονιστικά πρότυπα:	PT	CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em "Dados técnicos" está em conformidade com as seguintes normas ou documentos padronizados, de acordo com os regulamentos:
MT	KE - DIKLARAZZJONI TA 'KONFORMITÀ Aħna niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li l-prodott deskritt taht "Data Teknika" huwa konformi ma 'l-istandards jew id-dokumenti standardizzati li ġejjin, skond ir-regolamenti:	RS	EC - ДЕКЛАРАЦИЈА КОНФОРМИТЕТА Изуетно изјављујемо да је производ описан у „Техничким подацима” у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима и у складу са прописима:
HR	EV - IZJAVA O SUKLADNOSTI Izjavljujemo da smo pod isključivom odgovornošću da je proizvod opisan u „Tehničkim podacima” u skladu sa sledećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu s propisima:	AL	KE - Deklarata e Konformitetit Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë vetëm se produkti i përshkruar në "Të dhënat teknike" është në përputhje me standardet e mëposhtme ose dokumentet e standardizuara dhe në përputhje me rregulloret:

CORDLESS BLOWER	2006/42/EC 2014/30/EU	BATTERY PACK	2014/35/EU 2014/30/EU	CHARGER	2014/35/EU 2014/30/EU
CORDLESS BLOWER	BATTERY PACK	CHARGER			
EN 60335-1:2012/A15:2021	EN 62133-2:2017,	EN 60335-2-29:2021/A1:2021	EN IEC 55014-1:2021		
EN 50636-2-100:2014	IEC 62133-2:2017/AMD:2021	EN 60335-1:2012/A15:2021	EN IEC 55014-2:2021		
EN ISO 12100:2010	EN 62841-1:2015/A11:2022	EN 62233:2008	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021		
EN 62233:2008	ANNEX K	EN 60335-2-29:2021/A1:2021	EN 61000-3-3:2013/A2:2021		
EN IEC 55014-1:2021		EN 60335-1:2012/A15:2021			
EN IEC55014-2:2021		EN 62233:2008			
		AfPS GS 2019:01 PAK,			
		EK1 527-12 Rev. 2			

Date of Issue: **20/12/2025**
Ημερομηνία Δήλωσης:

Under the responsibility of: **D. Nikolaou S.A**
Υπεύθυνος: **Δ. Νικολάου AEBE**





The instruction manual is also available in digital format on our website www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the **Search** "Q" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο **Αναζήτηση** "Q".