


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

21V BATTERY PRUNNING SHEARS

HSB 5040

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

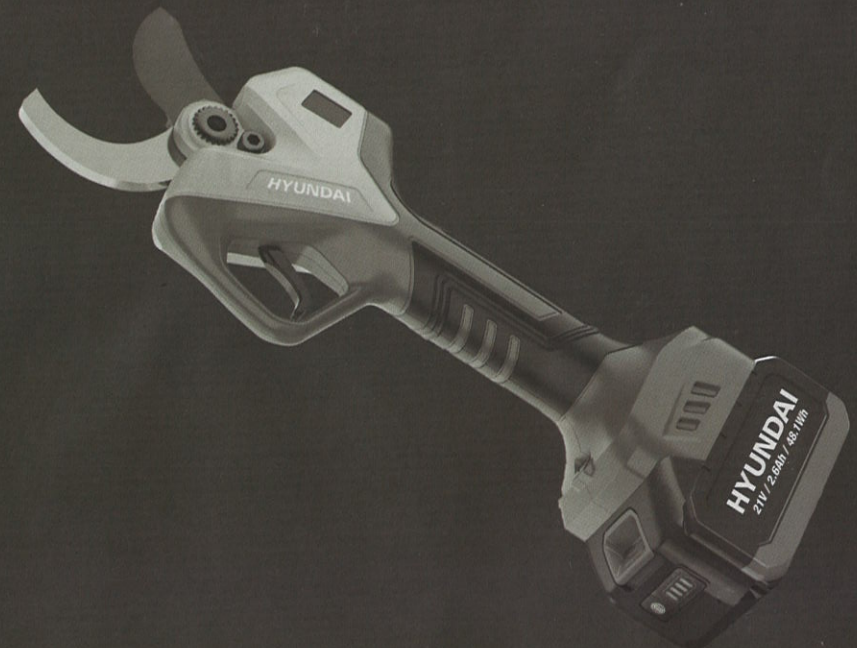

Σημειώσεις Ασφαλείας




Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Κλείστε τη συσκευή και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση στη συσκευή ή πριν την καθαρίσετε, ή εάν αφήσετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

	Το σύμβολο με την αστραπή μέσα σε τρίγωνο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία σας, π.χ. λόγω ηλεκτροπληξίας..
	Το σύμβολο με το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο χρησιμοποιείται για να επισημάνει σημαντικές πληροφορίες στις οδηγίες χρήσης. Να διαβάσετε πάντα αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά..
	Μη χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος σε βροχερές συνθήκες.
	Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
	Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια κοντά στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος κατά τη λειτουργία.
	Μετά την εργασία περιμένετε έως ότου η συσκευή σταματήσει πλήρως.
	Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία
	Φοράτε ωτοασπίδες/προστασία ακοής κατά τη λειτουργία.
	Φοράτε προστασία χεριών (γάντια) κατά τη λειτουργία.
	Φοράτε προστασία ποδιών/παπουτσιών κατά τη λειτουργία.
	Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε σε διαθέσιμες υποδομές. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον προμηθευτή/κατάστημα για οδηγίες ανακύκλωσης.
	Μην απορρίπτετε στη φωτιά.
	Να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5–40°C.
	Προϊόν διπλής μόνωσης.

Στοιχεία προϊόντος

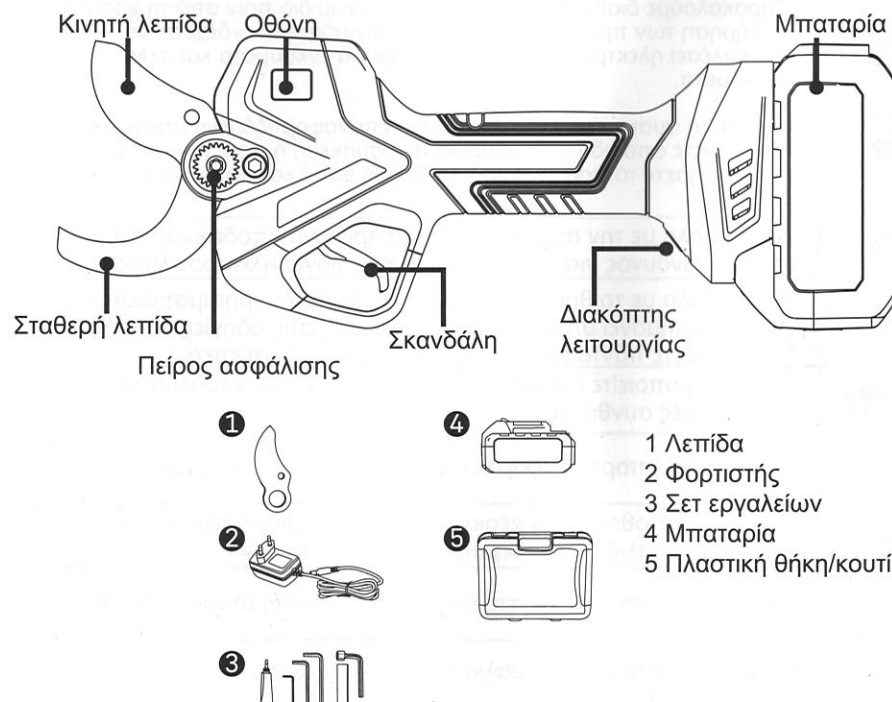

Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος που λειτουργεί με μπαταρία. Περιλαμβάνει σταθερή λεπίδα, κινητή λεπίδα, μπαταρία λιθίου, φορτιστή μπαταρίας και άλλα εξαρτήματα. Είναι σχεδιασμένο για κοπή σε οπωρώνες, αμπελώνες κ.λπ.

Είναι απλό και εύκολο στη χρήση και έχει 8–10 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τα παραδοσιακά χειροκίνητα ψαλίδια. Η ποιότητα κλαδέματος είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τα χειροκίνητα ψαλίδια.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Type	Ψαλίδι κλαδέματος HSB 5040
Ονομαστική τάση	DC 21V
Διάμετρος Κοπής	50 mm
Μέγιστη ισχύς	1000 Watt
Καθαρό βάρος	1.04 kg
Χρόνος λειτουργίας	2- 4 Ωρες

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας! Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το προϊόν, είναι απαραίτητο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ολόκληρο και να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας — οι επαγγελματίες μας θα σας απαντήσουν.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Όταν η συσκευή λειτουργεί, κρατάτε πάντα τα χέρια σας μακριά από την κεφαλή κοπής.

Λειτουργία

1. Πώς να ενεργοποιήσετε το ψαλίδι: Αρχικά ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται πάνω/κάτω από το ψαλίδι. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, σημαίνει ότι υπάρχει τροφοδοσία. Στη συνέχεια πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές γρήγορα διαδοχικά. Θυμηθείτε να πατάτε γρήγορα το διακόπτη. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά σας και για αποφυγή κινδύνου από τυχαίο άγγιγμα του διακόπτη.
2. Μέθοδοι ανοίγματος και κλεισίματος: Μετά από κάθε χρήση, κλείστε τις λεπίδες του ψαλιδιού και μην το μετακινείτε. Περιμένετε να ακουστεί “μπιπ” και έπειτα απενεργοποιήστε τη σκανδάλη/διακόπτη. Μέθοδος 1: Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη αφού ακούσετε δύο “μπιπ”. Μέθοδος 2: Κρατήστε τη σκανδάλη και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (power) για απενεργοποίηση. Μέθοδος 3: Κρατήστε τη σκανδάλη και αποσυνδέστε/βγάλτε την μπαταρία.
3. Λειτουργία προστασίας ασφαλείας: Όταν το ψαλίδι δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει λειτουργία για ένα λεπτό, η συσκευή θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (sleep). Για να το χρησιμοποιήσετε ξανά, απλά πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές για να “ξυπνήσει” και να ενεργοποιηθεί.
4. Πριν την κανονική λειτουργία: Πιέστε τη σκανδάλη και αφήστε τη συσκευή να δουλέψει “στο κενό” (χωρίς κοπή). Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά.
5. Ξεκινήστε την εργασία αφού επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί κανονικά.
6. Αλλαγή ανοίγματος λεπίδας (μέγεθος κοπής): Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας: Ανάβει 1 πράσινο φωτάκι = 1η ρύθμιση ανοίγματος—Πατήστε ξανά → ανάβουν 2 πράσινα φωτάκια = 2η ρύθμιση ανοίγματος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν 4 ρυθμιζόμενα ανοίγματα (4 θέσεις).
7. Διακοπή λειτουργίας: Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί εκκίνησης και όταν ακούσετε τον ήχο “drop”, η πράσινη λυχνία σβήνει και η συσκευή απενεργοποιείται.
8. Σημείωση κατά τη συνεχή χρήση: Εάν κατά τη συνεχή χρήση η συσκευή κάνει δύο ήχους “drop”, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η βοηθητική λειτουργία anti-shear hand (προστασία κατά του κοψίματος χεριού), με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μη λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας και επανεκκινήστε τη συσκευή, ώστε να λειτουργήσει κανονικά.

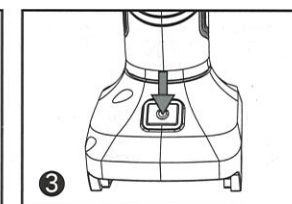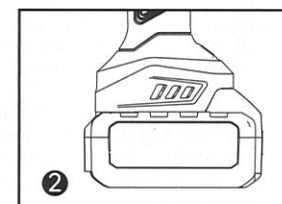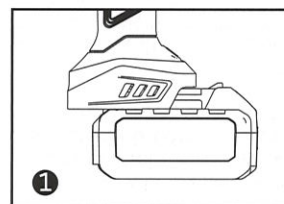

- Συνδέστε την μπαταρία στη βάση/υποδοχή του ψαλιδιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει στη συσκευή και δεν μπορεί να βγει.
- Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το ψαλίδι.

Συμβουλές Βλαβών

A/A	Βλάβη	Μέθοδος Επίλυσης
1	Βλάβη μπαταρίας	Ελέγξτε αν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή.
2	Βλάβη επικοινωνίας	Ελέγξτε αν κάποιο μέρος του συνδέσμου είναι χαλαρό.
3	Βλάβη λεπίδας	Λαδώστε τη λεπίδα ή αλλάξτε με νέα λεπίδα
4	Απώλεια φάσης μοτέρ	Στείλτε το στον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση.
5	Βραχυκύκλωμα στο μοτέρ	Ελέγξτε εάν το καλώδιο ή η κεφαλή του συνδέσμου έχει προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
6	Βλάβη πλακέτας ελέγχου	Στείλτε το στον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση.

Λειτουργία και Συντήρηση Ψαλιδιού

Μην κόβετε κλαδιά πέρα από την καθορισμένη διάμετρο που αναφέρεται. Μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλο, πέτρα ή άλλα μη φυτικά υλικά. Εάν οι λεπίδες έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τις.

Διατηρείτε το ψαλίδι καθαρό. Χρησιμοποιήστε καθαρό πανί για να καθαρίσετε το ψαλίδι, την μπαταρία και τον φορτιστή (μη χρησιμοποιείτε λιαντικό ή διαλυτικό καθαριστικό). Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τη σκόνη από την κεφαλή του ψαλιδιού. Μην βυθίζετε το ψαλίδι, την μπαταρία ή τον φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.

Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες για σωστή χρήση του ψαλιδιού. Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι όταν το ίδιο, η μπαταρία ή ο φορτιστής έχουν υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι αν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να απενεργοποιηθεί σωστά. Στείλτε το άμεσα για service. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν δεν λειτουργεί ή δεν σβήνει κανονικά.

Βεβαιωθείτε ότι το ψαλίδι είναι απενεργοποιημένο (OFF) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Αυτό το μέτρο προστασίας στοχεύει στη μείωση του κινδύνου τυχαίας ενεργοποίησης.


Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν χρησιμοποιείται. Η αποθήκευση του ψαλιδιού πρέπει να γίνεται μακριά από παιδιά (CHILDREN). Μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του ψαλιδιού ή δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά να το χρησιμοποιήσουν — είναι επικίνδυνη η χρήση χωρίς οδηγίες και κατανόηση.

Η χρήση του ψαλιδιού πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και με τις μεθόδους χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον εργασίας και το είδος της εργασίας. Η χρήση του ψαλιδιού εκτός των προδιαγραφών του είναι επικίνδυνη.

Αφαιρείτε όλη τη βρωμιά από την κινητή και τη σταθερή λεπίδα μετά από κάθε χρήση. Στη συνέχεια εφαρμόζετε λιπαντικό στη μεριά της λεπίδας όπου έρχονται σε επαφή η κινητή και η σταθερή λεπίδα. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι λεπίδες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και μειώνει την αντίσταση κατά τη χρήση, παράτείνοντας τη διάρκεια ζωής του ψαλιδιού και των λεπίδων.

Λειτουργία και Συντήρηση Λεπίδας

Η κεφαλή κοπής μπορεί να καθαριστεί ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα (χυμοί/ρητίνες, κ.λπ.). Για αυτό, προτείνουμε τη χρήση του οικολογικού σπρέι καθαρισμού κοπής της εταιρείας μας. Είναι επίσης δυνατή η απολύμανση της κεφαλής κοπής για να αποτραπεί η μετάδοση ασθενειών στο ξύλο/στα φυτά. Για αυτό, προτείνουμε να αποφεύγεται η χρήση διαβρωτικών προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας βοηθήσουμε στην επιλογή των κατάλληλων προϊόντων. Δείτε παρακάτω πώς να αλλάξετε τη λεπίδα ή να λιπάνετε τη λεπίδα:

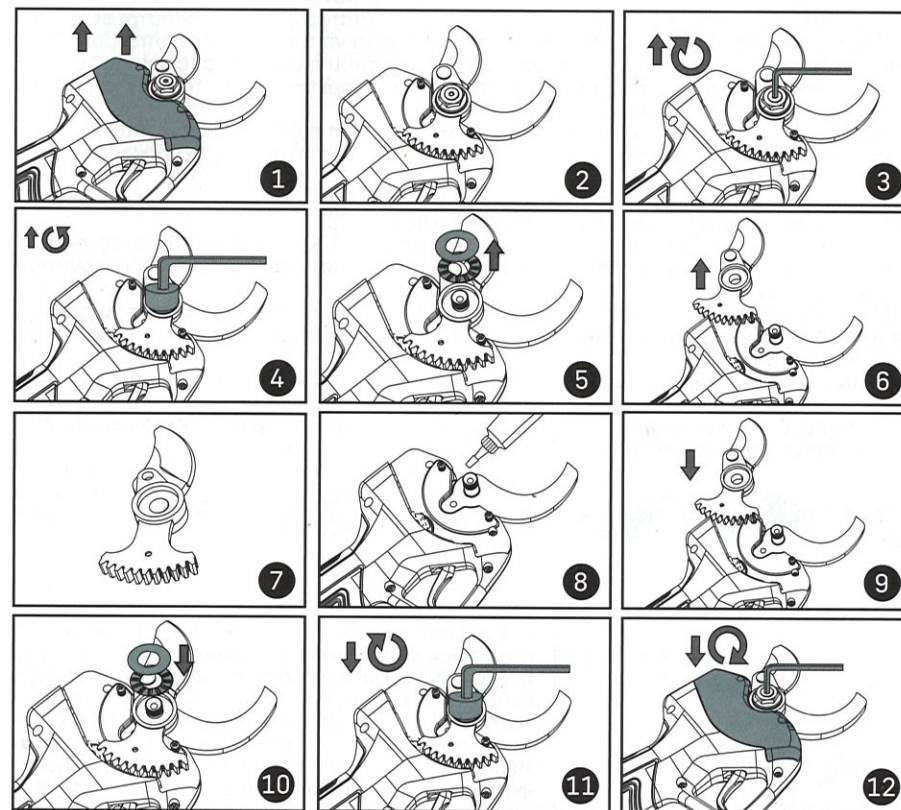

Λειτουργία και Συντήρηση Μπαταρίας

- Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 32°F (0°C) ή πάνω από 139°F (45°C).

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται μαζί με το ψαλίδι κλαδέματος. Η χρήση άλλου φορτιστή που δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

- Αντικείμενα όπως συνδετήρες (paper clips), κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα αγωγίμα αντικείμενα πρέπει να κρατούνται μακριά από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται.

- Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.

- Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας.

- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά ή στο νερό.

- Μην εκθέτετε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή κάτω από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

- Μην καρφώνετε την μπαταρία, μην τη χτυπάτε με σφυρί, μην την πατάτε. Μην τη ρίχνετε και μην της προκαλείτε άλλου είδους ισχυρά χτυπήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη.

- Μην κάνετε συγκόλληση (κόλληση ή ηλεκτροκόλληση) πάνω στην μπαταρία.

- Μην αλλάζετε την κατεύθυνση φόρτισης της μπαταρίας, μην αντιστρέφετε την πολικότητα στις συνδέσεις και μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτίζεται υπερβολικά.

- Μην συνδέετε την μπαταρία σε θύρα φόρτισης αυτοκινήτου ή αναπτήρα (cigarette lighter).

- Μην συνδέετε την μπαταρία σε εξοπλισμό διαφορετικό από το συγκεκριμένο/προβλεπόμενο ψαλίδι κλαδέματος.

- Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα στοιχεία λιθίου (lithium cells) μέσα στην μπαταρία.

- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων, σε υψηλή θερμοκρασία ή σε δοχείο υψηλής πίεσης.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν έχει διαρροή.

- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από ΠΑΙΔΙΑ (CHILDREN).


- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε την μπαταρία κάτω από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία (ή μέσα σε όχημα που βρίσκεται στον ήλιο), γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί ή να καεί, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με ηλεκτροστατικό φορτίο (πάνω από 64V). Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει διάβρωση, δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.

- Αν το δέρμα ή τα ρούχα έρθουν σε άμεση επαφή με υγρά της μπαταρίας, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

- Διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη όταν το ψαλίδι κλαδέματος δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φόρτιση Μπαταρίας

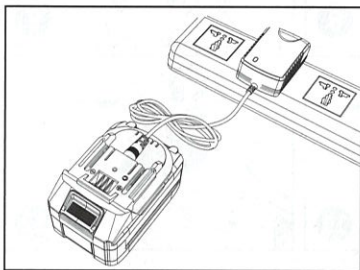

Συνιστάται να φορτίζετε τη νέα μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση του ηλεκτρικού ψαλιδιού κλαδέματος. Συνδέστε την έξοδο του φορτιστή μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας και στη συνέχεια συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα ρεύματος. Η ένδειξη LED στην μπαταρία θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ κατά τη φόρτιση και θα γίνεται ΠΡΑΣΙΝΗ όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως. Χρειάζεται περίπου 2-3 ώρες για πλήρη φόρτιση. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει περίπου 2-4 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Προστασία Περιβάλλοντος



- Ακολουθείτε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς της χώρας σας σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα εξαρτήματα της συσκευής και τη συσκευασία.



Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποσυρμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Προφυλάξεις

- Κατά τη φόρτιση είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να είναι ζεστά.

- Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την φορτίζετε μία φορά κάθε 3 μήνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διάρκεια ζωής της δεν επηρεάζεται από τη χαμηλή χρήση. Για νέα μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, απαιτούνται περίπου 5 κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης πριν επιτευχθεί η πλήρης χωρητικότητα.

- Μην επαναφορτίζετε μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία μετά από λίγα λεπτά χρήσης, γιατί αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοσή της.

- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή την μπαταρία.

- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε φωτιά ή μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία.

- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον.

- Είναι φυσιολογικό το ψαλίδι κλαδέματος να μειώνει τη διάμετρο κοπής όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλή.

- Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος κατά τη διάρκεια φόρτισης. Πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την μπαταρία κατά τη φόρτιση.

- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

- Όταν φορτίζετε την μπαταρία του ψαλιδιού, μην τη φορτίζετε όλη τη νύχτα δεν είναι ασφαλές.

- Μην τη φορτίζετε σε χώρο όπου υπάρχουν άτομα όπου παραμένουν άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια Χώρου Εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος σε εκρηκτικό, εύφλεκτο ή υγρό περιβάλλον.

- Κρατήστε ΠΑΙΔΙΑ και παρευρισκόμενους μακριά πριν τη χρήση του ψαλιδιού, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός λόγω απόσπασης προσοχής.

- Η υποδοχή (socket) της μπαταρίας του ψαλιδιού πρέπει να είναι συμβατή με το φινι του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην τροποποιείτε την υποδοχή ή το φινι.

- Μην εκθέτετε το ψαλίδι κλαδέματος σε βροχή, υγρασία, νερό ή άλλη υγρασία που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε λάθος το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην σηκώνετε ή τραβάτε το ψαλίδι από το καλώδιο. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα μέρη.

Ασφάλεια Χρήστη

- Να είστε σε εγρήγορση όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι κλαδέματος. Μην το χρησιμοποιείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.

- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά μέσα: φοράτε πάντα γυαλιά προστασίας καθώς και άλλα μέσα ασφαλείας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, κράνος και προστασία ακοής, που μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

- Πριν ενεργοποιήσετε (ON) το ψαλίδι κλαδέματος, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα εργαλεία ρύθμισης (κλειδιά/εργαλεία). Εργαλεία που παραμένουν πάνω σε περιστρεφόμενα μέρη του ψαλιδιού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Αποποίηση Ευθύνης

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές στον σχεδιασμό και στην κατασκευή, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του φυσικού εργαλείου και των γραφικών/κειμένων αυτού του εγχειριδίου, ως πιο ακριβές θεωρείται το πραγματικό προϊόν.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bazakas Motors Ltd confirms that these Hyundai products conform to the following CE Directives;
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY



Equipment Category:	Garden Machine
Models:	Pruning Shear
Type:	HSB 5040
Verification:	EN 62841-4-2:2019 +A1:2022 +A11:2022 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

 DATE OF ISSUE 21-07-2025

Date: 14/04/2026

Bazakas Motors Ltd
12, Nik. Ouranou str.
54627 - Thessaloniki
Greece