

**SUCKO**<sup>®</sup>

Power Tools - German Design

40mm Scissors

BS-2140

Brushless



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1- Λίστα συσκευασίας</b>	2
<b>2-Επισκόπηση προϊόντος</b>	3
• Σημείωση	3
• Περιγραφή προϊόντος	3
• Τεχνικές προδιαγραφές	3
• Στοιχεία προϊόντος	4
<b>3-Λειτουργία προϊόντος</b>	4
• Ξεκίνημα	5
• Αποθήκευση	5
• Φόρτιση μπαταρίας	5
• Προειδοποιήσεις	6
• Αντικατάσταση λεπίδας	6
<b>4-Προφύλαξη για καλή λειτουργία</b>	7
• Χρήση και φροντίδα για το ψαλίδι	7
• Χρήση και φροντίδα για μπαταρία	8
<b>5-Σημειώσεις ασφαλείας</b>	9
• Ασφάλεια στο χώρο εργασίας	9
• Ηλεκτρική ασφάλεια	9
• Ανθρώπινη ασφάλεια	9
• Βλάβες και κίνδυνοι	10
<b>6- Λίστα ανταλλακτικών</b>	10


Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρικό ψαλίδι SUCKO BS2140. Για την καλύτερη χρήση αυτού του προϊόντος, είναι επιτακτική ανάγκη να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο και να το διατηρήσετε για μελλοντική χρήση.




## 1-Λίστα συσκευασίας

### • Περιλαμβάνεται στην θήκη

1. Ηλεκτρικό ψαλίδι
2. 2 Μπαταρίες λιθίου 21V 2.0Ah
3. Φορτιστής μπαταρίας 2 εξόδων
4. Σετ εργαλεία συντήρησης

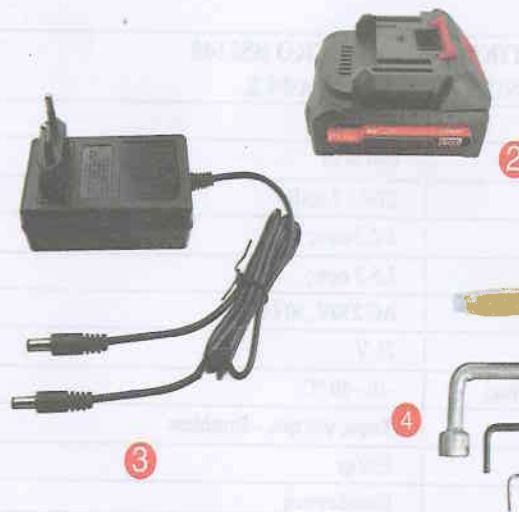

## 2-Επισκόπηση προϊόντος

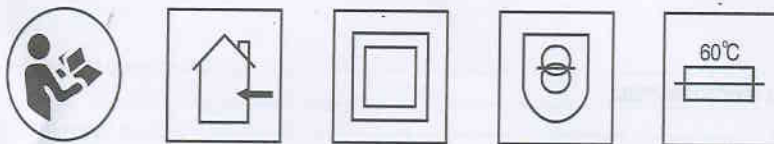

### • Σημείωση

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
2. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Δεν απαιτείται γείωση.
4. Φορτιστής ασφαλούς λειτουργίας.
5. Η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα κατά την υπερθέρμανση.
6. Μην πετάτε το φορτιστή και τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα.

### • Περιγραφή προϊόντος SUCKO BS2135

Αυτό το προϊόν είναι ένα κλαδευτικό ψαλίδι μπαταρίας λιθίου σχεδιασμένο για κλάδεμα αμπελιών και όλα τα είδη δέντρων. Απλό και εύκολο στη χρήση, με πολύ καλή ποιότητα κοπής και 8-10 φορές μεγαλύτερη απόδοση από ένα παραδοσιακό ψαλίδι κλαδέματος.

Προσαρμόζεται σε ειδικό πτυσσόμενο κοντάρι με μήκος 1,52m – 2,12m ίδιο με το κλαδευτικό αλυσοπρίονο SUCKO PR-2109.

### ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ SUCKO BS2140

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάμετρος κοπής (mm)	40 mm
Μέγιστη ισχύς	600 Watt
Χωρητικότητα μπαταρίας	21V – 2.0AH
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	2-2,5 ώρες
Διάρκεια χρήσης μπαταρίας	2,5-3 ώρες
Τάση εισόδου του φορτιστή	AC 230V, 50 / 60Hz
Τάση εξόδου του φορτιστή	21 V
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	-10 - 50 °C
Τύπος μοτέρ	Χωρίς ψήκτρες - Brushless
Βάρος με μπαταρία	1360gr
Κοπή	Προοδευτική

### • Τεχνικές προδιαγραφές



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.  
Η μη τήρηση προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά αλλά και σοβαρά εγκαύματα και ατυχήματα.





Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό κλαδευτικό σε βροχερές συνθήκες.



Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής του κλαδευτικού κατά τη διάρκεια των εργασιών.



Ποτέ μην κόψετε καλώδια ή άλλα αντικείμενα με το ηλεκτρικό κλαδευτικό.





### 3-Λειτουργία προϊόντος

#### • Ξεκίνημα

1. Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή που βρίσκεται στο κλαδευτικό ψαλίδι.
2. Ενεργοποιήστε από το διακόπτη ON. Η ένδειξη LED θα γίνει πράσινη και ο βομβητής θα ηχήσει 1 φορά.
3. Κάντε διπλό κλικ στη σκανδάλη, οι λεπίδες κλαδέματος θα ανοίξουν αυτόματα.
4. Πριν από τη λειτουργία, για να δείτε εάν το κλαδευτικό λειτουργεί σωστά, πιέστε τη σκανδάλη για να κλείσουν οι λεπίδες και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξουν οι λεπίδες χωρίς να κόβεται τίποτα. Επαναλάβετε το για μερικές φορές.



#### • Αποθήκευση

1. Πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε την πατημένη για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο βομβητής. Ελευθερώστε τη σκανδάλη και οι λεπίδες θα παραμείνουν κλειστές.
2. Απενεργοποιήστε το κλαδευτικό από το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε την μπαταρία.
3. Καθαρίστε, λιπάνετε και τοποθετήστε το κλαδευτικό στη θήκη του.

#### • Φόρτιση μπαταρίας

Η μπαταρία συνδέεται στο φορτιστή και έπειτα το βύσμα του φορτιστή συνδέεται στην πρίζα. Η ένδειξη LED της μπαταρίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ κατά τη φόρτιση και θα γίνει ΠΡΑΣΙΝΗ όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

#### • Προειδοποιήσεις Κινδύνου


1. Κατά τη φόρτιση, είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να είναι ζεστά.
2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μία φορά κάθε 3 μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν επηρεάζεται από τη χαμηλή χρήση.
3. Για μια νέα μπαταρία που δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαστούν περίπου 5 κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης πριν επιτευχθεί πλήρης χωρητικότητα.
4. Μην επαναφορτίσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αμέσως μετά από λίγα λεπτά χρήσης, αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την αποδοτικότητα.
5. Μην χρησιμοποιήσετε ένα κατεστραμμένο φορτιστή ή μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή ή την μπαταρία.
6. Μην τοποθετείτε τη μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
7. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικούς χώρους ή υγρό περιβάλλον.
8. Είναι φυσιολογικό να μειώνεται η μέγιστη διάμετρο κοπής όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται.
9. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

#### • Αντικατάσταση λεπίδας

Η αλλαγή λεπίδας συνιστάται όταν το μήκος της κινούμενης λεπίδας λόγω ακονισμάτων δεν καλύπτει την σταθερή λεπίδα σε όλο το μήκος της, ή όταν η ποιότητα κοπής δεν είναι καλή και μασάει τα κλαδιά .

- Για αλλαγή λεπίδας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1. Για ασφάλεια, προτού αντικαταστήσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
2. Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα σχετικά με τη διαδικασία αντικατάστασης της λεπίδας.
3. Προσοχή μη φιξίτε πολύ τις λεπίδες καθώς εάν δεν είναι ελεύθερες να κινηθούν υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθούν και να καταστρέψουν και το μοτέρ.
4. Συνδέστε τη μπαταρία, ενεργοποιήστε το και ανοίγο-κλείστε μερικές φορές για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του.

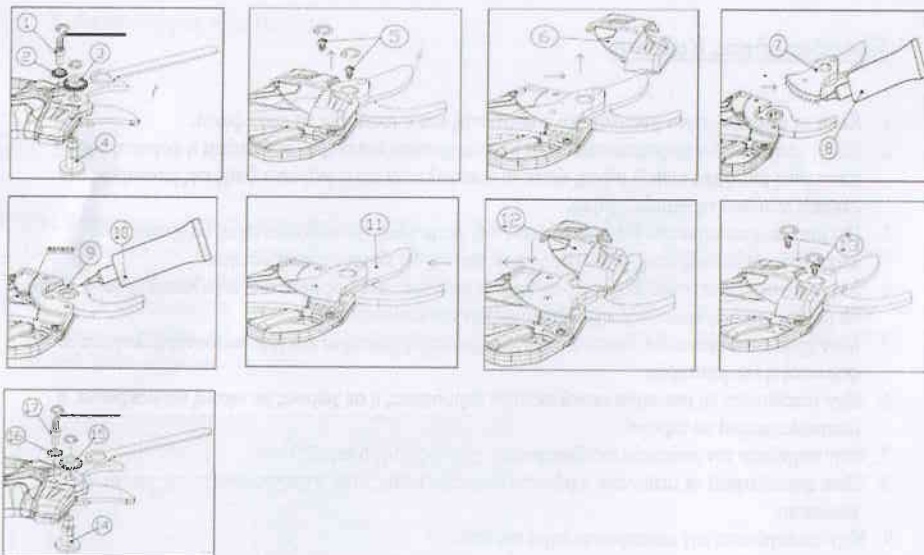

★ Οι σταθερές και κινητές λεπίδες μπορούν να αντικατασταθούν μεμονωμένα. Τοποθετήστε την λεπίδα σε οποιοδήποτε σημείο ανοίγματος και κατά την εκκίνηση θα επιστρέψει αυτόματα στη μέγιστη θέση ανοίγματος.



#### 4- Προφυλάξεις λειτουργίας

##### • Χρήση και φροντίδα για το ψαλίδι

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην κόβετε κλαδιά πέρα από την καθορισμένη διάμετρο που υποδεικνύεται, μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλα, σύρματα, πέτρες ή άλλα μη φυτικά υλικά. Εάν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή χτυπημένες χρειάζονται αντικατάσταση.

1. Διατηρήστε το ψαλίδι καθαρό, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να το καθαρίσετε όπως και τη μπαταρία και το φορτιστή (μην χρησιμοποιείτε λειαντικό ή καθαριστικό με βάση διαλύτες), χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη σκόνη.
2. Μην βυθίζετε το ψαλίδι, την μπαταρία ή το φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για τη σωστή χρήση του κλαδευτικού και μην το χρησιμοποιείτε όταν το ίδιο το εργαλείο, η μπαταρία ή ο φορτιστής έχουν υποστεί ζημιά.
4. Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό ψαλίδι εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να απενεργοποιηθεί σωστά, στείλτε το για συντήρηση αμέσως.

5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσαρμογής, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Αυτό το μέτρο προστασίας έχει ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν είναι σε χρήση και στην αποθήκευση του πρέπει να μείνει μακριά από τα παιδιά, μην επιτρέψετε σε κανένα πρόσωπο που δεν είναι έμπειρο με τη λειτουργία του να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι κλαδέματος, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε το κλαδευτικό χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και κατανόηση.
7. Η χρήση του κλαδευτικού πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και τις μεθόδους χρήσης, καθώς και να λαμβάνει υπόψη του το εργασιακό περιβάλλον και τη φύση της εργασίας που αναλαμβάνεται. Η χρήση του εκτός της δηλωμένης ικανότητας και προδιαγραφών του είναι επικίνδυνη.
8. Αφαιρέστε όλη τη βρωμιά από τις λεπίδες μετά από κάθε χρήση, στη συνέχεια απλώστε λιπαντικό στην πλευρά της λεπίδας όπου τόσο η κίνηση όσο και η σταθερή λεπίδα έρχονται σε επαφή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι λεπίδες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα μειώσουν την αντίσταση κατά τη χρήση παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του ψαλιδιού και της λεπίδας.

##### • Χρήση και φροντίδα μπαταρίας

1. Μην φορτίζετε τη μπαταρία με θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από -10°C ή πάνω από 40 °C.
2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο στη πρίζα.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται στη συσκευασία του, καθώς η χρήση οποιοδήποτε άλλου φορτιστή που δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
4. Αντικείμενα όπως βίδες ή οποιαδήποτε άλλα αγωγικά στοιχεία υλικά πρέπει να είναι μακριά από τη μπαταρία όταν δεν είναι σε χρήση.
5. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
6. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
7. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας.
8. Μην τοποθετείτε τη μπαταρία στη φωτιά ή στο νερό.
9. Μην φορτίζετε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
10. Μην εισάγετε καρφί στην μπαταρία, μην χτυπήσετε τη μπαταρία, μην κολλήσετε την μπαταρία.
11. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει καταστραφεί ή παραμορφωθεί.
12. Μην κάνετε συγκόλληση στις επαφές στην μπαταρία.
13. Μην αντιστρέψετε την κατεύθυνση φόρτισης της μπαταρίας.
14. Μην συνδέετε την μπαταρία σε άλλες πρίζες φόρτισης ή πρίζα αναπήρα αυτοκινήτου.
15. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή το φορτιστή σε άλλο εξοπλισμό.
16. Μην έρθετε σε επαφή με τα στοιχεία λιθίου στην μπαταρία.
17. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων, δοχείο υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής πίεσης.
18. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία που έχει διαρροή.
19. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
20. Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε την μπαταρία κάτω από άμεσο ηλιακό φως (ή σε όχημα που βρίσκεται υπό άμεσο ηλιακό φως που θα προκαλέσει υπερθέρμανση ή καύση της μπαταρίας, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας).
21. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ηλεκτροστατικό περιβάλλον.
22. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που είναι διαβρωμένη, με δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.
23. Εάν το δέρμα ή τα ρούχα έρθουν σε άμεση επαφή με το υγρό της μπαταρίας, πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
24. Διατηρήστε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη όταν το ψαλίδι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



## 5-Σημειώσεις ασφαλείας

**Προειδοποίηση!** Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Εάν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσετε σοβαρό τραυματισμό, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλες ζημιές!

### • Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

1. Διατηρήστε την περιοχή εργασίας καθαρή και φωτεινή, ακατάστατος και σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. Μη χρησιμοποιείτε το ψαλίδι σε εκρηκτικό, εύφλεκτο ή υγρό περιβάλλον.
3. Κρατήστε μακριά τα ΠΑΙΔΙΑ και τους παρευρισκόμενους πριν ξεκινήσετε το κλάδεμα για να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό.

### • Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Μην τροποποιείτε την πρίζα και το βύσμα.
2. Μην εκθέτετε το ψαλίδι σε βροχή, υγρό περιβάλλον, νερό ή οποιαδήποτε άλλη υγρασία που θα διακινδυνεύσει ηλεκτροπληξία.
3. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην σηκώνετε και μην τραβάτε τη μπαταρία από το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε τη μπαταρία και το ψαλίδι μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες, άλλα μηχανήματα όπως θρυμματιστή κλαδιών.

### • Ανθρώπινη ασφάλεια

1. Να είστε σε εγρήγορη ενώ χρησιμοποιείτε το κλαδευτικό ψαλίδι. Μην το χρησιμοποιείτε όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επίρεια φαρμάκων.
2. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά είδη, φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά, ειδικά γάντια, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικές μπότες, κράνος και συσκευές προστασίας της ακοής που θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
3. Πριν από την ενεργοποίηση του ψαλιδιού εξασφαλίστε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα εργαλεία ρύθμισης του. Εργαλεία που αφήνονται στα περιστρεφόμενα μέρη του ψαλιδιού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Μην τεντώνετε υπερβολικά τα χέρια κατά τη λειτουργία κλαδέματος, κρατάτε και τα δύο χέρια μακριά από την περιοχή κοπής. Μην τοποθετήσετε σε καμία περίπτωση τα χέρια κάτω από τα κλαδιά που κόβεται. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο υλικό μαζί με το κλαδί πριν το κόψετε γιατί θα καταστραφούν οι λεπίδες. Διατηρείτε πάντα την ισορροπία και τον έλεγχο του ψαλιδιού σε κάθε περίπτωση.
5. Ντυθείτε κατάλληλα, μην φοράτε χαλαρά ρούχα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μανίκια μακριά από το ψαλίδι. Τα χαλαρά ρούχα, τα αξεσουάρ και τα μακριά μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν με τα κινούμενα μέρη του εργαλείου.

### • Βλάβες και κίνδυνοι

1. Σε περίπτωση που το ψαλίδι κλαδέματος δεν είναι σε θέση να κόψει ένα αντικείμενο, ελευθερώστε αμέσως τη σκανδάλη και η κινούμενη λεπίδα θα επιστρέψει στην ανοικτή θέση αυτόματα.
2. Σε περίπτωση που το ψαλίδι δεν μπορεί να κόψει ένα κλαδί ιδιαίτερης σκληρότητας απελευθερώστε αμέσως τη σκανδάλη ώστε να μη προκληθεί βλάβη.
3. Σε περίπτωση που η μπαταρία δεν φορτίζεται, πρώτα ελέγξτε εάν έχετε χρησιμοποιήσει το σωστό φορτιστή που ήταν μέσα στη συσκευασία και διασφαλίστε ότι ο φορτιστής αναγράφει την ίδια τάση με το δίκτυο σας π.χ. 110V ή 230V.
4. Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε το αμέσως.
5. Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή υγρού μπαταρίας. Μην ακουμπήσετε το υγρό μπαταρίας που έχει διαρρεύσει. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το υγρό της μπαταρίας, καθαρίστε αμέσως με καθαρό νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε με καθαρό νερό και κατευθυνθείτε στο νοσοκομείο. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.



## 6- Λίστα ανταλλακτικών

