

**AGRO
FORCE**

**PROTECH
330s**



Οδηγίες Χρήσης Κλαδευτικού Ψαλιδιού Μπαταρίας



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησής του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εισάγεται από την:
VLACHOSTOOLS
Εγνατίας 56 · Θεσσαλονίκη, Ευκαρπία, T-K 56429, Ελλάδα
www.vlachostools.gr

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο όρος ηλεκτρικό εργαλείο αναφέρεται στο εργαλείο σας που λειτουργεί με ρεύμα δικτύου ή με μπαταρία

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Η Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι γίνονται απία ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρδουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες οι οποίοι ενδέχεται να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Διατηρείτε παιδιά και παριστάμενους μακριά κατά τη διάρκεια χρήσης ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Οι αποσπάσεις μπορούν να γίνουν απία να χάσετε τον έλεγχο.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια.

- Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι συμβατές πρίζες, μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία και κουζίνες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Η εισροή νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο θα αυξήσει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πάντα να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνδυασμό με συσκευή προστασίας διαρροής ρεύματος.
- Εάν η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε εξωτερικό χώρο δεν μπορεί να αποφευχθεί, χρησιμοποιείτε μια παροχή ρεύματος εξοπλισμένη με διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Ατομική ασφάλεια,

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου είναι αρκετή για να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Πάντα να φέρετε προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα, κράνος, ή προστατευτικά ακοής που χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες θα μειώσουν τους προσωπικούς τραυματισμούς.

- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην απενεργοποιημένη θέση (OFF) προτού το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Η μεταφορά των ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλο στην σκανδάλη ή η σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων στην παροχή ρεύματος ενώ ο διακόπτης λειτουργίας είναι στην ενεργοποιημένη θέση (ON) γίνονται απία ατυχημάτων.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ρύθμισης προτού ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Ένα κλειδί αφημένο πάνω σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε. Διατηρείτε σωστό πάτημα και ισορροπία ανά πάσα στιγμή. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες συνθήκες.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη, καθώς μπορεί να πιαστούν σε αυτά και να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
- Εάν παρέχονται διατάξεις για την σύνδεση εγκαταστάσεων απαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση τέτοιων συσκευών μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

4. Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό λειτουργίας για τον οποίο είναι σχεδιασμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το απενεργοποιήσει. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευάζεται.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Τέτοιου είδους προληπτικά μέτρα μειώνουν το ενδεχόμενο ακούσιας εκκίνησης του εργαλείου.
- Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες αυτές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια ανεκπαιδευτων χρηστών.
- Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή εμπλοκή κινούμενων μερών, θραύση εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί βλάβη, φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου προτού το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε κακώς συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρές άκρες είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν εμπλοκή και πιο εύκολα στο χειρισμό τους.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα κ.λπ., σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και με τον τρόπο που προορίζεται για τον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να επιφέρει επικίνδυνες καταστάσεις.

5. Χρήση και φροντίδα εργαλείου μπαταρίας

- Επαναφορτίζετε χρησιμοποιώντας μόνο τον φορτιστή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής ο οποίος είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλον τύπο μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών της. Η βραχυκύκλωση των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να επιφέρει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή υγρού από την μπαταρία. Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή. Εάν υπάρξει επαφή κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, επιπρόσθετα αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που βγαίνει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.

6. Επισκευή

- Φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού σας εργαλείου από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών με χρήση ταυτόσημων μόνο ανταλλακτικών εξαρτημάτων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

1.2 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος χαμηλότερες των 0°C ή υψηλότερες των 45°C.
- Πριν συνδέσετε τη μπαταρία στο εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης του εργαλείου είναι στην απενεργοποιημένη θέση. Αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή μπαταριών που συνοδεύει το εργαλείο. Η χρήση οποιασδήποτε άλλου φορτιστή ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς και καταστροφή της μπαταρίας.
- Αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και οποιοδήποτε άλλο αγώγιμο αντικείμενο, θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την μπαταρία όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Το βραχυκύκλωμα των πόλων της μπαταρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς και/ή προσωπικό τραυματισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην επανασυναρμολογείτε την μπαταρία.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε την μπαταρία σε φλόγα ή μέσα σε νερό.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία κοντά σε φλόγα, σε πηγή θερμότητας, ή υπό άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εισάγετε καρφιά μέσα στην μπαταρία, μην χτυπάτε την μπαταρία, μην πατάτε την μπαταρία, μην πετάτε την μπαταρία και μην επιτρέπετε στην μπαταρία να υπόκειται σε οποιοδήποτε τύπου κρούση.
- Μην χρησιμοποιείτε μία μπαταρία εάν αυτή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή εάν έχει παραμορφωθεί.
- Μην πραγματοποιείτε κόλληση ή συγκόλληση επάνω στην μπαταρία.

- Μην αντιστρέψετε την πολικότητα φόρτισης της μπαταρίας και μην επιτρέπετε την υπερβολική αποφόρτιση της.
- Μην συνδέετε την μπαταρία σε εξόδους φόρτισης ή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε άλλον εξοπλισμό πέραν του εργαλείου που συνοδεύει.
- Μην έρχεστε σε απευθείας επαφή με τα στοιχεία λιθίου που βρίσκονται μέσα στην μπαταρία.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων, ή μέσα σε ένα δοχείο υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μία μπαταρία εάν αυτή παρουσιάζει διαρροή υγρών.
- Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην τοποθετείτε την μπαταρία υπό άμεσο ηλιακό φως (ή μέσα σε ένα όχημα υπό άμεσο ηλιακό φως) το οποίο θα προκαλέσει την υπερθέρμανση ή καύση της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ηλεκτροστατικά περιβάλλοντα (πάνω από 64V).
- Μην χρησιμοποιείτε μία μπαταρία εάν αυτή είναι διαβρωμένη, έχει δυσάρεστη οσμή ή αφύσικη εμφάνιση.
- Εάν το δέρμα σας ή τα ρούχα σας έρθουν σε άμεση επαφή με υγρό μπαταρίας, να ξεπλένετε με καθαρό νερό αμέσως.
- Να διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο. Εάν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να φροντίζετε για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας ανά 3 μήνες.

2 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Κλαδευτικό ψαλίδι
2. Μπαταρία (2 τεμ.)
3. Φορτιστής



4.ΧΡΗΣΗ

4.1 Προετοιμασία και χρήση

Έναρξη εργασίας

- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στον ακροδέκτη τροφοδοσίας του κλαδευτηρίου.
- 2 Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας του κλαδευτηρίου για 3 δευτερόλεπτα. Μόλις το αφήσετε ο βομβητής θα ακουστεί 2 φορές,
- 3 Κάντε διπλό κλικ στη σκανδάλη, οι λεπίδες του κλαδευτηρίου θα ανοίξουν αυτόματα.
- 4 Κανονικό κλάδεμα: πατήστε τη σκανδάλη για να κλείσετε τις λεπίδες και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξουν οι λεπίδες.



Πριν τη λειτουργία, για να δείτε εάν το κλαδευτήρι λειτουργεί σωστά, πατήστε τη σκανδάλη για να κλείσει και αφήστε τη σκανδάλη για να ανοίξουν οι λεπίδες χωρίς να κόψετε τίποτα. Επαναλάβετε μερικές φορές.

Τέλος εργασίας

- 1 Πατήστε τη σκανδάλη και κρατήστε τη πατημένη για μερικά δευτερόλεπτα, Μόλις ο βομβητής ακουστεί 2 φορές σημαίνει ότι η λεπίδα θα παραμείνει κλειστή.
- 2 Αποσυνδέστε τη μπαταρία από την συσκευή.
- 3 Τακτοποιήστε, καθαρίστε και τοποθετήστε το κλαδευτήρι στην εργαλειοθήκη.

4.2 Σωστή Χρήση και Φροντίδα Ψαλιδιού

- Μην κόβετε τα κλαδιά πέρα από την καθορισμένη διάμετρο που υποδεικνύεται, μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλα, πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο μη φυτικό υλικό. Εάν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες, αντικαταστήστε τις λεπίδες.
- Διατηρήστε το κλαδευτήρα καθαρό, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για τον καθαρισμό του κλαδευτήρα, της μπαταρίας και του φορτιστή (μην χρησιμοποιείτε λειαντικό ή καθαριστικό με βάση διαλύτες), χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή στεγνή για να καθαρίσετε τη σκόνη από την κεφαλή του κλαδευτήρα.
- Μην βυθίζετε τον κλαδευτήρα, την μπαταρία ή τον φορτιστή σε υγρό.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για τη σωστή χρήση του ψαλιδιού, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχει υποστεί ζημιά το εργαλείο, η μπαταρία ή ο φορτιστής.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι εάν υπολειπούν ή δεν μπορούσε να απενεργοποιηθεί σωστά. Στείλτε το για συντήρηση απευθείας. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι εφόσον υπολειπούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το κλαδευτήρι δεν τροφοδοτείται (Power OFF) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσαρμογής, αλλαγής αξεσουάρ ή αποθήκευσης. Αυτό το προστατευτικό μέτρο στοχεύει στη μείωση του κινδύνου τυχαίας ενεργοποίησης της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται, αφαιρέστε την μπαταρία. Η αποθήκευση του κλαδευτήρα πρέπει να είναι μακριά από παιδιά, μην

επιτρέπεται σε κάποιο άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τη λειτουργία του κλαδευτήρα ή οδηγίες για τη χρήση του. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και κατανόηση.

- Η χρήση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και τις μεθόδους χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη το εργασιακό περιβάλλον και τη φύση της εργασίας που αναλαμβάνεται, είναι επικίνδυνο.
- Αφαιρέστε τη βρωμιά από τις κινούμενες και σταθερές λεπίδες μετά από κάθε χρήση, μετά βάλτε λιπαντικό από την πλευράς της λεπίδας όπου τόσο η κινητή όσο και η σταθερή λεπίδα έρχονται σε επαφή. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι λεπίδες διατηρούνται σε καλές συνθήκες και μειώνουν την αντίσταση κατά τη χρήση παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κλαδέματος και της λεπίδας. Εξίσου σημαντικός είναι και ο καθαρισμός των γραναζιών με γράσο από τυχόν υπολείμματα.

4.3 Καθαρισμός και απολύμανση της κεφαλής κοπής

Η κεφαλή κοπής μπορεί να καθαριστεί για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα χυμού κ.λπ. Είναι επίσης δυνατή η απολύμανση της κεφαλής κοπής για να αποφευχθεί η εξάπλωση ασθενειών στο ξύλο. Για να το κάνετε αυτό, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση διαβρωτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή των προϊόντων σας.


5 Συντήρηση

5.1 Λίπανση της λεπίδας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο κι ότι έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία.

Λιπάνετε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα (νωρίς το πρωί και νωρίς το απόγευμα). Για σωστή λίπανση η λεπίδα κλαδέματος πρέπει να είναι ξεκλειδωμένη.

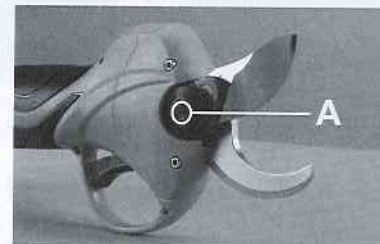

1. Υπάρχει μια οπή πλήρωσης λαδιού στο πίσω μέρος του κλαδευτηρίου (A).
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο της φιάλης στην οπή λίπανσης. Κρατήστε τη φιάλη σε όρθια θέση και μετά λιπάνετε.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η λίπανση, λειτουργήστε το κλαδευτήρι μερικές φορές για να διανεμηθεί το λιπαντικό σωστά.

5.2 Σύσφιξη της λεπίδας

Ελέγχετε τη σφίξιμο της λεπίδας. Μια καλά σφιγμένη λεπίδα δεν πρέπει να κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Εάν η λεπίδα είναι σωστά σφιγμένη, θα πρέπει να μπορείτε να κλείσετε το ψαλίδι κλαδέματος χειροκίνητα (χωρίς να πιέζετε).

Για να ρυθμίσετε τη σύσφιξη:

1. Ξεβιδώστε τη βίδα άλεν κι αφαιρέστε την.
2. Με το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί, ρυθμίστε την σύσφιξη του παξιμαδιού.
3. Βιδώστε ξανά την βίδα και ελέγξτε τη σύσφιξη σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία.



Είναι πιθανό να έχετε μια ελαφριά κίνηση προς την κατεύθυνση του κλεισίματος της λεπίδας. Αυτή η κίνηση είναι φυσιολογική και μπορεί να προκαλείται από το κενό μεταξύ των δοντιών της οδοντωτής ράβδου και του πινιόν.

5.3 Αλλαγή της Λεπίδας Κοπής



Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο κι έχετε αφαιρέσει τη μπαταρία.



Από την πίσω μεριά του εργαλείου ξεβιδώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα.



Ξεβιδώστε κι αφαιρέστε την βίδα άλεν από την εμπρός μεριά.



Ξεβιδώστε κι αφαιρέστε το κεντρικό παξιμάδι.



Γυρίστε το εργαλείο από την άλλη πλευρά κι αφαιρέστε την κινητή λεπίδα.



Αφαιρέστε την λεπίδα από τον οδοντωτό βραχίονα. Μπορεί να αλλαχθεί και η σταθερή λεπίδα.




Πριν τοποθετήσετε την κινητή λεπίδα καθαρίστε το εργαλείο (χωρίς χημικά) και λιπάνετε στα σημεία επαφής των δύο λαμών.



Αφού τοποθετήσετε τη νέα λεπίδα στον οδοντωτό βραχίονα, βάλτε την στη θέση της.*



Βιδώστε το κεντρικό παξιμάδι από την εμπρός μεριά. Προσέξτε ώστε η σύσφιξη να είναι σωστή. (βλ. κεφάλαιο 5.2)

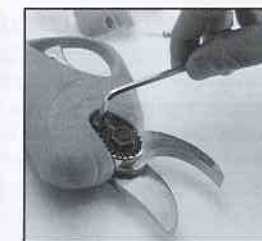

Βιδώστε την βίδα άλεν και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα από την πίσω πλευρά.

* Δεν είναι απαραίτητο το άνοιγμα των λεπίδων δεν είναι το ίδιο με πριν. Όταν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία θα ρυθμιστούν στην κατάλληλη θέση αυτόματα. Μετά το τέλος της εργασίας λειτουργήστε το εργαλείο χωρίς φορτίο μερικές φορές για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύει σωστά

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα σωστά ανταλλακτικά για το ηλεκτρικό σας εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή σπασμένα ανταλλάκτικα. Μην τοποθετείτε ανταλλάκτικα από κάποιο άλλο εργαλείο, μπορεί εξ όψεως δυο ανταλλάκτικα να δείχνουν ίδια αλλά να μην έχουν τις ίδιες δυνατότητες, ιδιότητες ή προδιαγραφές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν τα μέρη και εξαρτήματα δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, δεν θα μπορούν να εκτελέσουν την προβλεπόμενη εργασία σας και η διάταξη ασφαλείας θα καταστεί άχρηστη, οδηγώντας σε πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Κωδικός | AgroForce |
| Μοντέλο | Protech 330S |
| Τάση λειτουργίας | 16.8V DC |
| Τύπος μπαταρίας | Li-ion 16.8V / 2.6Ah |
| Τάση φόρτισης | AC 110V - 240V |
| Ισχύς | 850W |
| Μέγιστη διάμετρος κοπής | 34mm |
| Άνοιγμα ψαλιδιού | 34mm |



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Vlachostools διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

12 μήνες για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδος.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της VT είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της Vlachostools

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της Vlachostools όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων.

Η VT δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.