



Husqvarna®




PW 350, PW 360, PW 370











EN	Operator's manual	13-32
BG	Ръководство за експлоатация	33-56
CS	Návod k použití	57-76
DA	Brugsanvisning	77-97
DE	Bedienungsanweisung	98-121
EL	Οδηγίες χρήσης	122-145
ES	Manual de usuario	146-168
ET	Kasutusjuhend	169-188
FI	Käyttöohje	189-208
FR	Manuel d'utilisation	209-231
HR	Priručnik za korištenje	232-252
HU	Használati utasítás	253-273
IT	Manuale dell'operatore	274-295
LT	Operatoriaus vadovas	296-316
LV	Lietošanas pamācība	317-337
NL	Gebruiksaanwijzing	338-359
NO	Bruksanvisning	360-379
PL	Instrukcja obsługi	380-402
PT	Manual do utilizador	403-425
RO	Instrucțiuni de utilizare	426-447
RU	Руководство по эксплуатации	448-471
SK	Návod na obsluhu	472-492
SL	Navodila za uporabo	493-512
SR	Priručnik za rukovaoca	513-532
SV	Bruksanvisning	533-553
TR	Kullanım kılavuzu	554-573
UK	Посібник користувача	574-597

1

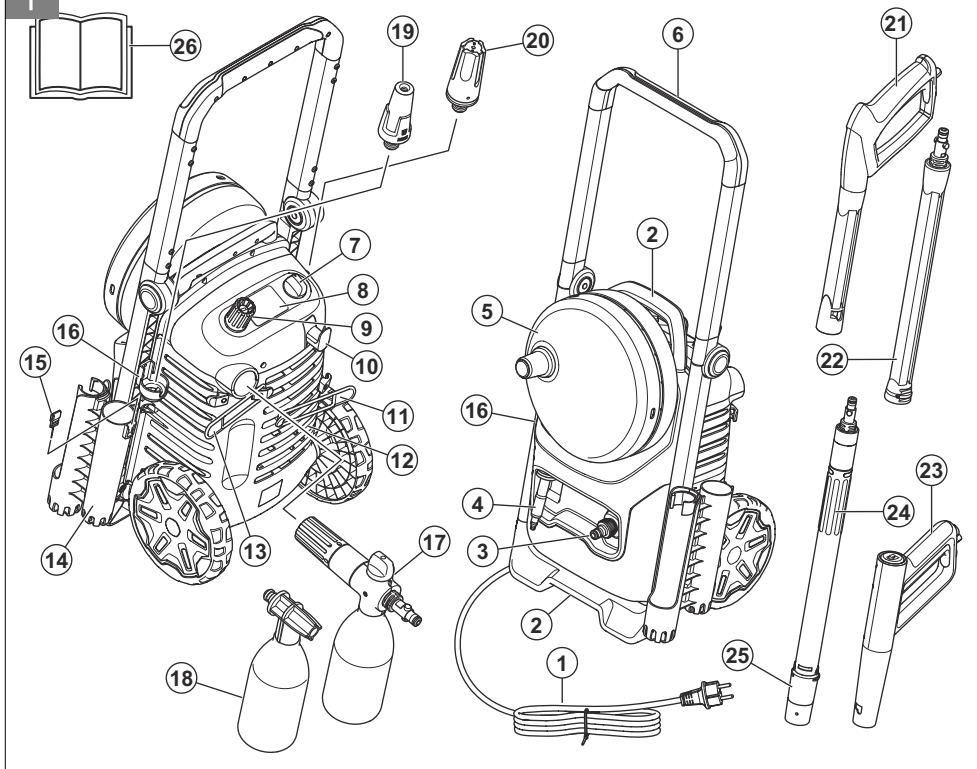


2

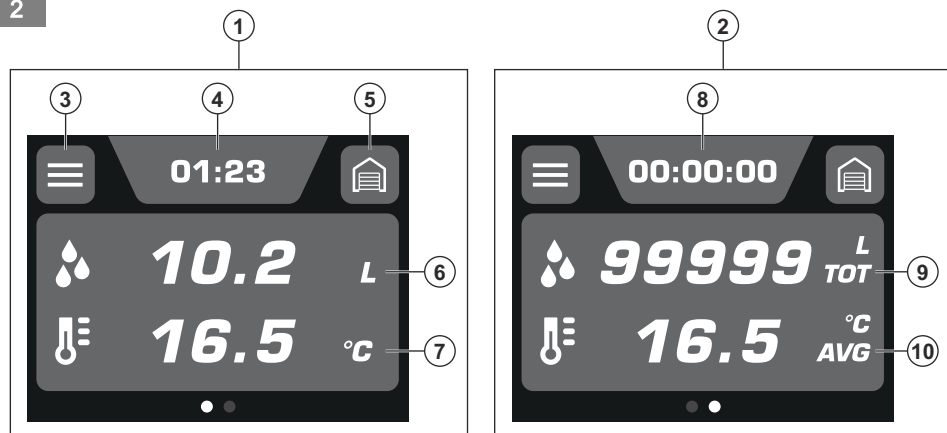


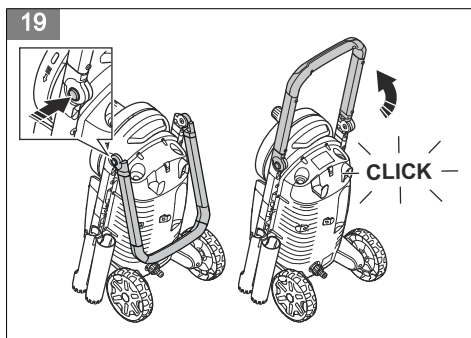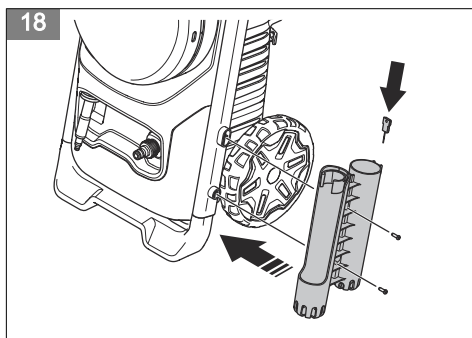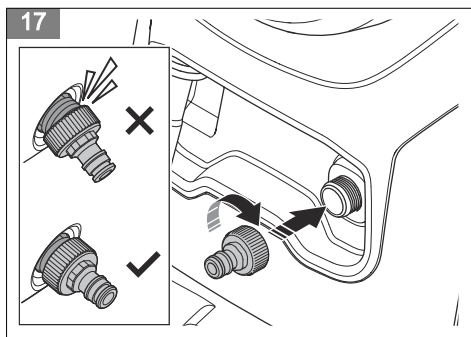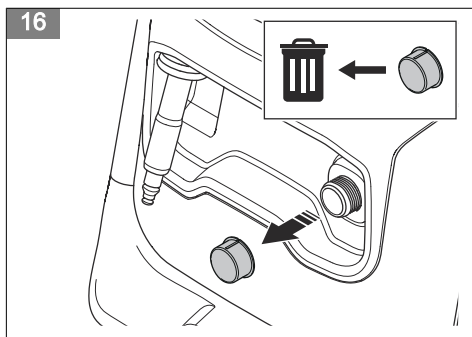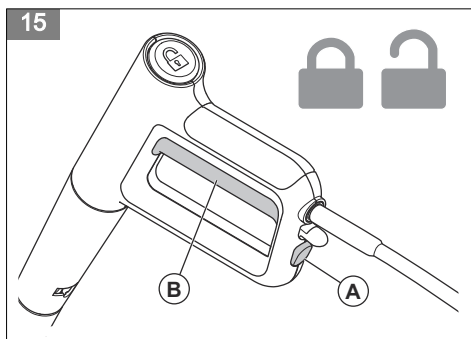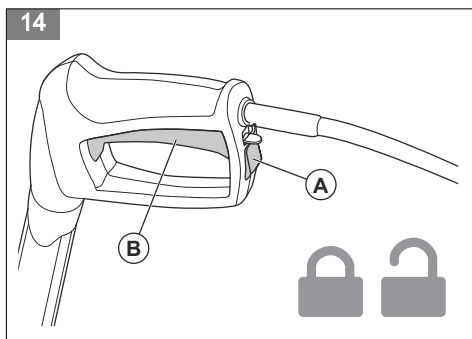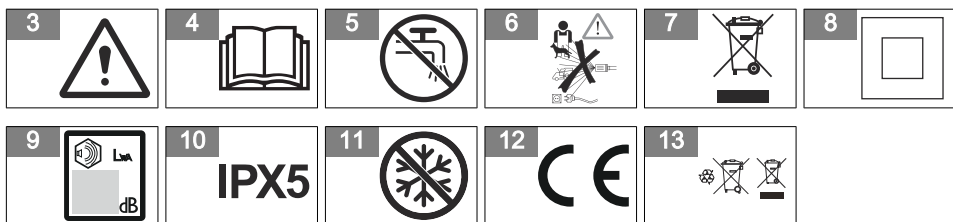


20

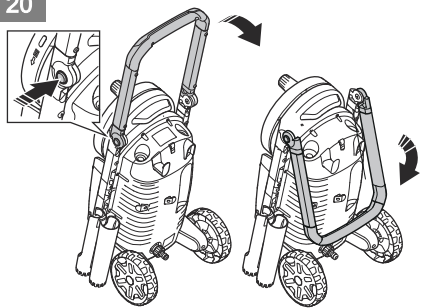


21

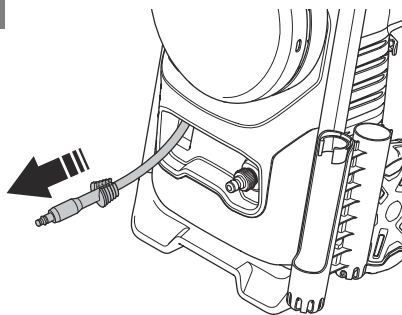


22

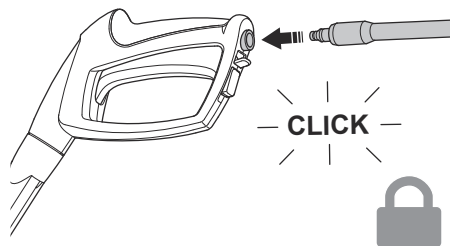


23

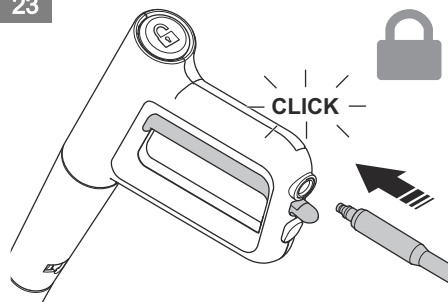


24

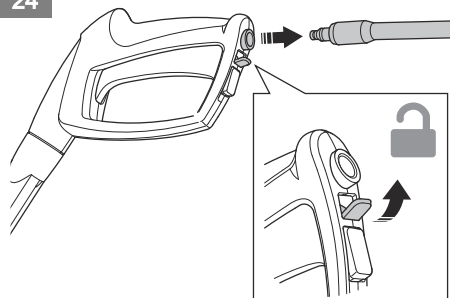


25








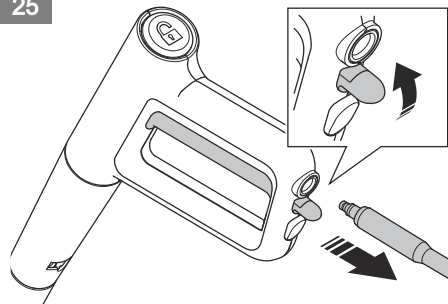


26

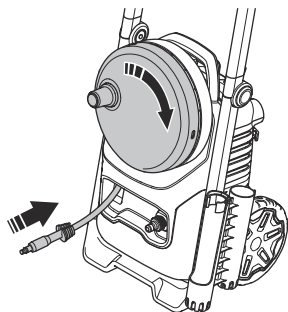


27

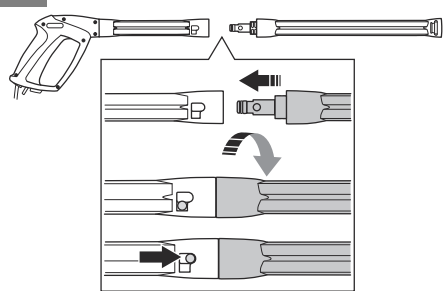


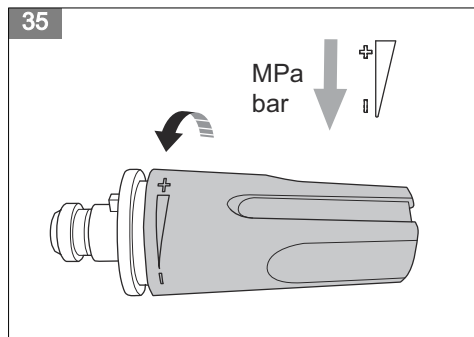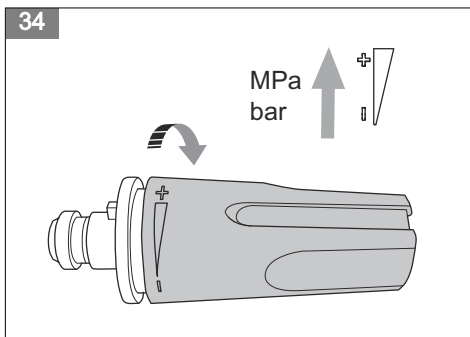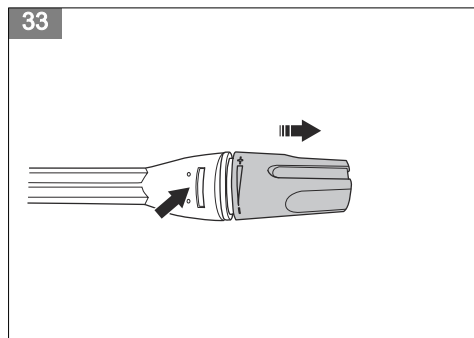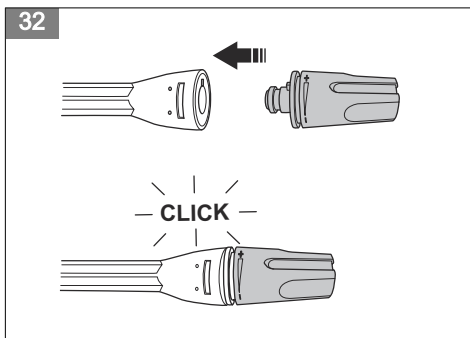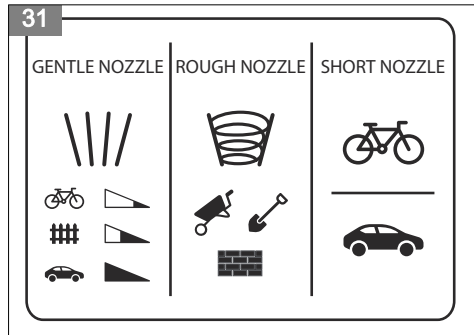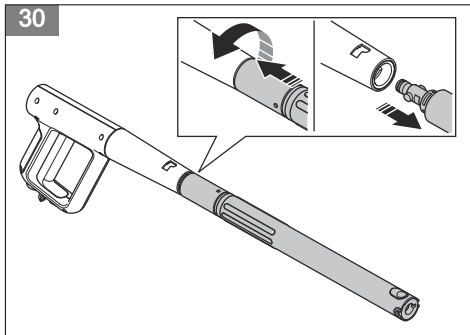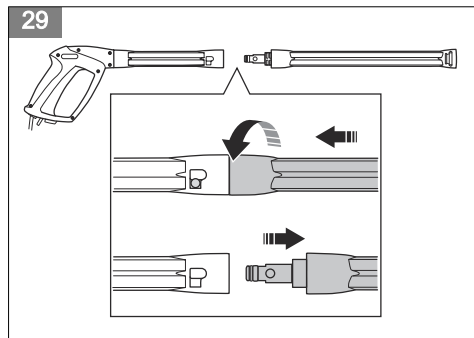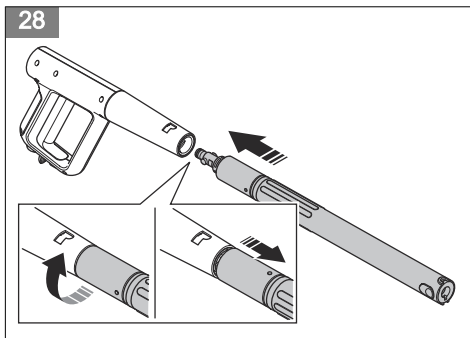

36

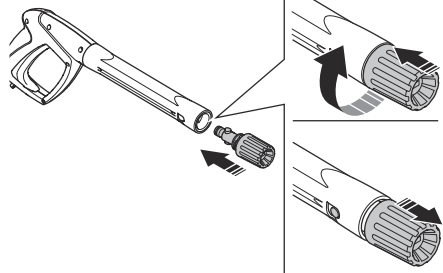

37

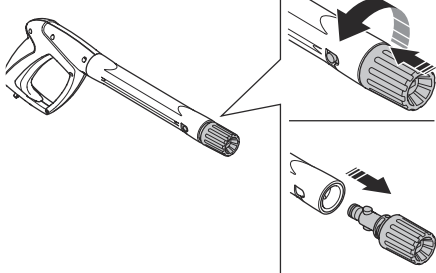

38

GENTLE NOZZLE



GENTLE I

🚗 GENTLE I

🚲 GENTLE II


ROUGH NOZZLE




SHORT NOZZLE




39

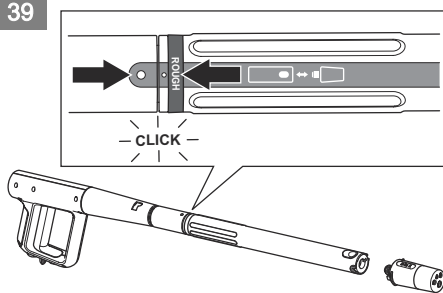

40

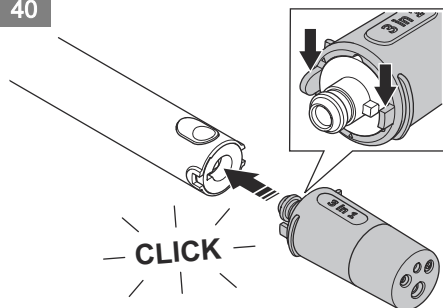

41

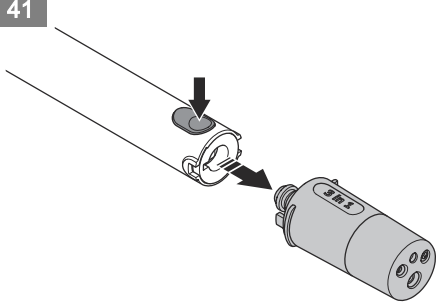

42

ROUGH NOZZLE



ROUGH



GENTLE 1

GENTLE NOZZLE



GENTLE I


🚗 GENTLE I









🚲 GENTLE II




GENTLE 2

43

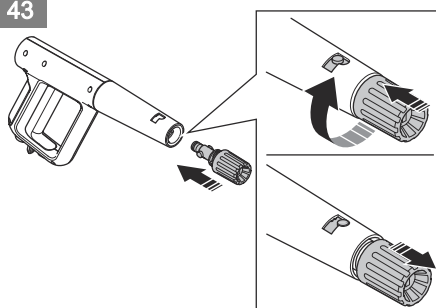


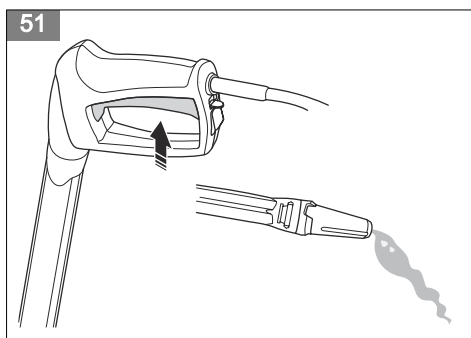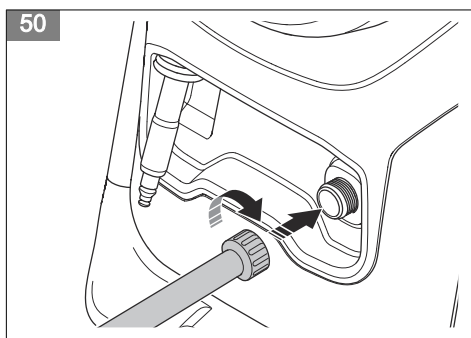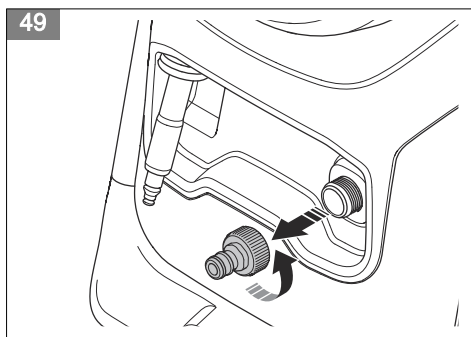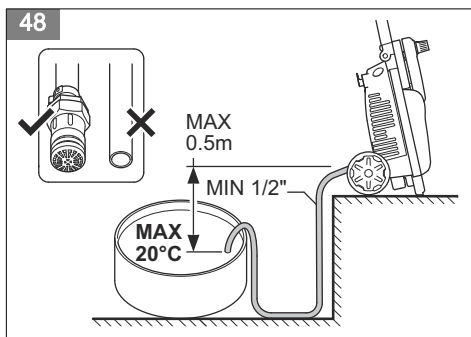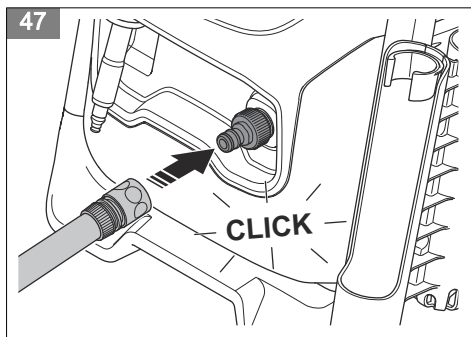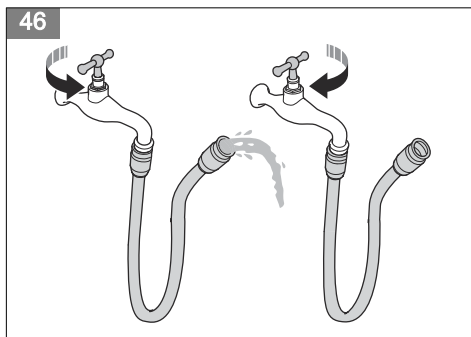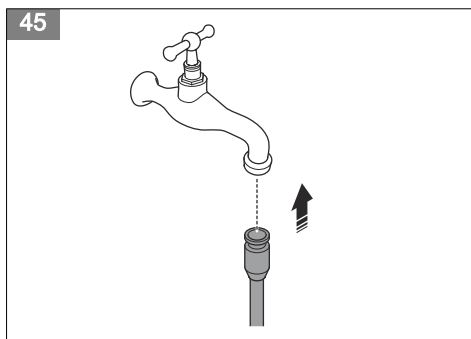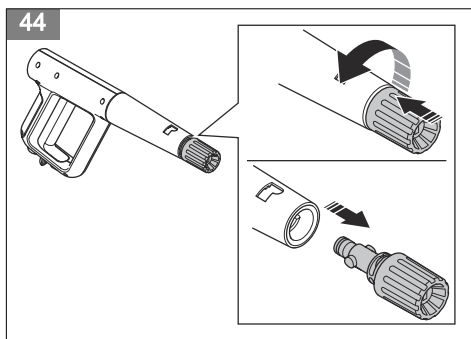


52

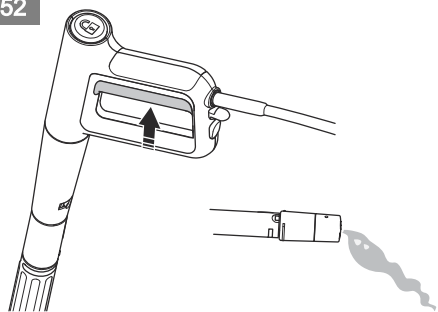


53

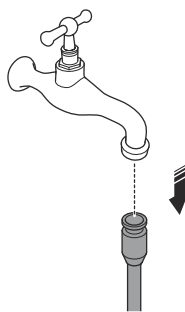


54

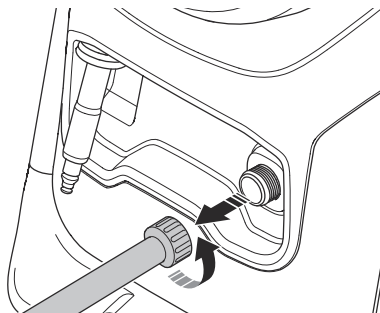


55

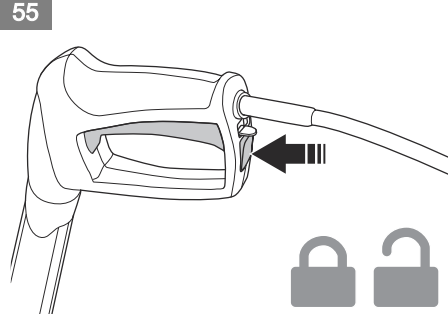


56

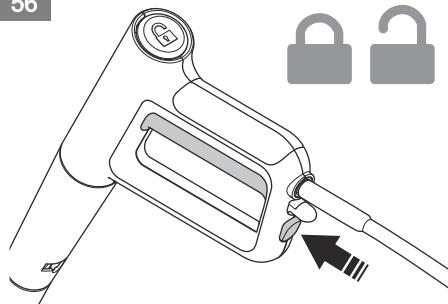


57








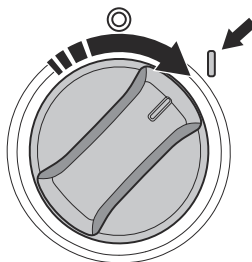


58

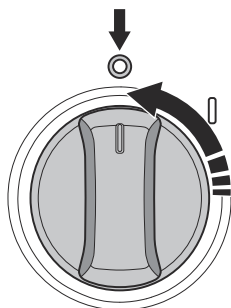

59

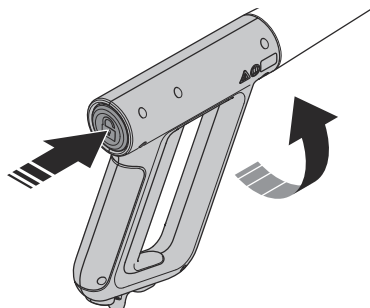

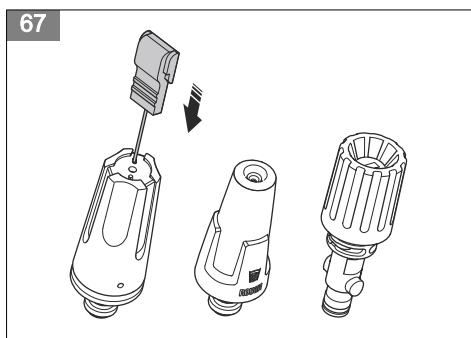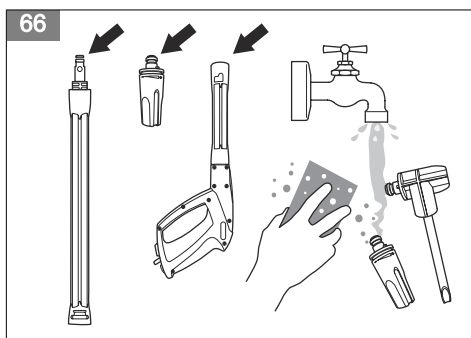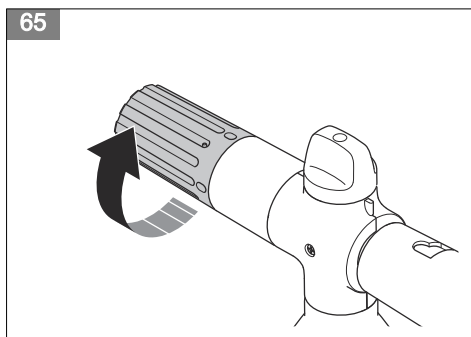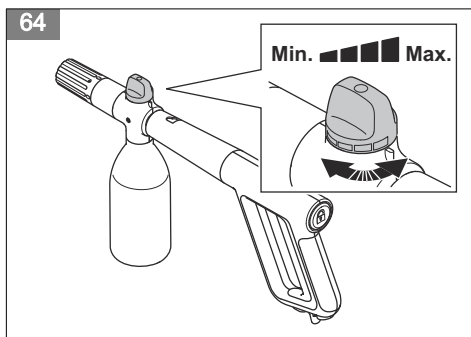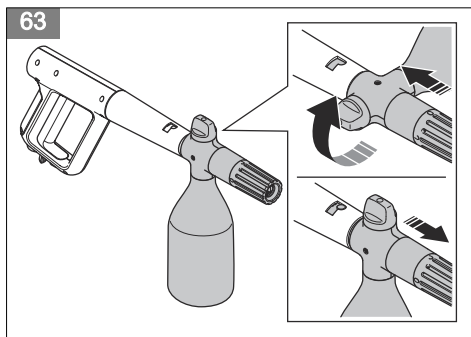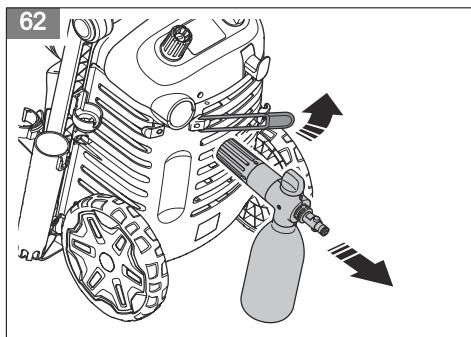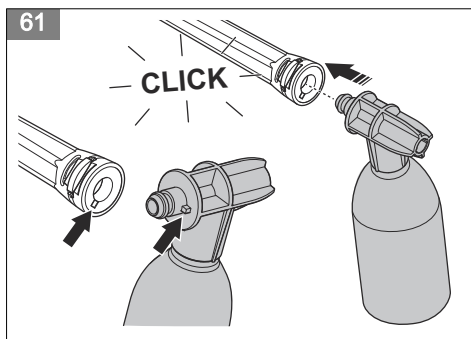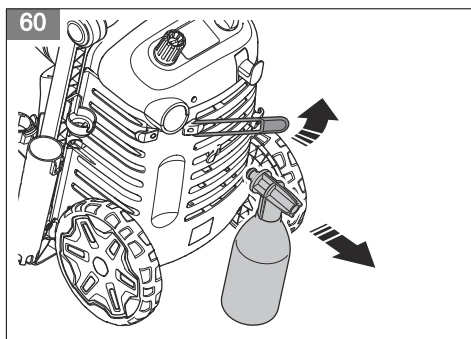


70




A simple line drawing of a faucet with a cross-shaped handle. Water is dripping from the spout into a bucket below. The bucket is tilted, and the water is shown as a splash falling into it.

74

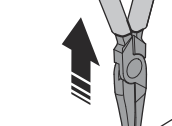

69

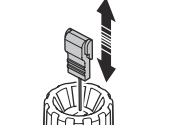

71

The diagram illustrates the correct disposal method for a cable lock. The top section shows a broken cable lock (indicated by a red 'X' in a circle) being thrown into a trash can (indicated by an arrow). The bottom section shows an intact cable lock (indicated by a green checkmark in a circle) being thrown into a trash can.


73




75




76

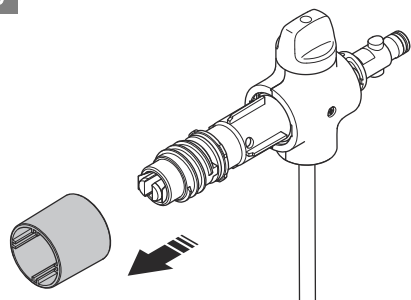


77

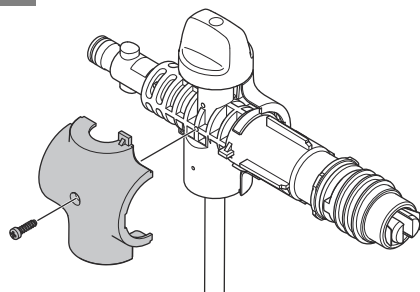


78

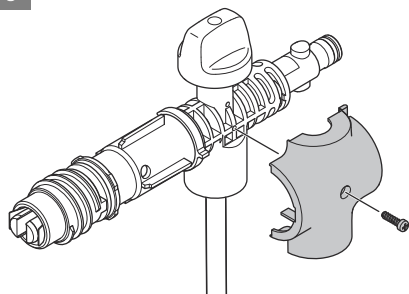

79

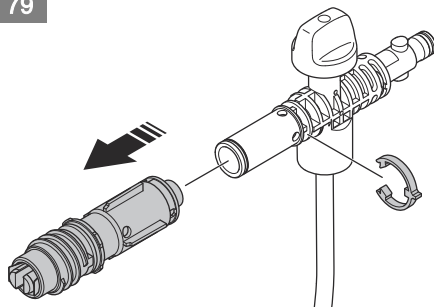


80

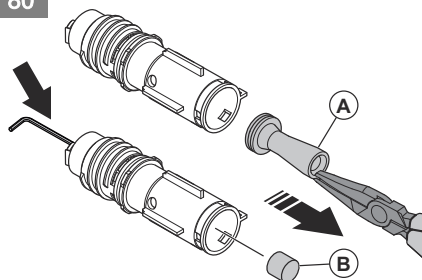


81




82

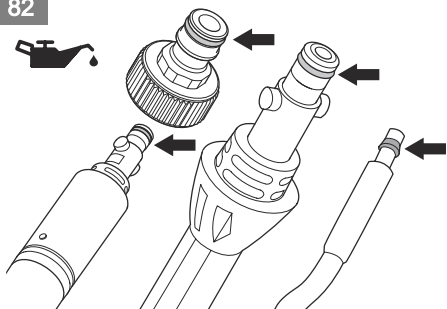

83

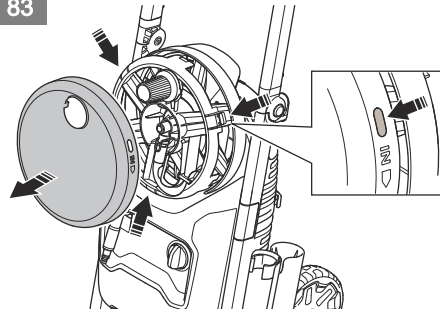

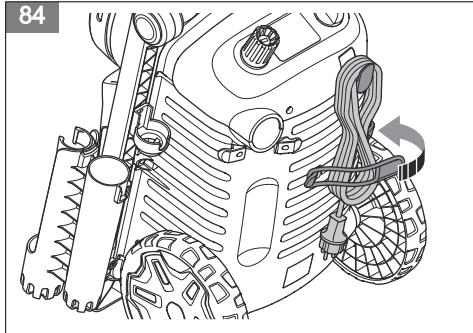

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	122	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	139
Ασφάλεια.....	124	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	140
Συναρμολόγηση.....	131	Τεχνικά στοιχεία.....	141
Λειτουργία.....	131	Αξεσουάρ.....	142
Συντήρηση.....	136	Δήλωση Συμμόρφωσης.....	144

Εισαγωγή

Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν είναι μια ηλεκτρική συσκευή πλύσης με υψηλή πίεση. Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικά επίπεδα πίεσης νερού και διαφορετικά καθαριστικά μέσα.

Προβλεπόμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για οικιακό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλες εργασίες. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε όρθια θέση.

Επισκόπηση προϊόντος

(Εικ. 1)

1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Λαβή ανύψωσης
3. Είσοδος νερού
4. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης
5. Καρούλι σωλήνα
6. Λαβή μεταφοράς
7. Διακόπτης ισχύος
8. Οθόνη (PW 370 μόνο)
9. Κοντό ακροφύσιο
10. Στήριγμα καλωδίου ρεύματος
11. Ελαστικός ιμάντας για το στήριγμα καλωδίου ρεύματος
12. Εισαγωγή αέρα
13. Ελαστικός ιμάντας για τον ψεκαστήρα αφρού
14. Βάση για τη λαβή ψεκασμού και το πιστόλι ψεκασμού
15. Εργαλείο καθαρισμού ακροφυσίων
16. Βάση ακροφυσίου (PW 350 μόνο)
17. Ψεκαστήρας αφρού (PW 360 και PW 370)
18. Ψεκαστήρας αφρού (PW 350)
19. Ακροφύσιο με περιστρεφόμενο πίδακα νερού (PW 350)
20. Ακροφύσιο με ίσιο πίδακα νερού (PW 350)
21. Λαβή ψεκασμού (PW 350)
22. Πιστόλι ψεκασμού (PW 350)

Περιεχόμενα Μπορεί να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί που θέτουν όρια στη χρήση του προϊόντος.

23. Λαβή ψεκασμού (PW 360 και PW 370)
24. Πιστόλι ψεκασμού (PW 360 και PW 370)
25. Ακροφύσιο 3 σε 1 (PW 360 και PW 370)
26. Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση οθόνης (PW 370)

Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση του προϊόντος. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, βλ. *Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, οθόνη (PW 370) στη σελίδα 140.*

(Εικ. 2)

1. Προβολή οθόνης 1, πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία
2. Προβολή οθόνης 2, πληροφορίες σχετικά με τη συνολική λειτουργία
3. Μενού
4. Χρόνος τρέχουσας λειτουργίας, ΛΛ:ΔΔ ²⁶
5. Οδηγίες φύλαξης
6. Τρέχουσα κατανάλωση νερού
7. Τρέχουσα θερμοκρασία νερού
8. Χρόνος συνολικής λειτουργίας, ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ²⁷
9. Συνολική κατανάλωση νερού
10. Μέση θερμοκρασία νερού

²⁶ Η μορφή του χρόνου αλλάζει σε ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ εάν ο χρόνος τρέχουσας λειτουργίας είναι πάνω από 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

²⁷ Η μορφή του χρόνου αλλάζει σε ΩΩΩ:ΛΛ:ΔΔ εάν ο χρόνος συνολικής λειτουργίας είναι πάνω από 99 ώρες, 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

Σύμβολα στο προϊόν

(Εικ. 3)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά.

(Εικ. 4)

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

(Εικ. 5)

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για σύνδεση στην παροχή πόσιμου νερού.

(Εικ. 6)

Οι πίδακες νερού υψηλής πίεσης μπορεί να είναι επικίνδυνοι, εάν χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο. Ο πίδακας δεν πρέπει να κατευθύνεται προς άτομα, ηλεκτρικό εξοπλισμό ή το προϊόν.

(Εικ. 7)

Περιβαλλοντική σήμανση. Το προϊόν ή η συσκευασία του

προϊόντος δεν αποτελεί οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

(Εικ. 8)

Εργαλείο κλάσης II.

(Εικ. 9)

Ετικέτα εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και του Η.Β. και τη νομοθεσία της Νότιας Νέας Ουαλίας "Κανονισμός για την προστασία των περιβαλλοντικών δράσεων (έλεγχος θορύβου) του 2017". Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 141* και στην ετικέτα.

(Εικ. 10)

Προστασία από ροή νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε γωνία.

(Εικ. 11)

Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΚ.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο προϊόν αναφέρονται σε απαιτήσεις πιστοποίησης για ορισμένες αγορές.

Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

Υποστήριξη

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, μεταβείτε στην ενότητα "Υποστήριξη" στη διεύθυνση www.husqvarna.com για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οδηγίες, οδηγούς επίλυσης προβλημάτων ή για να χρησιμοποιήσετε το Self-Service και τον Βοηθό για τα προϊόντα της Husqvarna (εάν είναι διαθέσιμος στην αγορά σας). Για περισσότερη υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή

στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Αυτό το προϊόν είναι επικίνδυνο αν δεν

χρησιμοποιηθεί σωστά ή αν δεν είστε προσεκτικοί. Αν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

- Πρέπει πάντα να προσέχετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε το προϊόν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, σταματήστε και μιλήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna προτού συνεχίσετε.
- Πρέπει να θυμάστε ότι ο χειριστής θεωρείται υπεύθυνος για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.
- Να διατηρείτε το προϊόν καθαρό. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε καθαρά τις ενδείξεις και τα σήματα.
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άλλα άτομα, που δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις οδηγίες, να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να θέτουν περιορισμούς για την ηλικία του χειριστή.
- Εντός ΕΕ: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

ή διανοητικές ικανότητες, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους.

- Εντός ΕΕ: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία ή γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους.
- Εκτός ΕΕ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες.
- Εκτός ΕΕ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία ή γνώση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. Αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες στην όραση, την αυτοσυγκέντρωση, τον συντονισμό και την κρίση σας.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι ελαττωματικό.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε αν είναι εμφανές ότι έχει τροποποιηθεί από άλλους.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, η ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού ή η λαβή ψεκασμού έχει υποστεί ζημιά.
- Πρέπει να ελέγχετε για ζημιές προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν.
- Κρατήστε σφιχτά τη λαβή ψεκασμού με τα δύο χέρια. Δύναμη κλωστήματος προκύπτει όταν τραβάτε τη σκανδάλη γκαζιού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν λειτουργείτε το μηχάνημα.

Η υψηλή πίεση που παρέχεται από το προϊόν είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Μην στρέφετε τον πίδακα προς τα εσάς ή προς την κατεύθυνση άλλων ανθρώπων ή ζώων.
- Μην στρέφετε τον πίδακα προς τα εσάς ή προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων για τον καθαρισμό υποδημάτων.
- Μην στρέφετε τον πίδακα προς την κατεύθυνση του ηλεκτρικού εξοπλισμού ή του ίδιου του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να φοράτε εγκεκριμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξοπλισμός ατομικής προστασίας στη σελίδα 129*.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε άτομα, εκτός εάν χρησιμοποιούν εξοπλισμό προστασίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για το καθαριστικό μέσο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που συνιστώνται από την Husqvarna. Άλλα καθαριστικά ή χημικά μπορεί

- να επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε τη σωστή πίεση νερού και τα σωστά καθαριστικά και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένη πίεση νερού, καθαριστικό ή άλλο προϊόν για άλλες εργασίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν, τις επιφάνειες, τα υλικά ή άλλες συσκευές. Η Husqvarna δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιά που προκλήθηκε από εσφαλμένη χρήση.
 - Δεν συνιστάται η σύνδεση του προϊόντος σε παροχή πόσιμου νερού. Εάν πρέπει να συνδέσετε το προϊόν σε παροχή πόσιμου νερού, τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε σύστημα αντεπιστροφής (δεν περιλαμβάνεται), εάν είναι απαραίτητο. Το νερό που έχει διέλθει από έναν το σύστημα αντεπιστροφής δεν θεωρείται πόσιμο.
 - Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά. Κίνδυνος έκρηξης.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν.
 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
 - Μην επιτρέπετε σε άτομα να χειρίζονται το προϊόν χωρίς εκπαίδευση.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τη Husqvarna.
 - Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο και ότι συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60364-1.
 - Χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής που διακόπτει την παροχή ρεύματος, εάν το ρεύμα διαρροής είναι μεγαλύτερο από 30 mA για 30 ms. Εάν δεν διαθέτετε διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής, χρησιμοποιήστε μια συσκευή με κύκλωμα γείωσης.
 - Χρησιμοποιήστε ασφάλειες εκκίνησης/καθυστέρησης κινητήρα με τα χαρακτηριστικά C ή D, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 898-1 ή IEC947-2 ή αντίστοιχα πρότυπα εκτός IEC.

- Πληροφορίες σύνθετης αντίστασης PW 370: Κατά τη σύνδεση του συστήματος πλύσης υψηλής πίεσης PW 370 σε παροχή ρεύματος, η μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση είναι 0,144 Ω ($Z_{\max}$). Συμβουλευτείτε τον πάροχο ρεύματος για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε παροχή ρεύματος με τη μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση ή μικρότερη.
- Δεν απαιτούνται ενέργειες για την προσαρμογή προϊόντων που φέρουν σήμανση διπλής τάσης και συχνότητας.
- Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 60 mm από το έδαφος. Η σύνδεση πρέπει να διατηρείται πάντα στεγνή.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0), αποσυνδέστε το φισ ρεύματος και ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού πριν απομακρυνθείτε από το προϊόν.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φισ ρεύματος προτού αλλάξετε αξεσουάρ.
- Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φισ ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 0°C.
- Μην εκκινείτε ένα προϊόν που έχει παγώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην πίνετε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί με το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ανοικτά παράθυρα.
- Να προσέχετε τυχόν αντικείμενα που εκτοξεύονται. Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθούν πέτρες και χαλαρά αντικείμενα στα μάτια σας, προκαλώντας τύφλωση ή σοβαρό τραυματισμό.
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην *Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 139*.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο τραυματισμών, ωστόσο μειώνει τη σοβαρότητά τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αντιπρόσωπος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό.
- Να χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές μπότες ή παπούτσια βαρέος τύπου. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με ανοιχτά παπούτσια ή ξυπόλυτοι.
- Χρησιμοποιήστε ρουχισμό προστασίας.
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστασία ακοής.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
- Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, μπορούν να σχηματιστούν αερολύματα. Η εισπνοή αερολυμάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη

για την υγεία. Χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής κατηγορίας FFP2 ή ισοδύναμα, εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα όπου μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα αερολύματα.

Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευές ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά.
- Μην αφαιρείτε ή μην τροποποιείτε τις συσκευές ασφαλείας.
- Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Εάν οι συσκευές ασφαλείας έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού

Η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού (A) αποτρέπει την ακούσια λειτουργία της

σκανδάλης γκαζιού (B). Όταν η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού είναι στη θέση ασφάλισης, η σκανδάλη γκαζιού δεν μπορεί να πιεστεί προς τα μέσα.

- PW 350

(Εικ. 14)

- PW 360 και PW 370

(Εικ. 15)

Σκανδάλη γκαζιού

Το προϊόν εκκινεί όταν πιέζετε τη σκανδάλη γκαζιού προς τα μέσα. Η λειτουργία του προϊόντος διακόπτεται όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη γκαζιού.

Θερμική προστασία

Το προϊόν διαθέτει αυτόματα θερμική προστασία. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, η θερμική προστασία θα διακόψει την παροχή ρεύματος στο προϊόν. Αν η θερμική προστασία έχει διακόψει την παροχή ρεύματος, περιμένετε μέχρι να κρυώσει το προϊόν. Η θερμική προστασία επανέρχεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του προϊόντος είναι επαρκώς χαμηλή.

Υδραυλική βαλβίδα εκτόνωσης

Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη υδραυλική βαλβίδα εκτόνωσης που αποτρέπει την υπερβολικά υψηλή πίεση στο σύστημα.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτελείτε

πάντα τις εργασίες συντήρησης πριν εκκινήσετε το προϊόν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης.

- Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά

πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

- Να πραγματοποιείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που συνιστώνται από την Husqvarna. Οι εύκαμπτοι σωλήνες, τα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι νερού υψηλής πίεσης είναι σημαντικά για την ασφάλεια κατά τη λειτουργία του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες,

εξαρτήματα και συνδέσμους που συνιστώνται από την Husqvarna.

- Μην επισκευάζετε το προϊόν. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
- Αν το φως ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις Husqvarna.
- Μην επιτρέπεται σε παιδιά να καθαρίζουν ή να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

Συναρμολόγηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

κήπου απευθείας στην είσοδο νερού. Εάν ο προσαρμογέας λάστιχου κήπου δεν τοποθετηθεί ίσια, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα σπειρώματα και διαρροή.

Εγκατάσταση προσαρμογέα λάστιχου κήπου

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μεταφοράς από την είσοδο νερού και απορρίψτε το. (Εικ. 16)
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα λάστιχου κήπου στην είσοδο νερού. (Εικ. 17)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τον προσαρμογέα λάστιχου

3. Σφίξτε πλήρως τον προσαρμογέα λάστιχου κήπου.
4. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα λάστιχου κήπου με την αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση βάσης για τη λαβή ψεκασμού και το πιστόλι ψεκασμού

1. Τοποθετήστε τη βάση για τη λαβή ψεκασμού και το πιστόλι ψεκασμού στη θέση τους. (Εικ. 18)
2. Τοποθετήστε τις 2 βίδες.
3. Τοποθετήστε το εργαλείο καθαρισμού στη βάση του.

Λειτουργία

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Husqvarna Connect

Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας. Η εφαρμογή Husqvarna Connect παρέχει εκτεταμένες λειτουργίες για το προϊόν σας Husqvarna:

- Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.

- Πληροφορίες και βοήθεια για τα ανταλλακτικά και το σέρβις του προϊόντος.

Εκκίνηση χρήσης του Husqvarna Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect.
3. Ακολουθήστε τα βήματα των οδηγιών που θα βρείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect για να συνδέσετε και να καταχωρήσετε το προϊόν.

Περιεχόμενα Η εφαρμογή Husqvarna Connect δεν είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις αγορές. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

Ξεδίπλωμα και δίπλωμα της λαβής μεταφοράς

- Για να ξεδίπλώσετε τη λαβή μεταφοράς, πιέστε τα κουμπιά στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά και τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή μεταφοράς. (Εικ. 19)
- Για να διπλώσετε τη λαβή μεταφοράς, πιέστε τα κουμπιά στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά και πιέστε προς τα κάτω τη λαβή μεταφοράς. (Εικ. 20)

Εγκατάσταση της λαβής ψεκασμού

1. Τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης. (Εικ. 21)
2. Κρατήστε καλά τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης στον ταχυσύνδεσμο στη λαβή ψεκασμού.
 - a) PW 350 (Εικ. 22)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 23)

Αφαίρεση της λαβής ψεκασμού

1. Πιέστε τη γλωττίδα προς την κατεύθυνση του ταχυσυνδέσμου στη λαβή ψεκασμού και τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης.
 - a) PW 350 (Εικ. 24)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 25)
2. Γυρίστε το καρούλι σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να τυλιχτεί πλήρως ο σωλήνας νερού υψηλής πίεσης. (Εικ. 26)

Εγκατάσταση πιστολιού ψεκασμού

1. Κρατήστε τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού μέσα στη λαβή ψεκασμού.
 - a) PW 350 (Εικ. 27)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 28)
2. Στρέψτε το πιστόλι ψεκασμού δεξιόστροφα και απελευθερώστε το πιστόλι ψεκασμού. Το πιστόλι ψεκασμού ασφαλίζει στη θέση του.

Αφαίρεση πιστολιού ψεκασμού

1. Πιέστε προς τα μέσα το πιστόλι ψεκασμού και γυρίστε το αριστερόστροφα.
 - a) PW 350 (Εικ. 29)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 30)
2. Τραβήξτε προς τα έξω το πιστόλι ψεκασμού από τη λαβή ψεκασμού.

Ακροφύσια (PW 350)

Το προϊόν παρέχεται με 3 ακροφύσια:

- Ένα ακροφύσιο με περιστρεφόμενο πίδακα νερού, με την ένδειξη "ROUGH NOZZLE".
- Ένα ακροφύσιο με την ένδειξη "GENTLE NOZZLE".
- Ένα ακροφύσιο με ίσιο πίδακα νερού, με την ένδειξη "SHORT NOZZLE".

Το ακροφύσιο με την ένδειξη "ROUGH NOZZLE" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μη ευαίσθητων επιφανειών, π.χ. δρόμων κυκλοφορίας. Το ακροφύσιο με την ένδειξη "GENTLE NOZZLE" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, π.χ. οχημάτων. Το ακροφύσιο με την ένδειξη "SHORT NOZZLE" διαθέτει ίσιο πίδακα νερού χαμηλής πίεσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ελαφρύ ξέπλυμα μιας επιφάνειας. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι ψεκασμού.

(Εικ. 31)

Τοποθέτηση και αφαίρεση ακροφυσίου στο πιστόλι ψεκασμού (PW 350)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο με περιστρεφόμενους πίδακες νερού σε ευαίσθητες επιφάνειες, για παράδειγμα, βαμμένες επιφάνειες σε όχημα. Ο περιστρεφόμενος πίδακας νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

- Για να τοποθετήσετε ένα ακροφύσιο, κρατήστε το πιστόλι ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε το ακροφύσιο προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. (Εικ. 32)
- Για να αφαιρέσετε ένα ακροφύσιο, πιέστε προς τα μέσα τη γλωττίδα του πιστολιού ψεκασμού και τραβήξτε το ακροφύσιο από το πιστόλι ψεκασμού. (Εικ. 33)

Ρύθμιση της πίεσης του πίδακα νερού (PW 350)

Το ακροφύσιο με ίσιο πίδακα νερού έχει ρυθμιζόμενη πίεση.

- Για να αυξήσετε την πίεση του πίδακα νερού, γυρίστε το ακροφύσιο δεξιόστροφα. (Εικ. 34)
- Για να μειώσετε την πίεση του πίδακα νερού, γυρίστε το ακροφύσιο αριστερόστροφα. (Εικ. 35)

Τοποθέτηση και αφαίρεση του κοντού ακροφυσίου για τη λαβή ψεκασμού (PW 350)

- Για να τοποθετήσετε το ακροφύσιο, κρατήστε τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τη σύνδεση του ακροφυσίου μέσα στη λαβή ψεκασμού. Γυρίστε το ακροφύσιο δεξιόστροφα και αφήστε το. Το ακροφύσιο ασφαλίζει στη θέση του. (Εικ. 36)
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε το προς τα μέσα και γυρίστε το αριστερόστροφα. Τραβήξτε το ακροφύσιο από τη λαβή ψεκασμού. (Εικ. 37)

Ακροφύσια (PW 360, PW 370)

Το προϊόν παρέχεται με 2 ακροφύσια:

- Ένα ακροφύσιο 3 σε 1 που μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι ψεκασμού.
- Ένα κοντό ακροφύσιο με ίσιο πίδακα νερού που μπορεί να τοποθετηθεί στη λαβή ψεκασμού.

Το ακροφύσιο 3 σε 1 έχει 3 ρυθμίσεις:

- "ROUGH"
- "GENTLE I"
- "GENTLE II"

Η ρύθμιση "ROUGH" έχει περιστρεφόμενο πίδακα νερού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μη ευαίσθητων επιφανειών, π.χ. δρόμων κυκλοφορίας. Η ρύθμιση "GENTLE I" έχει ίσιο πίδακα νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, π.χ. βαμμένων φραχτών. Η ρύθμιση "GENTLE II" έχει ίσιο πίδακα νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, π.χ. οχημάτων. Για το PW 370, ανατρέξτε στην οθόνη του προϊόντος για τη συνιστώμενη χρήση.

Το ακροφύσιο με την ένδειξη "SHORT NOZZLE" διαθέτει ίσιο πίδακα νερού χαμηλής πίεσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ελαφρύ ξέπλυμα μιας επιφάνειας. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο πιστόλι ψεκασμού.

(Εικ. 38)

Τοποθέτηση και αφαίρεση του ακροφυσίου 3 σε 1 για το πιστόλι ψεκασμού (PW 360, PW 370)

- Για να τοποθετήσετε το ακροφύσιο 3 σε 1, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 - a) Γυρίστε το πιστόλι ψεκασμού μέχρι το σύμβολο του ακροφυσίου να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι στη λαβή ψεκασμού. (Εικ. 39)
 - b) Κρατήστε το πιστόλι ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε το ακροφύσιο 3 σε 1 προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζετε την προεξοχή που έχει τετράγωνο σχήμα με την εγκοπή που έχει τετράγωνο σχήμα. (Εικ. 40)
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο 3 σε 1, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- a) Γυρίστε το πιστόλι ψεκασμού μέχρι το σύμβολο του ακροφυσίου να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι στη λαβή ψεκασμού. (Εικ. 39)
- b) Πιέστε προς τα μέσα το κουμπί στο πιστόλι ψεκασμού και τραβήξτε προς τα έξω το ακροφύσιο 3 σε 1 από το πιστόλι ψεκασμού. (Εικ. 41)

Ρύθμιση του πίδακα νερού (PW 360, PW 370)

Περιεχόμενα Όταν το ακροφύσιο 3 σε 1 είναι τοποθετημένο στο πιστόλι ψεκασμού, επιλέγεται ο περιστρεφόμενος πίδακας νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον περιστρεφόμενο πίδακα νερού σε ευαίσθητες επιφάνειες, π.χ. βαμμένες επιφάνειες σε όχημα. Ο περιστρεφόμενος πίδακας νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

- Γυρίστε το πιστόλι ψεκασμού για να επιλέξετε την απαραίτητη ρύθμιση. Η ρύθμιση επιλέγεται όταν ακούσετε ένα κλικ. (Εικ. 42)

Τοποθέτηση και αφαίρεση του κοντού ακροφυσίου για τη λαβή ψεκασμού (PW 360, PW 370)

- Για να τοποθετήσετε το ακροφύσιο, κρατήστε τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τη σύνδεση του ακροφυσίου μέσα στη λαβή ψεκασμού. Γυρίστε το ακροφύσιο δεξιόστροφα και αφήστε το. Το ακροφύσιο ασφαλίζει στη θέση του. (Εικ. 43)
- Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο, πιέστε το προς τα μέσα και γυρίστε το αριστερόστροφα. Τραβήξτε το ακροφύσιο από τη λαβή ψεκασμού. (Εικ. 44)

Λειτουργία του προϊόντος

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια παροχή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού στη σελίδα 133*.
2. Εξαιρέστε το σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαιρέωση του συστήματος στη σελίδα 134*.
3. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 135*.

Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό από την παροχή νερού ή με νερό από μια ανοιχτή πηγή νερού, για παράδειγμα, λίμνη ή βαρέλι νερού.

- Για να συνδέσετε το προϊόν στην παροχή νερού, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος στην παροχή νερού στη σελίδα 134*.

- Για σύνδεση του προϊόντος σε μια ανοιχτή πηγή νερού, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε μια ανοιχτή πηγή νερού στη σελίδα 134*.

Σύνδεση του προϊόντος στην παροχή νερού

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα λάστιχου κήπου στον σύνδεσμο εισόδου νερού του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση προσαρμογέα λάστιχου κήπου στη σελίδα 131*.
2. Συνδέστε το λάστιχο νερού στην παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε λάστιχο κήπου ½ ίντσας, μήκους 10–25 μέτρων. (Εικ. 45)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πίεση νερού στην παροχή νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 MPa (10 bar).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμοκρασία του νερού στην παροχή νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40°C.

3. Ανοίξτε τη βαλβίδα στην παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι το νερό μπορεί να ρέει ελεύθερα από το λάστιχο κήπου. (Εικ. 46)
4. Κλείστε τη βαλβίδα στην παροχή νερού.
5. Συνδέστε το λάστιχο κήπου στην είσοδο νερού του προϊόντος. (Εικ. 47)
6. Συνδέστε το φως ρεύματος στην πηγή ρεύματος.
7. Κρατήστε καλά τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης στον ταχυσύνδεσμο στη λαβή ψεκασμού.
 - a) PW 350 (Εικ. 22)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 23)
8. Ανοίξτε τη βαλβίδα στην παροχή νερού.
9. Εξαερώστε το σύστημα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαέρωση του συστήματος στη σελίδα 134*.

Σύνδεση του προϊόντος σε μια ανοιχτή πηγή νερού

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό από ανοικτή πηγή νερού, για παράδειγμα, λίμνη ή βαρέλι νερού. Χρησιμοποιήστε σωλήνα αναρρόφησης ½ ίντσας (δεν περιλαμβάνεται) μήκους το πολύ 3 m.

(Εικ. 48)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμοκρασία του νερού στην πηγή νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να βρίσκεται περισσότερο από 0,5 m πάνω από την πηγή του νερού.

1. Εάν έχει εγκατασταθεί ο προσαρμογέας λάστιχου κήπου, αφαιρέστε τον από την είσοδο νερού στο προϊόν. (Εικ. 49)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε το φίλτρο νερού από την είσοδο νερού.

2. Συνδέστε έναν σωλήνα αναρρόφησης (δεν περιλαμβάνεται) στην είσοδο νερού του προϊόντος. (Εικ. 50)
3. Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στην πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι πλήρως βυθισμένο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σωλήνα αναρρόφησης χωρίς φίλτρο.

4. Πιέστε τη γλωττίδα προς την κατεύθυνση του ταχυσυνδέσμου στη λαβή ψεκασμού και τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης.
 - a) PW 350 (Εικ. 24)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 25)
5. Συνδέστε το φως ρεύματος σε μια πηγή ισχύος.
6. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I) και αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για 2 λεπτά.
7. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0).
8. Κρατήστε καλά τη λαβή ψεκασμού με το ένα χέρι και πιέστε τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης στον ταχυσύνδεσμο στη λαβή ψεκασμού.
 - a) PW 350 (Εικ. 22)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 23)
9. Εξαερώστε το σύστημα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαέρωση του συστήματος στη σελίδα 134*.

Εξαέρωση του συστήματος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (0) πριν εξαερώσετε το σύστημα.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια παροχή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού στη σελίδα 133*.
2. Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού στη λαβή ψεκασμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση πιστολιού ψεκασμού στη σελίδα 132*.
3. Απασφαλίστε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλιση και απασφάλιση της ασφάλειας της σκανδάλης γκαζιού στη σελίδα 135*.

4. Πιέστε τη σκανδάλη γκαζιού και κρατήστε την πιεσμένη μέχρι να αρχίσει να βγαίνει νερό από το ακροφύσιο στο πιστόλι ψεκασμού.
 - a) PW 350 (Εικ. 51)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 52)

Αποσύνδεση προϊόντος από την παροχή νερού

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0).
2. Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην παροχή νερού, κλείστε τη βαλβίδα στην παροχή νερού.
3. Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην παροχή νερού, αποσυνδέστε το λάστιχο κήπου από την παροχή νερού. (Εικ. 53)
4. Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ανοικτή πηγή νερού, αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης από την πηγή νερού.
5. Πιέστε τη σκανδάλη γκαζιού και κρατήστε την πιεσμένη μέχρι να μην βγαίνει νερό από το ακροφύσιο.
6. Αποσυνδέστε το λάστιχο κήπου από την είσοδο νερού του προϊόντος.
7. Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια ανοικτή πηγή νερού, αποσυνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης. (Εικ. 54)
8. Πιέστε τη γλωττίδα προς την κατεύθυνση του ταχυσυνδέσμου στη λαβή ψεκασμού και τραβήξτε προς τα έξω τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης.
 - a) PW 350 (Εικ. 24)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 25)
9. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I). Αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει μέχρι να μην βγαίνει νερό από τον σωλήνα υψηλής πίεσης.
10. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0).
11. Αφήστε τη λαβή ψεκασμού, το πιστόλι ψεκασμού και τα ακροφύσια να στεγνώσουν προτού αποθηκεύσετε το προϊόν.

Ασφάλιση και απασφάλιση της ασφάλειας της σκανδάλης γκαζιού

- Για να ασφαλίσετε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού, πιέστε το κουμπί στη θέση ασφάλισης.
 - a) PW 350 (Εικ. 55)
 - b) PW 360 και PW 370 (Εικ. 56)
- Για να απασφαλίσετε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού, πατήστε το κουμπί στη θέση απασφάλισης.

Εκκίνηση του προϊόντος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε όρθια θέση. Η χρήση του προϊόντος

σε οριζόντια θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια παροχή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού στη σελίδα 133*.
2. Συνδέστε το φως ρεύματος σε μια πηγή ισχύος.
3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I). (Εικ. 57)
4. Απασφαλίστε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλιση και απασφάλιση της ασφάλειας της σκανδάλης γκαζιού στη σελίδα 135*.
5. Πατήστε τη σκανδάλη γκαζιού στη λαβή ψεκασμού.

Περιεχόμενα Το προϊόν σταματά αυτόματα όταν αφήνεται τη σκανδάλη γκαζιού.

Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

Περιεχόμενα Το προϊόν σταματά αυτόματα όταν αφήνεται τη σκανδάλη γκαζιού.

1. Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού στη λαβή ψεκασμού.
2. Κλείδωστε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλιση και απασφάλιση της ασφάλειας της σκανδάλης γκαζιού στη σελίδα 135*.
3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0). (Εικ. 58)
4. Αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή ρεύματος.
5. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση προϊόντος από την παροχή νερού στη σελίδα 135*.

Περιεχόμενα Να αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πηγή νερού, εάν απομακρύνετε από το προϊόν για περισσότερο από 5 λεπτά.

Ρύθμιση της γωνίας της λαβής ψεκασμού (PW 360, PW 370)

1. Πατήστε το κουμπί και γυρίστε τη λαβή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. (Εικ. 59)
2. Αφήστε το κουμπί. Η λαβή ασφαλίζει στη θέση της.

Χρήση του ψεκαστήρα αφρού (PW 350)

1. Αφαιρέστε τον ψεκαστήρα αφρού από τη βάση του. (Εικ. 60)
2. Γεμίστε το δοχείο στον ψεκαστήρα αφρού με καθαριστικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που συνιστώνται από την Husqvarna.

3. Πιέστε τον ταχυσύνδεσμο του ψεκαστήρα αφρού στον ταχυσύνδεσμο του πιστολιού ψεκασμού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η φλάντζα στον ψεκαστήρα αφρού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την αυλάκωση στο πιστόλι ψεκασμού. (Εικ. 61)
4. Συνδέστε το προϊόν σε μια παροχή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού στη σελίδα 133*.
5. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 135*.

Χρήση του ψεκαστήρα αφρού (PW 360, PW 370)

1. Αφαιρέστε τον ψεκαστήρα αφρού από τη βάση του. (Εικ. 62)
2. Γεμίστε το δοχείο στον ψεκαστήρα αφρού με καθαριστικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που συνιστώνται από την Husqvarna.

3. Σπρώξτε τη σύνδεση του ψεκαστήρα αφρού μέσα στη λαβή ψεκασμού. Γυρίστε τον ψεκαστήρα αφρού προς τα δεξιά και αφήστε τον. Ο ψεκαστήρας αφρού ασφαλίζει στη θέση του. (Εικ. 63)
4. Συνδέστε το προϊόν σε μια παροχή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση του προϊόντος σε παροχή νερού στη σελίδα 133*.
5. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 135*.
6. Γυρίστε το κουμπί στον ψεκαστήρα αφρού για να ρυθμίσετε την ποσότητα του αφρού που θα χρησιμοποιηθεί. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να χρησιμοποιήσετε περισσότερο αφρό. Γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα για να χρησιμοποιήσετε λιγότερο αφρό. (Εικ. 64)
7. Γυρίστε το κάλυμμα του ακροφυσίου για να ρυθμίσετε το μοτίβο ψεκασμού αφρού. Γυρίστε το κάλυμμα του ακροφυσίου δεξιόστροφα για μικρότερο μοτίβο ψεκασμού αφρού ή αριστερόστροφα για ευρύτερο μοτίβο ψεκασμού αφρού. (Εικ. 65)

Συντήρηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής στο προϊόν, είναι απαραίτητη ειδική εκπαίδευση. Μπορούμε να εγγυηθούμε για τη διαθεσιμότητα των επαγγελματικών επισκευών και τη συντήρηση.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα www.husqvarna.com.

Πρόγραμμα συντήρησης

Συντήρηση	Πριν από τη χρήση	Μετά τη χρήση	Πριν από τη φύλαξη
Πραγματοποιήστε γενική επιθεώρηση. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκτέλεση γενικής επιθεώρησης στη σελίδα 137</i> .	X		
Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 137</i> .		X	
Καθαρίστε το πιστόλι ψεκασμού και τα ακροφύσια. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 137</i> .		X	
Καθαρίστε το φίλτρο νερού. Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού, εάν έχει υποστεί ζημιά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του φίλτρου νερού στη σελίδα 138</i> .		X	
Λιπάνετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης στους συνδέσμους. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Λίπανση των δακτυλίων στεγανοποίησης στους συνδέσμους στη σελίδα 138</i> .		X	

Συντήρηση	Πριν από τη χρήση	Μετά τη χρήση	Πριν από τη φύλαξη
Καθαρίστε το φίλτρο στον ψεκαστήρα αφρού.			X

Εκτέλεση γενικής επιθεώρησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

- Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια και οι βίδες πάνω στο προϊόν είναι σφιγμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στο προϊόν δεν βρίσκονται σε σημείο όπου μπορούν να υποστούν ζημιά.
- Εξετάστε τον σωλήνα υψηλής πίεσης για φθορά και ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο σωλήνας υψηλής πίεσης είναι φαρμαμένος ή κατεστραμμένος.

Καθαρισμός του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

- Καθαρίστε όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Φροντίστε να διατηρείτε τις εισόδους αέρα καθαρές, για να εξασφαλίσετε επαρκώς χαμηλή θερμοκρασία για την ψύξη του προϊόντος.

Καθαρισμός του πιστολιού ψεκασμού και των ακροφυσίων (PW 350)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή νερού πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

1. Εάν έχει τοποθετηθεί ακροφύσιο στο πιστόλι ψεκασμού, αφαιρέστε το από το πιστόλι ψεκασμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ακροφύσια (PW 350) στη σελίδα 132*.
2. Καθαρίστε τα ακροφύσια, τη σύνδεση στο πιστόλι ψεκασμού και τη σύνδεση στη λαβή ψεκασμού με σαπούνι και νερό. (Εικ. 66)
3. Εάν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια, αφαιρέστε την με το εργαλείο καθαρισμού. (Εικ. 67)

Καθαρισμός του πιστολιού ψεκασμού και των ακροφυσίων (PW 360, PW 370)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή νερού πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

1. Εάν έχει τοποθετηθεί ακροφύσιο στο πιστόλι ψεκασμού, αφαιρέστε το από το πιστόλι ψεκασμού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ακροφύσια (PW 360, PW 370) στη σελίδα 133*.
2. Καθαρίστε τα ακροφύσια, τη σύνδεση στο πιστόλι ψεκασμού και τη σύνδεση στη λαβή ψεκασμού με σαπούνι και νερό. (Εικ. 68)
3. Εάν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια, αφαιρέστε την με το εργαλείο καθαρισμού. (Εικ. 69)

Καθαρισμός του φίλτρου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φινι ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή νερού πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

1. Εάν έχει εγκατασταθεί ο προσαρμογέας λάστιχου κήπου, αφαιρέστε τον από την είσοδο νερού στο προϊόν. (Εικ. 49)
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο νερού. Χρησιμοποιήστε μια πένσα. (Εικ. 70)
3. Ελέγξτε το φίλτρο νερού για ζημιά. Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού, εάν έχει υποστεί ζημιά. (Εικ. 71)
4. Ξεπλύνετε το φίλτρο νερού με καθαρό νερό. (Εικ. 72)
5. Τοποθετήστε το φίλτρο νερού με την αντίστροφη σειρά.

Καθαρισμός του φίλτρου στον ψεκαστήρα αφρού

1. Σπρώξτε προσεκτικά προς τα έξω τον πείρο σε μικρή απόσταση με ένα μικρό κλειδί Allen ή αντίστοιχο εργαλείο. (Εικ. 73)
2. Τραβήξτε προς τα έξω τον πείρο με μια πένσα. (Εικ. 74)
3. Γυρίστε το κάλυμμα του ακροφυσίου αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τον ψεκαστήρα αφρού. (Εικ. 75)
4. Αφαιρέστε το δακτύλιο. (Εικ. 76)
5. Αφαιρέστε τη βίδα και το κάλυμμα στη δεξιά πλευρά. (Εικ. 77)
6. Αφαιρέστε τη βίδα και το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά. (Εικ. 78)
7. Αφαιρέστε τη διάταξη κλιπ και ακροφυσίου. (Εικ. 79)
8. Τραβήξτε προς τα έξω τη βάση φίλτρου (Α) με μια πένσα. (Εικ. 80)
9. Σπρώξτε προσεκτικά προς τα έξω το φίλτρο (Β) με ένα μικρό κλειδί Allen ή αντίστοιχο εργαλείο.
10. Ξεπλύνετε το φίλτρο με καθαρό νερό. Αν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά ή δεν μπορεί να καθαριστεί πλήρως, αντικαταστήστε το. (Εικ. 81)
11. Συναρμολογήστε τον ψεκαστήρα αφρού με την αντίστροφη σειρά.

Λίπανση των δακτυλίων στεγανοποίησης στους συνδέσμους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φινι ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

1. Αφαιρέστε το πιστόλι ψεκασμού από τη λαβή ψεκασμού και τη λαβή ψεκασμού από τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανατρέξτε στις ενότητες *Αφαίρεση πιστολιού ψεκασμού στη σελίδα 132* και *Αφαίρεση της λαβής ψεκασμού στη σελίδα 132*.
2. Λιπάνετε τους δακτυλίους στεγανοποίησης στον προσαρμογέα λάστιχου κήπου, το πιστόλι ψεκασμού και τον σωλήνα υψηλής πίεσης με γράσο. Για τον σωστό τύπο γράσου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 141*.

(Εικ. 82)

Αφαίρεση και τοποθέτηση του καλύμματος του καρουλιού σωλήνα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (0) και αποσυνδέστε το φινι ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν.

Το κάλυμμα καρουλιού σωλήνα στερεώνεται με 3 κουμπωτές ασφάλειες.

1. Πιέστε προς τα μέσα τις 3 κουμπωτές ασφάλειες και αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα του καρουλιού σωλήνα. (Εικ. 83)
2. Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα του καρουλιού σωλήνα, πιέστε το προσεκτικά μέχρι η κουμπωτή ασφάλεια να ασφαλίσει στη θέση της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν τίθεται σε λειτουργία.	Το φως ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος.	Συνδέστε το φως ρεύματος σε μια πηγή ισχύος.
	Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (0).	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I).
	Δεν υπάρχει ρεύμα στην πηγή ρεύματος.	Απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο.
	Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.
	Η θερμική προστασία έχει διακόψει την παροχή ρεύματος.	Περιμένετε να κρυώσει το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Χρησιμοποιείται λανθασμένος τύπος καλωδίου επέκτασης.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επέκτασης είναι πλήρως τυλιγμένο και ότι η παροχή τάσης συμφωνεί με την τάση του προϊόντος.
Η οθόνη δεν εκκινείται όταν ο διακόπτης λειτουργίας έχει ρυθμιστεί στη θέση ενεργοποίησης (I).	Το φως ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος.	Συνδέστε το φως ρεύματος σε μια πηγή ισχύος.
Η ασφάλεια καίγεται κατά την εκκίνηση ή τη λειτουργία.	Χρησιμοποιείται λάθος τύπος ασφάλειας.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλεία βραδείας τήξης κατηγορίας "C" ή "K".
Η λειτουργία του προϊόντος δεν σταματά.	Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.	Αποσυνδέστε το φως ρεύματος και απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Το προϊόν υπερθερμαίνεται.	Η παροχή αέρα δεν είναι επαρκής.	Καθαρίστε τα στόμια εισαγωγής αέρα.
Το προϊόν δεν λειτουργεί ομαλά.	Υπάρχει αέρας στο σύστημα.	Εξαερώστε το σύστημα.
Η πίεση νερού δεν είναι ικανοποιητική.	Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι λυγισμένος.	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λύγισμα στους σωλήνες.
	Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (0).	Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I).
	Η παροχή νερού δεν είναι επαρκής.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σωστά στην παροχή νερού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ροή νερού.
	Το φίλτρο νερού είναι φραγμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο νερού.
	Υπάρχει αέρας στο σύστημα.	Εξαερώστε το σύστημα.
	Το αξεσουάρ δεν είναι σωστό.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό αξεσουάρ.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο σωλήνας νερού υψηλής πίεσης δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.	Το καρούλι σωλήνα είναι φραγμένο.	Αφαιρέστε το κάλυμμα του καρουλιού σωλήνα και αφαιρέστε την εμπλοκή. Καθαρίστε το καρούλι σωλήνα.
Υπάρχει διαρροή στους συνδέσμους.	Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης είναι φθαρμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης.

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, οθόνη (PW 370)

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
 Κόκκινο σύμβολο θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 4 °C ή μεγαλύτερη.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο φύλαξης είναι πολύ χαμηλή.	Διατηρείτε το προϊόν σε στεγνό περιβάλλον προστατευμένο από τον παγετό. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο φύλαξης είναι μεγαλύτερη από 0 °C.
	Η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι πολύ υψηλή.	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία εισόδου νερού είναι 40 °C το μέγιστο.
 Κόκκινο σύμβολο εργαλείου. Ανατρέξτε στο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.	Ο αισθητήρας νερού δεν μπορεί να καταγράψει τη στάθμη του νερού.	Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και περιμένετε 5 λεπτά πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
	Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν μπορεί να καταγράψει τη θερμοκρασία του νερού.	
 Κίτρινο σύμβολο εργαλείου. Ανατρέξτε στο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.	Συνιστάται η αντικατάσταση των δακτυλίων στεγανοποίησης.	Αντικαταστήστε τους δακτυλίους στεγανοποίησης.
	Συνιστάται να καθαρίσετε το φίλτρο νερού στην είσοδο νερού του προϊόντος.	Καθαρίστε το φίλτρο νερού στην είσοδο νερού του προϊόντος.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Μεταφορά

- Αποσυνδέστε το φινις ρεύματος από την πηγή τροφοδοσίας πριν από τη μεταφορά του προϊόντος.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή νερού πριν από τη μεταφορά του προϊόντος.
- Κατά τη μεταφορά, στερεώνετε το προϊόν για να αποφύγετε τη μετακίνησή του.

Αποθήκευση

- Αποστραγγίστε όλο το νερό από το προϊόν, τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης και τα αξεσουάρ πριν αποθηκεύσετε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση προϊόντος από την παροχή νερού στη σελίδα 135*.
- Προετοιμάστε το προϊόν για φύλαξη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προετοιμασία του προϊόντος για φύλαξη στη σελίδα 141*.

- Διατηρείτε το προϊόν σε στεγνό περιβάλλον προστατευμένο από τον παγετό.

Προετοιμασία του προϊόντος για φύλαξη

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πηγή ρεύματος.
2. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση προϊόντος από την παροχή νερού στη σελίδα 135*.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ είναι στεγνά.
4. Τοποθετήστε τη λαβή ψεκασμού, το πιστόλι ψεκασμού, τον ψεκαστήρα αφρού και τα ακροφύσια στις βάσεις τους.
5. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης από τη λαβή ψεκασμού και τυλίξτε τον σωλήνα νερού υψηλής πίεσης στο καρούλι σωλήνα. (Εικ. 26)
6. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση του και προσαρτήστε τον ιμάντα. (Εικ. 84)
7. Διπλώστε τη λαβή μεταφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ξεδίπλωμα και δίπλωμα της λαβής μεταφοράς στη σελίδα 132*.

Απόρριψη

Το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε μέσω του τοπικού συστήματος συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα λιανικής για πληροφορίες. Η εσφαλμένη απόρριψη ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδυνών ουσιών.

(Εικ. 13)

Περιεχόμενα Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος.

Τεχνικά στοιχεία

	PW 350	PW 360	PW 370
Κινητήρας και αντλία			
Τύπος	Σειρά κινητήρα AC	Σειρά κινητήρα AC	Σειρά κινητήρα AC
Ισχύς, W	2100	2100	2300
Εύρος τάσης, V	230–240	230–240	230–240
Συχνότητα, Hz	50	50	50
Ονομαστικό ρεύμα, A	10	10	10
Μέγ. παροχή νερού, l/min	7,5	7,5	8,3
Πίεση εξόδου νερού, κατά τη λειτουργία, bar/MPa	125/12,5	125/12,5	135/13,5
Μέγ. πίεση εξόδου νερού, bar/MPa	150/15	160/16	170/17
Μέγ. πίεση εισόδου νερού, bar/MPa	10/1	10/1	10/1
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού, °C/°F	40/104	40/104	40/104
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού (στη λειτουργία αναρρόφησης), °C/°F	20/68	20/68	20/68
Βαθμός IP	IPX5	IPX5	IPX5
Κατηγορία ασφαλείας	Κατηγορία I	Κατηγορία 1	Κατηγορία 1
Λίπανση			

	PW 350	PW 360	PW 370
Τύπος γράσου για τη λίπανση των δακτυλίων στεγανοποίησης	Λευκό γράσο σιλικόνης γενικής χρήσης	Λευκό γράσο σιλικόνης γενικής χρήσης	Λευκό γράσο σιλικόνης γενικής χρήσης
Βάρος			
Βάρος, κιλά	21,7	22,1	22,7
Εκπομπές θορύβου ²⁸			
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A)	86,3	86,3	86
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} dB(A)	85±3	85±3	86±3
Στάθμες ήχου ²⁹			
Στάθμη πίεσης θορύβου L _{pA} , dB(A)	71,1±2	71,1±2	70,8±2
Στάθμες κραδασμών ³⁰			
Χέρι/βραχίονας (με στάνταρ ακροφύσιο) m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5

Αξεσουάρ

Εγκεκριμένα αξεσουάρ

Εγκεκριμένα αξεσουάρ	Κωδ. είδους
Καθαριστικό επιφανειών SC 400	590 65 78-01
Καθαριστικό επιφανειών SC 300	590 65 79-01
Φίλτρο νερού	590 65 93-01
Σύστημα αντεπιστροφής	590 65 95-01
Σωλήνας αναρρόφησης	590 65 97-01
Ψεκαστήρας αφρού FS 400	546 87 18-01
Ψεκαστήρας αφρού FS 300	590 66 04-01
Ακροφύσιο αναρρόφησης νερού	590 66 05-01
Κιτ με περιστρεφόμενες βούρτσες	590 66 06-01
Κιτ οχημάτων	590 66 07-01
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης, με υφασμάτινη ενίσχυση, 8 m	590 66 08-01
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης, με χαλύβδινη ενίσχυση, 10 m	590 66 09-01
Σωλήνας καθαρισμού σωλήνων, 15 m	590 66 10-01
Σπαστό πιστόλι ψεκασμού	590 66 11-01

²⁸ Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L_{WA}) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

²⁹ Στάθμη πίεσης θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744.

³⁰ Επίπεδο δονήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5349-1.

Εγκριμένα αξεσουάρ	Κωδ. είδους
Καθαριστικό για πέτρα και ξύλο	590 66 12-01
Καθαριστικό και κεριό οχήματος	590 66 13-01
Κιτ δακτυλίου στεγανοποίησης	591 10 64-01

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς στη Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με
αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Πλυστικό υψηλής πίεσης
Μάρκα	Husqvarna
Τύπος / Μοντέλο	PW 350, PW 360
Αναγνώριση	Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από το 2023 και έπειτα

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EK	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EE	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EK Παράρτημα V	"σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον"
2011/65/EE	"σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα ή/και
τεχνικές προδιαγραφές: EN 60335-1:2012/A11:2014/
A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021, EN
60335-2-79:2012, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021,
EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN
61000-3-3:2013/A2:2021, EN IEC 63000:2018.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου,
ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 141*.

Husqvarna, 2023-11-20



Claes Losdal, Διευθυντής ανάπτυξης/Προϊόντα κήπου,
Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς στη Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna,
Σουηδία, τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με
αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Πλυστικό υψηλής πίεσης
Μάρκα	Husqvarna
Τύπος / Μοντέλο	PW 370
Αναγνώριση	Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από το 2023 και έπειτα

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EK	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EE	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EK Παράρτημα V	"σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον"
2011/65/EE	"σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκ- τρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα ή/και
τεχνικές προδιαγραφές: EN 60335-1:2012/A11:2014/
A13:2017/A1:2019/A14:2019/A2:2019/A15:2021, EN
60335-2-79:2012, EN 62233:2008, EN 55014-1:2021,
EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN
61000-3-11:2019, EN IEC 63000:2018.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου,
ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 141*.

Husqvarna, 2023-11-20



Claes Losdal, Διευθυντής ανάπτυξης/Προϊόντα κήπου,
Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση

