


HYUNDAI
POWER PRODUCTS

21V BATTERY PRUNNING SHEARS

HSB 4226

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

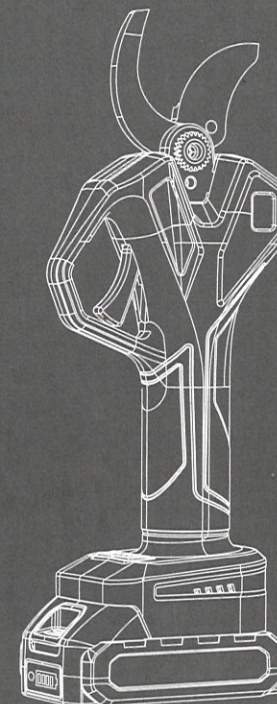

Προδιαγραφές Ασφάλειας



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο εργαλείο ή τον καθαρισμό του, ή αν το αφήσετε χωρίς επίβλεψη για μικρό χρονικό διάστημα.



Το σύμβολο με τον κεραυνό μέσα σε τρίγωνο υποδεικνύει κίνδυνο για την υγεία σας, π.χ. λόγω ηλεκτροπληξίας.



Το σύμβολο με το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο χρησιμοποιείται για να επισημάνει σημαντικές πληροφορίες σε αυτές τις συνθήκες λειτουργίας. Διαβάζετε πάντα αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά.



Μην χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε το ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι σε συνθήκες βροχής.



Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια κοντά στην περιοχή κοπής του ηλεκτρικού κλαδευτικού ψαλιδιού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.



Μετά την εργασία, περιμένετε μέχρι το εργαλείο να σταματήσει πλήρως.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία.



Φοράτε προστασία ακοής κατά τη λειτουργία.



Φοράτε προστασία χεριών κατά τη λειτουργία.



Φοράτε προστασία ποδιών κατά τη λειτουργία.



Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε όπου υπάρχουν σχετικές εγκαταστάσεις. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο για οδηγίες ανακύκλωσης.



Μην απορρίπτετε στη φωτιά.




Αποθηκεύστε και χρησιμοποιείτε μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5–40°C.



Προϊόν διπλής μόνωσης.

Μέρη Προϊόντος

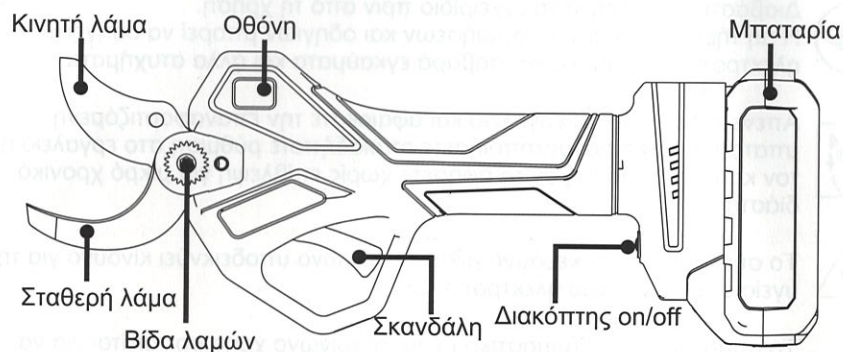

Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος με μπαταρία. Αποτελείται από μια σταθερή λεπίδα, μια κινητή λεπίδα, μια μπαταρία λιθίου, έναν φορτιστή μπαταρίας και άλλα εξαρτήματα. Έχει σχεδιαστεί για εργασίες κοπής σε οπωρώνες, αμπελώνες και παρόμοιους χώρους. Είναι απλό και εύκολο στη χρήση και προσφέρει 8-10 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά χειροκίνητα ψαλιδία κλαδέματος. Η ποιότητα του κλαδέματος είναι επίσης σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα χειροκίνητα ψαλιδία.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τάση	DC 21 V
Ανοιγμα κοπής	40 mm
Ισχύς	800 Watt
Καθαρό βάρος	0.95 Κιλά
Χρόνος εργασίας	2-4 Ωρες

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας! Για την καλύτερη χρήση του προϊόντος, είναι απαραίτητο να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα- οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν και θα σας βοηθήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Όταν η συσκευή λειτουργεί, κρατάτε πάντα τα χέρια σας μακριά από την κεφαλή κοπής.

Χρήση

1. **Πώς να ενεργοποιήσετε το ψαλίδι:**

Ενεργοποιήστε πρώτα τον διακόπτη τροφοδοσίας κάτω από το ψαλίδι. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία, σημαίνει ότι η συσκευή είναι ενεργή. Στη συνέχεια, πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές γρήγορα. Προσοχή: πατήστε τον διακόπτη γρήγορα για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί τυχαίο άγγιγμα της σκανδάλης.

2. **Μέθοδος ανοίγματος και κλεισίματος:**

Κλείστε τη λεπίδα μετά από κάθε χρήση και μην την μετακινείτε. Περιμένετε ένα ηχητικό σήμα και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη σκανδάλη.

Μέθοδος 1: Πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι να ακούσετε δύο "μπιπ".

Μέθοδος 2: Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για απενεργοποίηση.

Μέθοδος 3: Κρατήστε τη σκανδάλη και αποσυνδέστε την μπαταρία.

3. **Λειτουργία προστασίας ασφαλείας:**

Όταν το ψαλίδι δεν χρησιμοποιείται, αν δεν λειτουργήσει για ένα λεπτό, θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (sleep mode). Για να το χρησιμοποιήσετε ξανά, πατήστε τη σκανδάλη δύο φορές για ενεργοποίηση.

4. **Πριν από την κανονική λειτουργία:**

Τραβήξτε τη σκανδάλη και αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς φορτίο. Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά.

5. **Εναρξη εργασίας μετά τον έλεγχο:** Αφού διαπιστώσετε ότι λειτουργεί σωστά, ξεκινήστε την εργασία.




6. **Ρύθμιση μεγέθους κοπής (ταχύτητας/ανοίγματος λεπίδας):**

Πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης συνεχόμενα και όταν ακούσετε τον ήχο "drop", η πράσινη λυχνία σβήνει και η συσκευή απενεργοποιείται. Πατώντας ξανά, ανάβουν δύο πράσινες λυχνίες για τη δεύτερη ταχύτητα/άνοιγμα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ρύθμισης ανοίγματος.

7. Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί εκκίνησης και όταν ακούσετε τον ήχο "drop", η πράσινη λυχνία σβήνει και η συσκευή απενεργοποιείται.

8. Κατά τη συνεχή χρήση, αν η συσκευή κάνει δύο "drop", σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η βοηθητική λειτουργία κατά του ψαλιδίσματος του χεριού, ώστε να αποτραπεί ατύχημα.

9. Απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τη συσκευή ώστε να λειτουργήσει κανονικά.

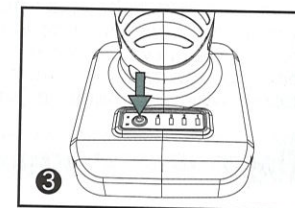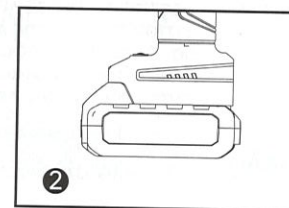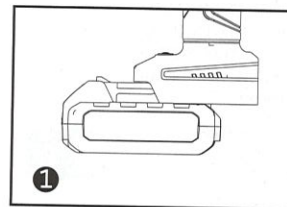

1. Συνδέστε την μπαταρία στη βάση του ψαλιδιού κλαδέματος.

2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει στη συσκευή και δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

3. Πατήστε τον διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη λειτουργία του ψαλιδιού κλαδέματος.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ	ΑΠΟΤΥΧΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
1	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΕΛΕΓΓΕΤΕ ΦΩΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΕΛΕΓΓΕΤΕ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
3	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ
4	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΤΕΡ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
5	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
6	ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Χρήσεις και συντήρηση

- Μην κόβετε κλαδιά πέραν της καθορισμένης διαμέτρου, μην κόβετε σκληρά αντικείμενα όπως μέταλλο, πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο μη φυτικό υλικό. Εάν οι λεπίδες είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες, αντικαταστήστε τις.
- Διατηρείτε το κλαδευτήρι καθαρό, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να καθαρίσετε το κλαδευτήρι, την μπαταρία και τον φορτιστή (μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καθαριστικά με βάση διαλύτες), χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τη σκόνη από την κεφαλή του κλαδευτηριού. Μην βυθίζετε το κλαδευτήρι, την μπαταρία ή τον φορτιστή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται για τη σωστή χρήση του κλαδευτηριού, μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι εάν αυτό, η μπαταρία ή ο φορτιστής είναι κατεστραμμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να απενεργοποιηθεί σωστά, στείλτε το αμέσως για συντήρηση. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι όταν το εργαλείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να απενεργοποιηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κλαδευτήρι είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλαγής εξαρτημάτων ή αποθήκευσης. Αυτό το προστατευτικό μέτρο στοχεύει στη μείωση του κινδύνου ακούσιας ενεργοποίησης του κλαδευτηριού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται, η αποθήκευση του κλαδευτηριού πρέπει να γίνεται μακριά από ΠΑΙΔΙΑ, μην επιτρέπετε σε κανένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τη λειτουργία του κλαδευτηριού ή δεν έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση να χρησιμοποιήσει το κλαδευτήρι, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείται το κλαδευτήρι χωρίς οδηγίες και κατανόηση.
- Η χρήση του κλαδευτηριού πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο και τις μεθόδους χρήσης, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες της εργασίας που αναλαμβάνεται. Η χρήση του κλαδευτηριού εκτός της δηλωμένης φύσης και των προδιαγραφών του είναι επικίνδυνη.
- Αφαιρέστε όλη τη βρωμιά από τις κινούμενες και σταθερές λεπίδες μετά από κάθε χρήση, στη συνέχεια εφαρμόστε λιπαντικό στην πλευρά της λεπίδας όπου εφάπτονται τόσο η κινούμενη όσο και η σταθερή λεπίδα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι λεπίδες διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα μειώσει την αντίσταση κατά τη χρήση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κλαδευτηριού και των λεπίδων.

Προστασία του περιβάλλοντος




Ακολουθήστε όλους τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων της εκάστοτε χώρας. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα εξαρτήματα και τη συσκευασία της συσκευής.



Απαγορεύεται η αυθαίρετη απόρριψη άχρηστων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Χρήσεις και συντήρηση λεπίδων

Η κεφαλή κοπής μπορεί να καθαριστεί για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα (ρητίνη κ.λπ.). Για να το κάνετε αυτό, συνιστούμε τη χρήση του σπρέι καθαρισμού μας. Είναι επίσης δυνατό να απολυμανθεί η κεφαλή κοπής για την πρόληψη εξάπλωσης ασθενειών στο ξύλο. Για να το κάνετε αυτό, συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση διαβρωτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη συσκευή. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας βοηθήσουμε στην επιλογή των προϊόντων σας. Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή ή τη λίπανση της λεπίδας, ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:

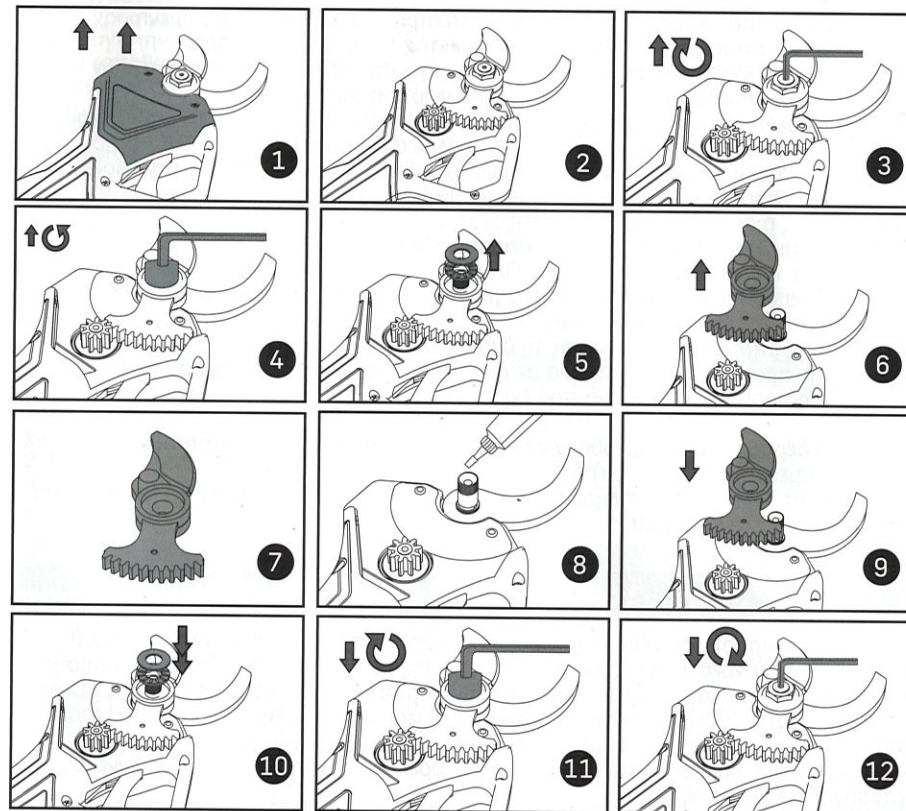

Χρήσεις και συντήρηση μπαταριών

- Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 0°C ή πάνω από 45°C.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται μαζί με το ψαλίδι κλαδέματος. Η χρήση οποιοδήποτε άλλου φορτιστή που δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

4. Αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή οποιαδήποτε άλλα αγωγήματα αντικείμενα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείται.

5. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.

6. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

7. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία δίπλα σε πηγή θερμότητας.

8. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φωτιά ή σε νερό.

9. Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή υπό άμεσο ηλιακό φως.

10. Μην καρφώνετε καρφιά στην μπαταρία, μην την χτυπάτε με σφυρί, μην την πετάτε.

Μην πετάτε και μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν έχει υποστεί άλλες μορφές κραδασμών.

11. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη.

12. Μην πραγματοποιείτε κολλήσεις ή συγκολλήσεις πάνω στην μπαταρία.

13. Μην αντιστρέψετε την κατεύθυνση φόρτισης της μπαταρίας, την πολικότητα των συνδέσεων και αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας.

14. Μην συνδέετε την μπαταρία σε πρίζες φόρτισης ή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

15. Μην συνδέετε την μπαταρία σε εξοπλισμό άλλο από το καθορισμένο κλαδευτήρι.

16. Μην έρχεστε σε άμεση επαφή με τις κυψέλες λιθίου στο εσωτερικό της μπαταρίας.

17. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων, σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή σε δοχείο υψηλής πίεσης.

18. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή.

19. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από ΠΑΙΔΙΑ.

20. Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία υπό άμεσο ηλιακό φως (ή σε όχημα που βρίσκεται υπό άμεσο ηλιακό φως), καθώς αυτό θα προκαλέσει υπερθέρμανση ή ανάφλεξη της μπαταρίας, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της.

21. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ηλεκτροστατικό περιβάλλον (άνω των 64V).


22. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει διαβρωθεί, έχει δυσάρεστη οσμή ή ασυνήθιστη εμφάνιση.

23. Εάν το δέρμα ή τα ρούχα έρθουν σε άμεση επαφή με το υγρό της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

24. Διατηρείτε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη όταν το κλαδευτήρι δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φόρτιση Μπαταρίας

Συνιστάται η φόρτιση της νέας μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση του ηλεκτρικού κλαδευτηριού. Συνδέστε την έξοδο του φορτιστή της μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης της μπαταρίας και, στη συνέχεια, συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα. Η ένδειξη LED στην μπαταρία θα γίνει ΚΟΚΚΙΝΗ κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει ΠΡΑΣΙΝΗ όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. Η μπαταρία χρειάζεται περίπου 2-3 ώρες για να φορτιστεί πλήρως. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να υποστηρίξει 2-4 ώρες συνεχούς λειτουργίας κλαδέματος.

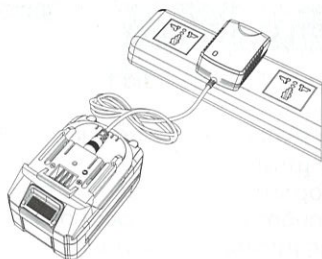

Προφυλάξεις

1. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, είναι φυσιολογικό ο φορτιστής και η μπαταρία να είναι ζεστά.

2. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτισή της μία φορά κάθε 3 μήνες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διάρκεια ζωής της δεν επηρεάζεται από τη χαμηλή χρήση.

3. Για μια νέα μπαταρία ή μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαστούν περίπου 5 κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης πριν επιτευχθεί η πλήρης χωρητικότητα.

4. Μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αμέσως μετά από λίγα λεπτά χρήσης, καθώς αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της μπαταρίας.

5. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή ή την μπαταρία.

6. Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε πηγή θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας· η μπαταρία μπορεί να εκραγεί στη φωτιά ή μετά από παρατεταμένη έκθεση σε πηγή υψηλής θερμότητας.

7. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε εξωτερικό ή υγρό περιβάλλον.

8. Είναι φυσιολογικό για το κλαδευτήρι να μειώνει τη διάμετρο κοπής όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας εξαντλείται. Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Πρέπει να αποσυνδέεται από την μπαταρία κατά τη φόρτιση.

9. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε υγρό περιβάλλον.

10. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας του ψαλιδιού, μην την φορτίζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας για λόγους ασφαλείας.

11. Μην την τοποθετείτε σε σημείο όπου βρίσκονται άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια Χώρου Εργασίας

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό· ένας ακατάστατος και σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

2. Μην χρησιμοποιείτε το κλαδευτήρι σε εκρηκτικό, εύφλεκτο ή υγρό περιβάλλον.

3. Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά πριν θέσετε σε λειτουργία το κλαδευτήρι για να αποφύγετε τυχάιο τραυματισμό λόγω απόσπασης της προσοχής.

Ηλεκτρική Ασφάλεια

1. Η υποδοχή της μπαταρίας του κλαδευτηριού πρέπει να είναι συμβατή με το φως του καλωδίου ρεύματος· μην τροποποιείτε την υποδοχή και το φως.

2. Μην εκθέτετε το κλαδευτήρι στη βροχή, σε υγρό περιβάλλον, σε νερό ή οποιαδήποτε άλλη υγρασία που ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου ρεύματος. Μην σκλώνετε ή τραβάτε το κλαδευτήρι από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το κλαδευτήρι μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη.

Ατομική Ασφάλεια

Να είστε σε εγρήγορση κατά τη χρήση του κλαδευτηριού. Μην το χρησιμοποιείτε όταν είστε κουρασμένοι ή όταν η προσοχή σας είναι μειωμένη. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά μέσα· φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, καθώς και άλλα εργαλεία ασφαλείας, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικές μπότες, κράνος και προστατευτικά ακοής που θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Πριν ενεργοποιήσετε το κλαδευτήρι, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εργαλεία ρύθμισης και τα κλειδιά έχουν αφαιρεθεί. Εργαλεία που παραμένουν στα περιστρεφόμενα μέρη του κλαδευτηριού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Αποποίηση Ευθύνης

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο σχεδιασμό και την κατασκευή κριθούν απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του φυσικού εργαλείου και των γραφικών καθώς και των κειμένων σε αυτό το εγχειρίδιο, θεωρήστε το φυσικό προϊόν ως το πλέον ακριβές.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bazakas Motors Ltd confirms that these Hyundai products conform to the following CE Directives;
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY



Equipment Category:	Garden Machine
Models:	Pruning Shear
Type:	HSB 4226
Verification:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

CE DATE OF ISSUE 17 APRIL 2023

Date: 14/04/2026

Bazakas Motors Ltd
12, Nik. Ouranou str.
54627 - Thessaloniki
Greece