

KRAFT
MACHINERY - TOOLS



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



CE

BL-8663

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ**



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εκδ. 0225

Εισάγεται από την:
UNIMAC A.E.

Ηφαίστου 55, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου, Τ.Κ 19400, Ελλάδα,
Τηλ: 210-3490300, Fax: 210-3490301
www.unimac.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
1.1 ΓΕΝΙΚΑ	3
1.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	3
1.3 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ	3
1.4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	7
1.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	8
1.6 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	8
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	9
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	9
4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	10
4.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	10
4.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10
5. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΗ	11
5.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	11
5.2 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ	11
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	12
6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΡΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	12
6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	13
6.3 ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	13
6.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ	13
6.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	13
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	14
7.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ	14
7.2 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	15
7.3 ΣΠΙΝΘΡΙΣΤΗΣ	15
8. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	15
9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	16
10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	16
11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	17
12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	17



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό, παρατίθενται για λόγους επεξήγησης των διαφόρων λειτουργιών και χειριστηρίων, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές σε σύγκριση με το πραγματικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προτού επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα αυτό. Αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να συνοδεύει πάντα το μηχανήμα σε περίπτωση δανεισμού ή μεταπώλησης.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η οποιαδήποτε κακή διαχείριση και / ή οποιαδήποτε χρήση αντίθετη ως προς τις οδηγίες, θα επιφέρει την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης και θα απαλλάσσει τον κατασκευαστή και / ή τον αντιπρόσωπο του από την οποιαδήποτε ευθύνη / υπαιτιότητα.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε το μηχανήμα αυτό όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η οποιαδήποτε κακή διαχείριση και / ή οποιαδήποτε χρήση αντίθετη ως προς τις οδηγίες, θα επιφέρει την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης και θα απαλλάσσει τον κατασκευαστή και / ή τον αντιπρόσωπο του από την οποιαδήποτε ευθύνη / υπαιτιότητα.

1.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Κατά την εργασία, να συμμορφώνεστε πάντα με τις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος εγχειρίδιου καθώς επίσης και με τους γενικούς κανόνες επαγγελματικής ασφαλείας.
	Προτού προβείτε στην εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
	Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη προστασία ακοής και όρασης.
	Να φοράτε κατάλληλα γάντια ασφαλείας.
	Προσοχή, θερμές επιφάνειες.
	Προσοχή, κίνδυνος πυρκαγιάς.
	Να κρατάτε το μηχανήμα μακριά από βροχή και υγρασία.
	Να κρατάτε τα χέρια σας και το σώμα σας μακριά από κινούμενα μέρη.
	Κίνδυνος εστιασής καυσαερίων.
	Στάθμη ηχητική ισχύος.

1.3 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

- Ποτέ να μην επιτρέπετε σε παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχανήμα. Η τοπική νομοθεσία ενδέχεται να περιορίζει την ηλικία του χειριστή.

- Να κρατάτε τα παιδιά, τυχόν άλλους παρευρισκόμενους και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το μηχανήμα κατά τη λειτουργία.
- Να θυμάστε ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που υφίστανται σε άτομα ή στα υπάρχοντά τους.
- Να μην αποσυναρμολογείτε το μηχανήμα μόνοι σας. Η αποσυναρμολόγηση, η επίσκεψη ή η επαλήθευση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Να φοράτε ρούχα εργασίας στενής εφάρμογής, ανθεκτικής κατασκευής που θα παρέχουν προστασία, όπως παντελόνια με μακριά μπιτζάκια, υποδήματα εργασίας ασφαλείας, γάντια εργασίας βαρέως τύπου, σκληρό κράνος, προσωπίδα ασφαλείας ή γυαλιά ασφαλείας για προστασία των ματιών. Το μηχανήμα είναι εξαιρετικά θορυβώδες και απαιτεί τη χρήση προστασίας ακοής, όπως ωατοπίδες καλής ποιότητας ή άλλη προστασία από θόρυβο.
- Πάντα να μεταφέρετε το μηχανήμα από τη χειρολαβή του, ποτέ να μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο μέρος του μηχανήματος.
- Να ανεφοδιάζετε σε ασφαλές μέρος. Ανοίξτε αργά το πώμα πλήρωσης καυσίμου για να εκτονωθεί τυχόν πίεση που ενδέχεται να έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της δεξαμενής καυσίμου. Πάντα να σκουπίζετε το καύσιμο ή το λάδι που έχει χυθεί από τη μονάδα πριν την εκκίνηση. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μετακινήστε τουλάχιστον 3 μέτρα από την περιοχή ανεφοδιασμού πριν από την εκκίνηση.
- Να απενεργοποιείτε τη μονάδα προτού την εναποθέσετε κάτω και επίσης προτού προβείτε στην εγκατάσταση ή αφαίρεση του οποιοδήποτε εξαρτήματος.
- Να διατηρείτε όλες τις βίδες και τους συνδέσμους καλά σφιγμένα και το μηχανήμα σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό αυτό εάν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή εάν δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως και με ασφάλεια.
- Να διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς υπολείμματα καυσίμου.
- Να αποθηκεύετε τον εξοπλισμό μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης, όπως θερμαντήρες νερού με αέριο, στεγνωτήρες ρούχων ή κλιβάνους με πετρέλαιο, φορητά θερμαντικά σώματα κ.λπ.
- Να διατηρείτε πάντα τον κινητήρα καθαρό από συσσωρεύσεις απορριμμάτων.
- Η λειτουργία του μηχανήματος πρέπει πάντα να περιορίζεται σε ώριμα και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.
- Όλα τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και τα άτομα που λειτουργούν το μηχανήμα σε πολύ σκουισμένα περιβάλλοντα, θα πρέπει να φοράνε πάντα μία κατάλληλη μάσκα σκόνης / προσωπίδα.
- Να λειτουργείτε το μηχανήμα μόνο εκτός ωραρίου κοινής ηουχίας - όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όπου μπορεί να υπάρξει διατάραξη της κοινής ηουχίας. Να συμμορφώνεστε με το ωράριο κοινής ηουχίας που ορίζεται από την τοπική νομοθεσία.
- Να αποφεύγετε τη χρήση του μηχανήματος υπό κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδων και κεραυνών.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του μηχανήματος. Απενεργοποιήστε το μηχανήμα και ελέγξτε το πρόβλημα. Να μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα όταν αυτό έχει υποστεί ζημιά.

- Εάν το μηχανήμα αρχίσει να παράγει τον οποιονδήποτε ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασμούς, οβήστε αμέσως τον κινητήρα και επτρέψτε στο μηχανήμα να σταματήσει. Προβείτε στα ακόλουθα βήματα πριν από την επανεκκίνηση και τη λειτουργία του μηχανήματος:
 - α. Επιδωρήστε για ζημιές.
 - β. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τυχόν κατεστραμμένα εξαρτήματα.
 - γ. Ελέγξτε και σφίξτε τυχόν χαλαρά εξαρτήματα.
- Σε περίπτωση φραγής του μηχανήματος, οβήστε τον κινητήρα προτού καθαρίσετε τα απορρίμματα.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα με ελαττωματικούς προφυλακτήρες ή προστατευτικά ή χωρίς να είναι εγκατεστημένες οι διατάξεις ασφαλείας.
- Να διατηρείτε τον κινητήρα καθαρό από απορρίμματα και άλλες συσσωρεύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον κινητήρα ή πιθανή πυρκαγιά.
- Ποτέ να μην μεταφέρετε αυτό το μηχανήμα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Πάντα να οβήνετε τον κινητήρα και πάντα να μεταφέρετε το μηχανήμα από τη χειρολαβή του, προς αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος και διαρροών καυσίμου.
- Να οβήνετε τον κινητήρα και να βεβαιώνετε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν επέλθει σε πλήρη ακινησία
 - α. Κάθε φορά προτού απομακρυνθείτε από το μηχανήμα.
 - β. Πριν από τον καθαρισμό εμπλοκών.
 - γ. Πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία επάνω στο μηχανήμα.
- Να μην γέρνετε το μηχανήμα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Να λειτουργείτε το μηχανήμα στις χαμηλότερες δυνατές στροφές κινητήρα που επαρκούν για την εκτέλεση της εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, τα επίπεδα κραδασμών και θορύβου καθώς και η φθορά του μηχανήματος μπορούν να διατηρηθούν στο ελάχιστο.
- Να χρησιμοποιείτε τσουγκράνες και σκούπες για να χαλαρώνετε τα απορρίμματα προτού τα φουσήσετε.
- Σε συνθήκες σκόνης, να βρέχετε ελαφρώς τις επιφάνειες.
- Να χρησιμοποιείτε την πλήρη προέκταση ακροφυσίου του φουστήρα έτσι η ροή αέρα να μπορεί να βρίσκεται κοντά στο έδαφος.

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μην λειτουργείτε το μηχανήμα κοντά σε ανοιχτά παράθυρα κ.λπ.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καύσιμο πέρα από αυτό που προοιζορίζεται στο εγχειρίδιο αυτό. Να συμμορφώνεστε πάντα με τις οδηγίες που παρέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου αυτού. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, εκτός και εάν έχει αναμειχθεί σωστά με λάδι δίχρονου κινητήρα. Αδυναμία συμμόρφωσης θα επτρέρει την πρόκληση μόνιμης βλάβης στον κινητήρα. Αυτού του είδους οι βλάβες δεν καλύπτονται από του όρους της εγγύησης.

- Ποτέ να μην καπνίζετε όταν βρίσκεστε κοντά στο μηχανήμα, είτε αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, είτε όχι.

- Να μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς εξάτμιση και σωστά εγκατεστημένο προφυλακτικά εξάτμισης.
- Να μην αγγίζετε ή να μην επιπλέετε στα χέρια ή το σώμα σας να έρθουν σε επαφή με μία ζεστή εξάτμιση ή καυτό σπινθηριστή.
- Λόγω του κινδύνου των καυσαερίων, ποτέ να μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιορισμένο ή μη καλά εξαεριζόμενο χώρο.
- Ποτέ να μην σηματοδεύετε το μηχάνημα προς την κατεύθυνση ατόμων, ζώων, κτηρίων, οχημάτων, ανοικτών παραθύρων, κ.λπ.
- Να μην λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς το κάλυμμα εισόδου αέρα το οποίο είναι εγκατεστημένο για να αποτρέπει την επαφή με την περρωτή.
Ποτέ να μην εναποθέτετε έναν ζεστό κινητήρα σε σημείο όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
- Να μην λειτουργείτε το μηχάνημα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Να ξεκουράζεστε περιοδικά για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές από κραδασμούς, υλικές ζημιές ή πρόκληση βλάβης της ακοής.
- Να λειτουργείτε το μηχάνημα με τη συνιστώμενη θέση και μόνο επάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Να μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε ασφαλτοστρωμένη ή χαλικώδη επιφάνεια, όπου το εκπινασόμενο υλικό θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μην προσθέτετε, αφαιρείτε ή τροποποιείτε κανένα εξάρτημα αυτού του προϊόντος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό και / ή ζημιά στο μηχάνημα, επιφέροντας ταυτόχρονα την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης.

- Να μην λειτουργείτε το μηχάνημα ενώ είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Ποτέ να μην λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά ή γύρω από εύφλεκτα υγρά ή αέρια είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης και / ή πυρκαγιάς.
- Ποτέ να μην φοράτε φαρδιά ρούχα, φουλάρια, αλυσίδες λαιμού, να περιορίζετε τα μακριά μαλλιά και τα συνταφί. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό που σχετίζεται με αντικείμενα που έχουν τραβηχτεί μέσα στα περιστρεφόμενα μέρη.
- Ποτέ να μην ανεφοδιάζετε τον κινητήρα με καύσιμο εάν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία ή εάν είναι ακόμα ζεστός. Πάντα να σβήνετε τον κινητήρα και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- Πριν από τη χρήση, να επιθεωρείτε πάντα οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι ασφαλείς, ότι το περίβλημα δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι οι προφυλακτικές και οι προστατευτικές διατάξεις βρίσκονται στη θέση τους. Να αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα σε σιγα για να διατηρείτε την ισορροπία. Να αντικαθιστάτε τις κατεστραμμένες ή μη ευανάγνωστες ετικέτες.
- Πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος, να βεβαιώνετε ότι η σωλήνα εξόδου αέρα είναι άδεια.
- Να κρατάτε το πρόσωπο και το σώμα σας μακριά από το ακροφύσιο.
- Να μην επιπλέετε σε χέρια ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος ή τα ρούχα σας να εισέλθουν μέσα στη σωλήνα εξόδου αέρα ή να βρεθούν κοντά σε οποιοδήποτε κινούμενο μέρος.

- Να διατηρείτε, ανά πάσα στιγμή, κατάλληλη ισορροπία και πάτημα. Να μην τεντώνετε. Ποτέ μην στέκεστε σε υψηλότερο επίπεδο από τη βάση του μηχανήματος όταν φυσάτε υλικό με αυτό.
- Να στέκεστε πάντα μακριά από τη ζώνη εκκένωσης κατά τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο απώλειας ακοής που σχετίζεται με το επίπεδο ήχου, απαιτείται η χρήση κατάλληλης προστασίας ακοής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού που σχετίζεται με την επαφή με περιστρεφόμενα μέρη, διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων. Ποτέ να μην θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία εάν ή οποιοσδήποτε προφυλακτήρας έχει απεγκατασταθεί ή δεν βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Να αποσυνδέετε πάντα το σπινθηριστή προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή πρόσβασης σε κινητά μέρη.
- Να μην κατευθύνετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς την κατεύθυνση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων.
- Ποτέ να μην λειτουργείτε τη μονάδα χωρίς να έχει συνδεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός.
- Να περιορίζετε το χρόνο χρήσης του εργαλείου. Να προβαίνετε σε ένα διάλειμμα μεταξύ 2 εργασιών. Να μην εργάζεστε νωρίτερα ή αργότερα μέσα στη νύχτα. Να μην εκτίθεστε σε θόρυβο και κραδασμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αυτιά.
- Το μηχάνημα αυτό είναι εξαιρετικά θορυβώδες. Πάντα να φοράτε προστασία ακοής όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς. Ελέγξτε το πρόβλημα. Σε περίπτωση φραγής, καθαρίστε προσεκτικά. Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τις απαραίτητες εργασίες επιθεώρησης και επισκευής. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ξανά μόνο όταν θα έχει καθαριστεί η φραγή.

1.4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διαχείριση καυσίμου. Το καύσιμο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
- Ποτέ να μην επιχειρήσετε να ανεφοδιάσετε το φυσητήρα εάν τα διάφορα μέρη του συστήματος καυσίμου έχουν υποστεί ζημιά ή παρουσιάζουν διαρροή.
- Να μην επιχειρείτε ποτέ να ανεφοδιάσετε τον κινητήρα ενώ λειτουργεί ή είναι ακόμα ζεστός, να τον σβήνετε και να περιμένετε έως ότου κρυώσει προτού προβείτε σε ανεφοδιασμό.
- Να μην καπνίζετε ποτέ ή να μην ανάβετε φωτιά κοντά στο φυσητήρα ή σε καύσιμο.
- Να μεταφέρετε και να αποθηκεύετε πάντα τα καύσιμα εντός εγκεκριμένου για τη χρήση αυτή δοχείου.
- Ποτέ να μην τοποθετείτε εύφλεκτο υλικό κοντά στην εξάτμιση του κινητήρα.
- Να μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει αιθανόλη ή μεθανόλη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις σωληνώσεις καυσίμου και σε άλλα εξαρτήματα του κινητήρα.
- Να αναμειγνύετε μόνο αρκετό καύσιμο για τις άμεσες ανάγκες σας. Εάν το καύσιμο πρέπει να αποθηκευτεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε επεξεργασία με σταθεροποιητή ή παρόμοιο προϊόν.

1.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης ή αποθήκευσης ή αντικατάστασης ενός εξαρτήματος, να σβήνετε τον κινητήρα και να βεβαιώνετε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν επέλθει σε πλήρη ακινησία. Να επιτρέπεται στο μηχανήμα να κρύνει προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία επιθεώρησης, ρύθμισης κ.λπ. Να συντηρείτε το μηχανήμα με προσοχή και να το διατηρείτε καθαρό.
- Να αποθηκεύετε το μηχανήμα σε στεγνό χώρο μακριά από παιδιά.
- Να επιτρέπεται πάντα στο μηχανήμα να κρύνει προτού το αποθηκεύσετε.
- Να αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα για ασφάλεια. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Ποτέ να μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε τη λειτουργία ασφάλισης του προφυλακτήρα.


1.6 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με όλες τις οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας, είναι αδύνατο να εξαλειφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι πρόκλησης τραυματισμού και υλικών ζημιών, που σχετίζονται με τη λειτουργία του μηχανήματος αυτού. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να διαχειρίζεστε τους κινδύνους νωρίς. Η ταχεία επέμβαση μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Να απενεργοποιείτε το μηχανήμα εάν υπάρχουν δυσλειτουργίες. Να φροντίζετε για τον έλεγχο και την επισκευή του, εφόσον απαιτείται, από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Υπάρχουν επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία που προκύπτουν από την εκπομπή δονήσεων, εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους ή δεν γίνεται σωστή διαχείριση και δεν συντηρείται σωστά.
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών λόγω της ξαφνικής πρόσκρουσης εξαρτημάτων με κρυμμένα αντικείμενα.
- Κίνδυνος τραυματισμού από μέρη και περιουσιακών στοιχείων που προκαλούνται από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.
- Η παρατεταμένη χρήση αυτού του προϊόντος εκθέτει το χειριστή σε κραδασμούς και μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη ασθένεια «λευκών δακτύλων». Για να μειώσετε τον κίνδυνο, να φοράτε γάντια και να διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο από τα συμπτώματα του «συνδρόμου λευκών δακτύλων», αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα. Τα συμπτώματα του «συνδρόμου λευκών δακτύλων» περιλαμβάνουν μούδιασμα, απώλεια ευαισθησίας, μυρμήγκιασμα, και πόνο, απώλεια δύναμης, αλλαγή χρώματος ή της δερματικής κατάστασης. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στα δάχτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς. Ο κίνδυνος αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εισπνοή σωματιδίων από το υλικό που φυσάτε.
- Μη επιστρεφόμενες προεξοχές.
- Επασφή με ξένο αντικείμενο.
- Επασφή με το μηχανήμα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Απώλεια σκόνης ελλείψει σωστής προστασίας ακοής.

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

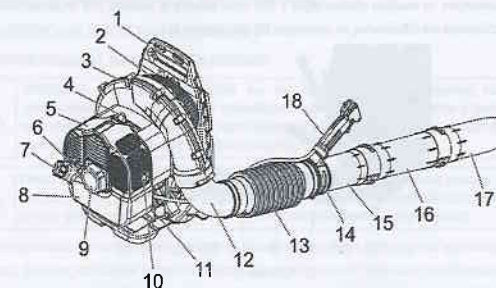

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Χειρολαβή μεταφοράς | 10. Εξάτμιση |
| 2. Πλευρικό κάλυμμα | 11. Αποσβεστήρας κραδασμών |
| 3. Σωλήνα αέρα | 12. Εύκαμπτη γωνία |
| 4. Πύμα σπινθηριστή | 13. Εύκαμπτη σωλήνα |
| 5. Βενζινοκινητήρας | 14. Κολάρο χειριστηρίου ελέγχου |
| 6. Χειρολαβή | 15. Σωλήνα εξόδου αέρα 1 |
| 7. Πύμα δεξαμενής καυσίμου | 16. Σωλήνα εξόδου αέρα 2 |
| 8. Δεξαμενή καυσίμου | 17. Σωλήνα εξόδου αέρα 3 |
| 9. Μίξα | 18. Χειριστήριο ελέγχου |


3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτός ο φυσητήρας προορίζεται για το φύσημα φύλλων, σκόνης ή απορριμμάτων κήπου προς μία επιθυμητή κατεύθυνση. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα αυτό για το φύσημα νερού, χημικών προϊόντων, εύφλεκτων υλικών, μετάλλων ή ξύλου και άλλων επικινδύνων αντικειμένων.
- Ο φυσητήρας αυτός προορίζεται για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φυσητήρα αυτό σε κλειστούς χώρους, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού λόγω του μονοξειδίου του άνθρακα που περιλαμβάνεται στα καυσάερα του κινητήρα.
- Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον φυσητήρα αυτό σε χώρους όπου ενδέχεται να υφίστανται εύφλεκτα αέρια και υλικά, φλόγες, σπινθήρες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης.
- Απαγορεύεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε συνεχείς βροχές ή σε υγρά περιβάλλοντα.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή, υλικές ζημιές ή ακόμα και προσωπικό τραυματισμό.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


4.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ

1. Συναρμολογήστε τη σωλήνα εξόδου αέρα 1 [15] στην εύκαμπτη σωλήνα [13] περιστρέφοντας την αριστερόστροφα και βιδώνοντας το σφιγκτήρα [B] (βλ. Εικόνα 1).

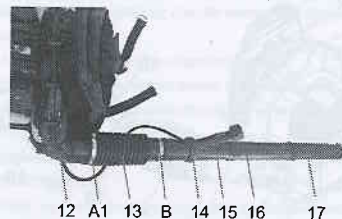

Εικόνα 1

2. Συναρμολογήστε την εύκαμπτη σωλήνα [13] στην εύκαμπτη γωνία [12] επάνω στον φυσητήρα βιδώνοντας το σφιγκτήρα [A1].
3. Ξεσφίξτε εντελώς το περικάλυπτο πεταλούδας [Γ] με το χέρι και στη συνέχεια εγκαταστήστε τη συναρμογή του χειριστηρίου ελέγχου [Δ] επάνω στη σωλήνα εξόδου αέρα 1 [15] χρησιμοποιώντας τις εγκατεσθέντες ολίσθησες [Ε] (βλ. Εικόνα 2). Το χειριστήριο ελέγχου θα πρέπει να γωνιάζει μακριά από το χειριστή.

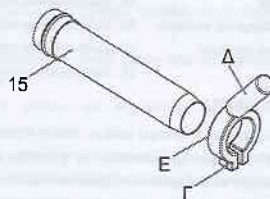

Εικόνα 2

4. Ρυθμίστε τη θέση του χειριστηρίου ελέγχου για άνετη λειτουργία και βιδώστε σφιχτά το περικάλυπτο πεταλούδας [Γ].
5. Συναρμολογήστε τη σωλήνα εξόδου αέρα 1 [15] στη σωλήνα εξόδου αέρα 2 [16] και στερεώστε τη με την άνω βίδα.
6. Συναρμολογήστε τη σωλήνα εξόδου αέρα 2 [16] στη σωλήνα εξόδου αέρα 3 [17] και στερεώστε τη με την άνω βίδα.

4.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Τοποθετήστε τον φυσητήρα στην πλάτη σας, γλιστρώντας τα χέρια σας μέσα από τους ιμάντες ώμου σαν να φοράτε ένα σακίδιο.

2. Μόλις γίνουν ρυθμίσεις στους ιμάντες για άνεση του χρήστη, αφαιρέστε τον φυσητήρα από την πλάτη σας και τοποθετήστε τον σε επίπεδο έδαφος και σε όρθια θέση.
3. Ρυθμίστε τον ιμάντα της πλάτης και το χειριστήριο ελέγχου.

5. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ

5.1 ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προετοιμασία και την αποθήκευση του μείγματος καυσίμου να χρησιμοποιείτε ειδικά δοχεία που προορίζονται για βενζίνη. Απαγορεύεται η χρήση δοχείων που είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο-για-τρόφιμα πλαστικό. Απαγορεύεται η άμεση προετοιμασία του μείγματος καυσίμου μέσα στη δεξαμενή καυσίμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παρασκευή μείγματος καυσίμου, να χρησιμοποιείτε κανονική αμόλυβδη βενζίνη και λάδι για δίχρονο κινητήρα. Να τηρείτε αυστηρά την αναλογία βενζίνης / λαδιού. Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε καθαρή βενζίνη για τον ανεφοδιασμό του μηχανήματος.

Για την προετοιμασία του μείγματος καυσίμου, συνιστάται η χρήση καθαρής και φρέσκιας αμόλυβδης κανονικής βενζίνης και ειδικού λαδιού που προορίζεται για χρήση σε δίχρονους αερόψυκτους κινητήρες. Απαγορεύεται η χρήση λαδιού που προορίζεται για δίχρονους υδρόψυκτους κινητήρες (κινητήρες σκαφών).

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε λάδι που προορίζεται για τετράχρονους κινητήρες. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται η καυότητα κυλίνδρου και ο σπινθηριστής να καλυφθούν με σκόνη, η έξοδος της εξάτμισης να φράξει, οι βαλβούλες συμπίεσης να υποστούν βλάβη και ο κινητήρας να καταστεί μη λειτουργικός.

Η συνιστώμενη αναλογία βενζίνης-λαδιού για το μείγμα καυσίμου είναι 40:1 χρησιμοποιώντας το δοχείο ανάμιξης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Για να προετοιμάσετε το μείγμα καυσίμου:

1. Προσθέστε μια απαραίτητη ποσότητα βενζίνης μέσα στο δοχείο ανάμιξης.
2. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού δίχρονου κινητήρα.
3. Κλείστε σφιχτά το πώμα του δοχείου ανάμιξης.
4. Ανακατέψτε καλά το μείγμα καυσίμου μέσα στο δοχείο ανάμιξης έως ότου να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να πραγματοποιείτε όλες τις εργασίες καυσίμου σε εξωτερικό χώρο ή σε καλά εξαεριζόμενο χώρο, μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την προετοιμασία, το μείγμα καυσίμου πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 30 ημερών. Όταν αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το μείγμα καυσίμου οξειδώνεται, χάνει την ομοιομορφία και καθίσταται ακατάλληλο για χρήση.

5.2 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Προτού προβείτε σε ανεφοδιασμό της δεξαμενής καυσίμου, πάντα να σβήνετε τον κινητήρα και να περιμένετε έως ότου να κρυώσει εντελώς.
- Πάντα να ανεφοδιάζετε τη δεξαμενή καυσίμου σε εξωτερικό χώρο ή σε καλά εξαεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης.

1. Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες γύρω από το πώμα δεξαμενής καυσίμου.
2. Ξεβιδώστε αργά το πώμα δεξαμενής καυσίμου.
3. Προσθέστε προσεκτικά το μείγμα καυσίμου από το δοχείο ανάμιξης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον ανεφοδιασμό, να φροντίζετε να αφήνετε επαρκή χώρο μέσα στη δεξαμενή καυσίμου για να αντισταθμίσετε τη θερμική διαστολή του καυσίμου.

4. Ασφαλίστε καλά το πώμα της δεξαμενής καυσίμου.
5. Προτού εκκινήσετε τον κινητήρα, ακουτίστε τυχόν χυμένες ποσότητες καυσίμου από την εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΡΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Ρυθμίστε το διακόπτη κινήτρια στην ενεργοποιημένη θέση [I].
2. Μετακινήστε το μοχλό αέρα (τσοκ) στην κλειστή θέση [B] (βλ. Εικόνα 3).
3. Αντλήστε το καύσιμο πιέζοντας τη φούσκα (πουά) [F] 10 φορές (βλ. Εικόνα 4).



B

Εικόνα 3



F

Εικόνα 4

4. Τραβήξτε τη χειρόμυζα [A] 4-6 φορές, έως ότου να ξεκινήσει ο κινητήρας.
5. Μετακινήστε το μοχλό αέρα (τσοκ) στην ανοιχτή θέση [I] [E] (βλ. Εικόνα 5).



A

Εικόνα 5



E

Εικόνα 6

6. Πιέστε τη σκανδάλη [B] για να ξεκινήσετε την εργασία σας με τον ψυστήρα.

6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΞΕΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1. Μετακινήστε το μοχλό αέρα (τσοκ) στην κλειστή θέση [B] και ρυθμίστε το διακόπτη κινήτρια στην ενεργοποιημένη θέση [I].
2. Μετακινήστε το μοχλό αέρα (τσοκ) στην ανοιχτή θέση [I] [E].
3. Τραβήξτε τη χειρόμυζα, ο κινητήρας θα πρέπει να ξεκινήσει.
4. Πιέστε τη σκανδάλη για να ξεκινήσετε την εργασία σας με τον ψυστήρα.

6.3 ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Απελευθερώστε το χειριστήριο ελέγχου και αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 1 με 2 λεπτά. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το διακόπτη κινήτρια στη θέση [O] για να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος.

6.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ


1. Να χρησιμοποιείτε τον ψυστήρα για δέντρα, θάμνους, παρτέρια και περιοχές που δεν μπορούν να καθαριστούν εύκολα.
2. Να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα γύρω από κτίρια και για άλλες συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού.
3. Να χρησιμοποιείτε τον ψυστήρα γύρω από τοίχους, προεξοχές, φράχτες και πλέγματα.
4. Συνιστάται η χρήση μάσκας προσώπου κατά τη λειτουργία του ψυστήρα σε σκανοζόμενες περιοχές.
5. Να στέκεστε μακριά από τα απορρίμματα, σε μια απόσταση που θα σας επιτρέψει εύκολα να ελέγχετε την κατεύθυνση των απορριμμάτων. Ποτέ να μην φυσάτε απορρίμματα προς την κατεύθυνση άλλων στόμων.
6. Για τον έλεγχο της ταχύτητας της ροής αέρα, ο ψυστήρας μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα μεταξύ ρελαντί και πλήρους γκαζιού. Η εμπειρία που αποκτάται μέσω της χρήσης του μηχανήματος, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την ποσότητα της ροής αέρα που είναι απαραίτητη για κάθε εφαρμογή.
7. Για να μειώσετε τα επίπεδα ήχου, να περιορίζετε τον αριθμό εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή.
8. Να ελέγχετε τον εξοπλισμό σας πριν από τη λειτουργία, ειδικά την εξάτμιση, τις εισαγωγές αέρα και τα φίλτρα αέρα.
9. Να χρησιμοποιείτε τσουγκράνες και σκούπες για να χαλαρώνετε τα απορρίμματα προτού φυσήξετε. Σε συνθήκες σκόνης, να βρέχετε ελαφρώς τις επιφάνειες όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό.
10. Να εξοικονομείτε νερό χρησιμοποιώντας ψυστήρες αντί για λάσπη και κήπου για πολλές εφαρμογές γκαζόν και κήπου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως υδρορροές, πλέγματα, σίβρια, σχάρες, βεράντες και κήπους.
11. Να χρησιμοποιείτε την ενδιάμεση σωλήνα και το ακροφύσιο της επιλογής σας, ώστε η ροή του αέρα να μπορεί να βρίσκεται κοντά στο έδαφος.
12. Πάντα να καθαρίζετε μετά τη χρήση του ψυστήρα και άλλου εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τα απορρίμματα στα δοχεία απορριμμάτων.

6.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται ανωτέρω.

- Μόλις ο κινητήρας εκκινήσει, τοποθετήστε το μηχανήμα στην πλάτη σας ολισθαίνοντας τα χέρια σας μέσα από τους ιμάντες ώμου σαν να φοράγατε ένα σακίδιο.
- Όταν ετοιμάζεστε να καθαρίσετε μία περιοχή με απορρίμματα, πάντα να τοποθετείτε τον εαυτό σας έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την κατεύθυνση προς την οποία θα φυσάτε τα απορρίμματα.
- Το χειριστήριο ελέγχου και η ευελξία της συναρμογής της σωλήνας του φυσητήρα θα σας επιτρέψουν να καθαρίζετε τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχανήμα αυτό διαθέτει λειτουργία cruise control. Οι στροφές του κινητήρα και μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μοχλού [2] (για να τον απελευθερώσετε, πιάστε τη σκανδάλη [1]) (βλ. Εικόνα 7). Η κάτω θέση του μοχλού cruise control αντιστοιχεί σε χαμηλές στροφές του κινητήρα, ενώ η άνω θέση αντιστοιχεί σε υψηλές στροφές.

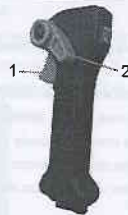


Εικόνα 7

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


7.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

Τα βρώμικα φίλτρα αέρος μειώνουν την ισχύ του κινητήρα, αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου και δυσκολεύουν την εκκίνηση. Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρος:

- Ρυθμίστε το μοχλό αέρα (τσοκ) στην κλειστή θέση [X].
- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες [1] και τραβήξτε το καπάκι του φίλτρου [2] (βλ. Εικόνα 8).
- Αφαιρέστε το φίλτρο από το καπάκι (βλ. Εικόνα 9) και επιθεωρήστε το - εάν είναι βρώμικο ή κατεστραμμένο, καθαρίστε το φίλτρο ή τοποθετήστε ένα νέο.

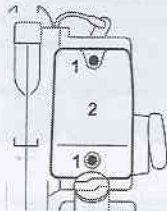

Εικόνα 8

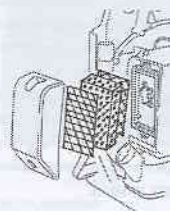

Εικόνα 9

- Εγκαταστήστε τα στοιχεία κυρίου φίλτρου και προ-φίλτρου στο καπάκι του φίλτρου.
- Τοποθετήστε το καπάκι στη βάση του φίλτρου και σφίξτε το καλά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μην λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς να είναι εγκατεστημένο το φίλτρο αέρος ή με χαλασμένο φίλτρο αέρος. Αδυναμία συμμόρφωσης θα οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρής ζημιάς στον κινητήρα και θα επιφέρει την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης.


7.2 ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Το καρμπυρατέρ πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, ποτέ να μην επιχειρήσετε να το κάνετε μόνοι σας.

7.3 ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ

Εάν ο κινητήρας έχει μειωμένη ισχύ, εκκινεί με δυσκολία ή λειτουργεί ελαττωματικά στο ρελαντί, ελέγξτε πρώτα το σπινθηριστή.

- Ρυθμίστε το διακόπτη κινητήρα στην απενεργοποιημένη θέση [O].
- Αφαιρέστε το καπάκι του σπινθηριστή και καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί γύρω από τον σπινθηριστή.
- Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μπουζόκλειδο, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον σπινθηριστή.
- Ελέγξτε τη συνολική κατάσταση του σπινθηριστή. Εάν κριθεί απαραίτητο, αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο τύπου L7RTC ή ισοδύναμο.
- Ελέγξτε το διάκενο των ηλεκτροδίων με ένα κατάλληλο φίλερ. Η σωστή απόσταση θα πρέπει να είναι 0.6-0.7 mm. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση, λυγίζοντας προσεκτικά το πλευρικό ηλεκτρόδιο του σπινθηριστή.

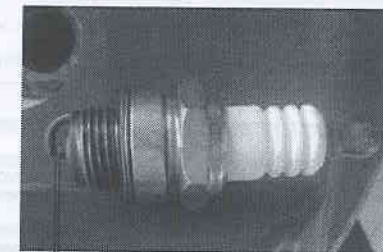

0.6-0.7mm

Εικόνα 10

- Εγκαταστήστε τον σπινθηριστή και σφίξτε τον με το χέρι, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν θα βιδωθεί στραβά. Στη συνέχεια, σφίξτε χρησιμοποιώντας ένα μπουζόκλειδο, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στη ροδέλα συμπίεσης.

8. ΣΕΡΒΙΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σε κάθε επικοινωνία σας με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / κέντρο τεχνικής υποστήριξης, και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τον σχετικό κωδικό που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος, δίπλα ή κάτω από το μοντέλο (βλ. παράδειγμα Εικόνας 11).



Εικόνα 11

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν πρόκειται να προβείτε σε αποθήκευση του φυσητήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες, θα χρειαστεί να προβείτε στις ακόλουθες εργασίες προκειμένου να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του.

1. Αποσπαραγίστε και καθαρίστε τη δεξαμενή καυσίμου σε έναν καλά εξαεριζόμενο χώρο.
2. Εκκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει έως ότου να σβήσει μόνος του λόγω έλλειψης καυσίμου. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την αποστράγγιση του εναπομείναντος καυσίμου από το εσωτερικό του καρμπυρατέρ.
3. Καθαρίστε καλά το μηχάνημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα πετερύγια του κυλίνδρου και στο φίλτρο αέρος.
4. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε ένα στεγνό χώρο, χωρίς πρόσβαση σε παιδιά και άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
5. Ποτέ να μην εκθέτετε το μηχάνημα σε άμεσο ηλιακό φως για άσκοπα μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι ακτίνες UV μπορούν να καταστήσουν ορισμένα μέρη του μηχανήματος εύθραυστα, οδηγώντας σε διαρροές ή θραύση.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός	691162
Μοντέλο	BL-8663
Τύπος κινητήρα	Δίχρονος, αερόψυκτος, μονοκύλινδρος
Κυβισμός	63 cc
Ονομαστική Ισχύς / στροφές	2.8 kW / 7000 rpm
Στροφές κινητήρα (max)	9500 rpm
Τύπος σπινθηριστή	L7RTC
Καύσιμο	Μείγμα βενζίνης:λαδιού σε αναλογία 40:1
Ταχύτητα αέρα	324 km/h
Παροχή αέρα	1080 m³/h
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L _{pA})	97.3 dB, K=3 dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{WA})	112.1 dB, K=3 dB
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{WA,d})	116 dB, K=3 dB
Κραδασμοί	10.763 m/s², K = 1.5 m/s²



11. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν το εν λόγω προϊόν και ικανοποιεί τα σχετικά πρότυπα που εφαρμόζονται για αυτό, ώστε να φέρει την κατάλληλη σήμανση / πιστοποίηση CE. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αναλυτική Δήλωση Συμμόρφωσης που συνοδεύει το προϊόν.

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η UNIMAC A.E. διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι:

- 12 μήνες για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή εμπορική χρήση και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- 24 μήνες για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ερασιτεχνική χρήση από καταναλωτές.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε αίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδας.

Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της UNIMAC είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της UNIMAC A.E.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της UNIMAC A.E. όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθέσιμων μέσων. Η UNIMAC δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος

συντήρησης, λανθασμένης εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομειώση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμελή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρηση, εγκατάστασης, ρύθμισης, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής. ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόντα κέρδη από τη μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση.

Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρόμιζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής.