

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

WILD GRASS CUTTER


HWGC 900

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



INSTRUCTION MANUAL




GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

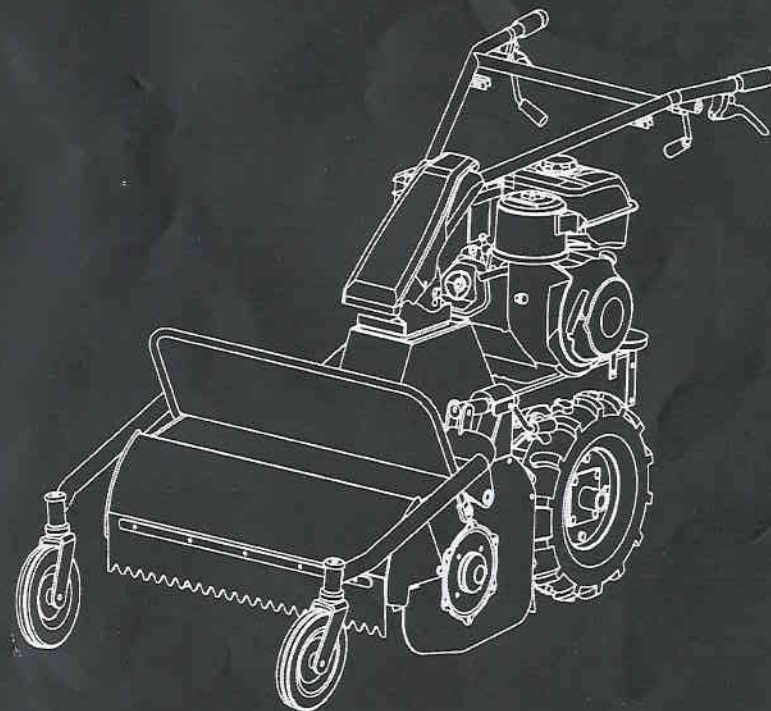

Οδηγίες συναρμολόγησης καταστροφέα HWGC900

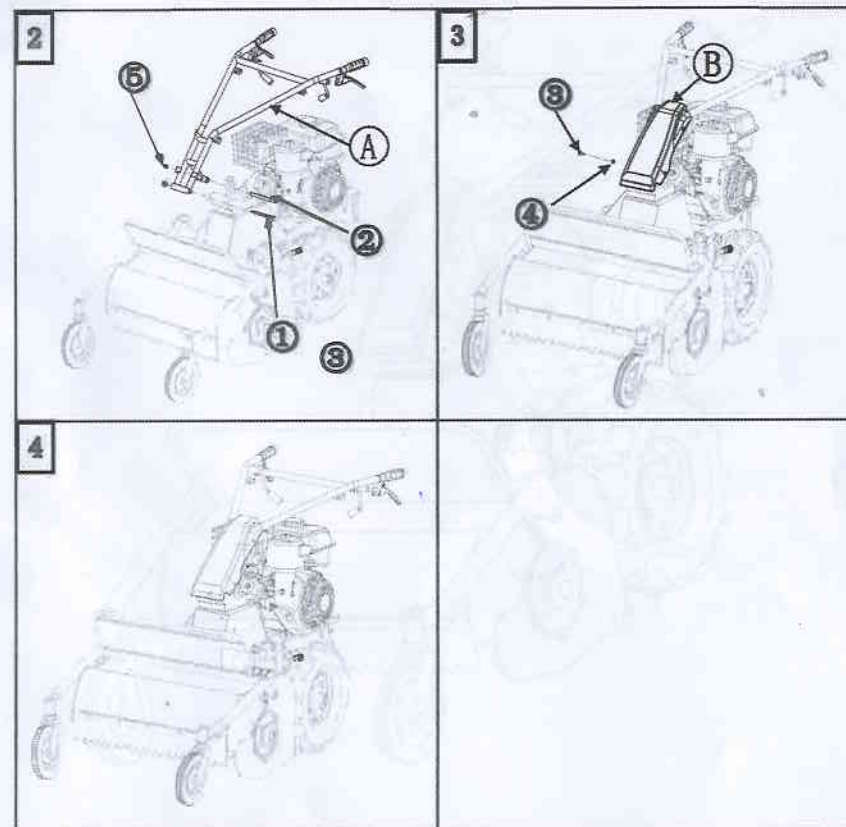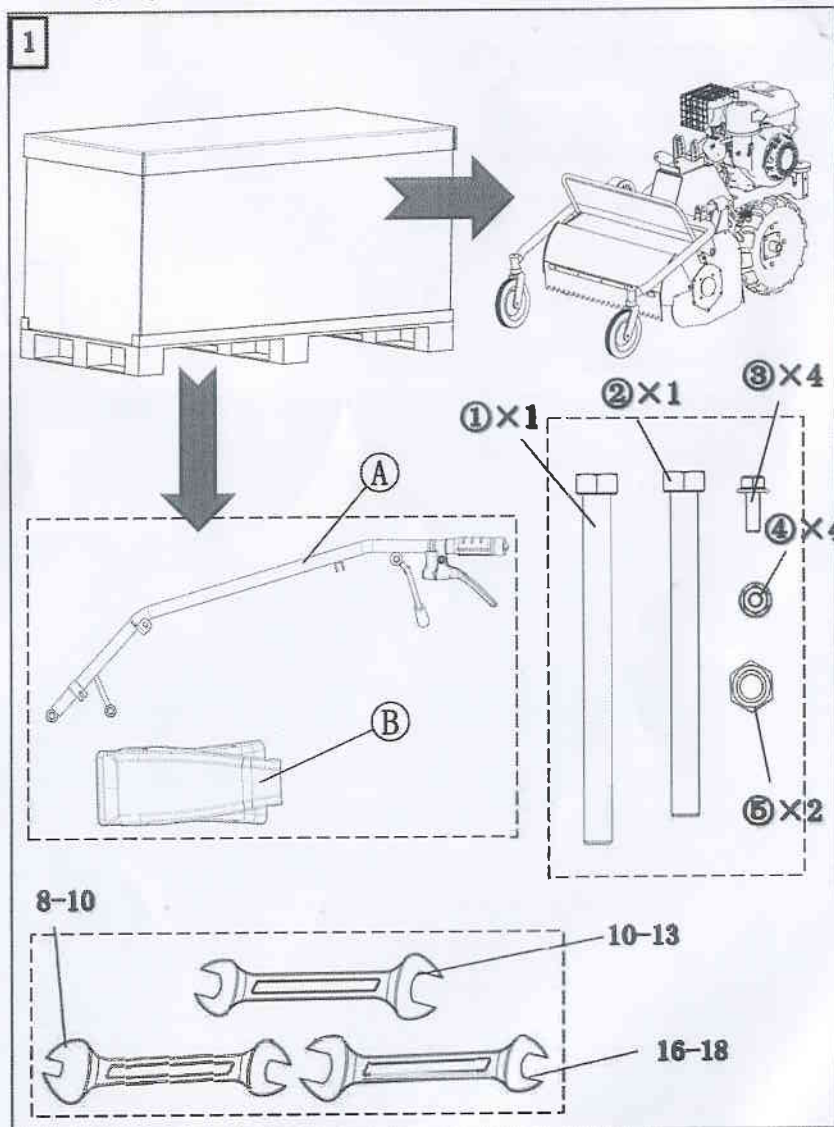

Όδηγίες συναρμολόγησης - HVC000

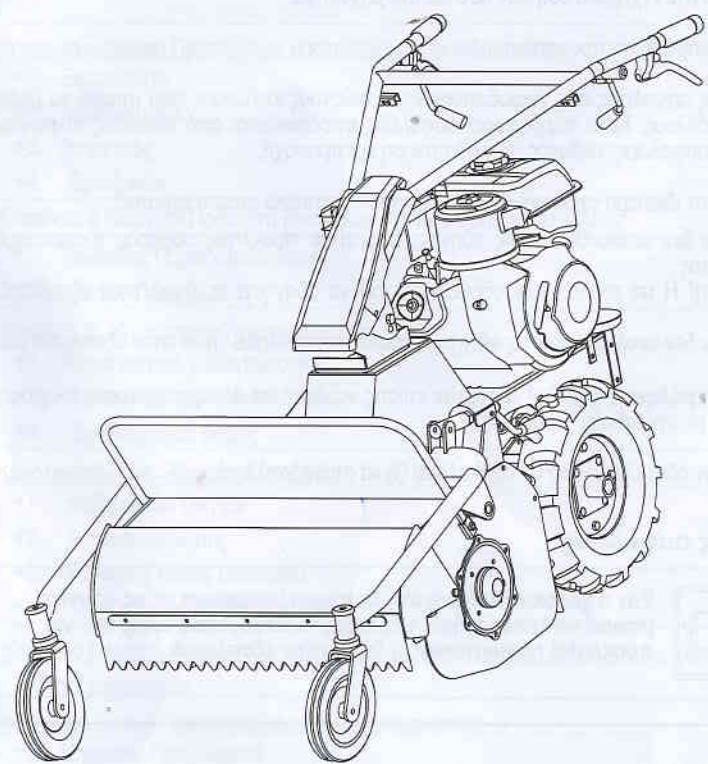

Πληροφορίες ασφάλειας

Η ασφάλεια, η δική σας και των άλλων, είναι πολύ σημαντική. Παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας τόσο στο εγχειρίδιο οδηγιών όσο και στο μηχανήμα.

Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά.

Οι πληροφορίες ασφαλείας σας προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν εσάς και τους άλλους. Κάθε πληροφορία ασφαλείας υποδεικνύεται από πινακίδες ασφαλείας με αποσπάσματα ασφαλείας: κίνδυνος, προειδοποίηση και προσοχή.

Παρακαλώ δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση του παραπάνω αποσπάσματος:

Κίνδυνος! Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.


Προειδοποίηση! Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό και θύματα.

Σημείωση! Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό και στο προσωπικό.

Πληροφορίες πρόληψης ζημιών! Μπορείτε επίσης να δείτε ότι άλλες σημαντικές πληροφορίες υποδεικνύονται με την ένδειξη "προσοχή".

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.

Προφυλάξεις ασφαλείας



Εάν η χλοοκοπτική μηχανή λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Θέματα Ασφάλειας

- Όταν ο κινητήρας ξεκινήσει, η λαβή του συμπλέκτη απελευθερώνεται και ο διακόπτης κατάσβεσης φλόγας είναι στη θέση ON.
- Παρακαλούμε δώστε προσοχή στην ασφάλεια κατά τη λειτουργία του μηχανήματος!
- Προσέξτε να μην τραυματίσετε άτομα με περιστροφικά μαχαίρια οργάνωματος και τροχούς ξεριζώματος!
- Το καύσιμο πρέπει να είναι αυστηρά της καθορισμένης μάρκας και καθαρό!
- Όταν το μηχανήμα σταματήσει να λειτουργεί με ανεμιστήρα, είναι απαραίτητο να πατήσετε τον διακόπτη κατάσβεσης φλόγας στο "OFF" για να διατηρήσετε το μηχανήμα σε στατική κατάσταση.
- Η βενζίνη είναι εύφλεκτη και πρέπει να είναι πυράντοχη.

-Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των μοντέλων, οι φωτογραφίες και οι εικόνες στο βιβλίο ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά αντικείμενα

Περιεχόμενα

Το πρώτο κεφάλαιο Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις	7
♦1. Εκπαίδευση	7
♦2. Προετοιμασία	7
♦3. Χειρισμός	7
♦4. Συντήρηση	8
Κεφάλαιο II Θέση και Ποσότητα Πινακίδων Προειδοποίησης Ασφαλείας	9
♦1. Πινακίδες Πορειοδοποιησεων	9
♦2. Θέσεις Πινακίδων	9
Κεφάλαιο III Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά	10
♦1. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά	10
♦2. Απαραίτητα για την υποστήριξη	10
♦3. Σχεδιάγραμμα δομής	11
Κεφάλαιο τέταρτο - Κατά τη Λειτουργία	12
♦1. Καθημερινοί ελέγχοι	12
♦2. Βήματα εκκίνησης	14
♦3. Ρύθμιση Υψους μαχαίριου	15
♦4. Οδηγίες μακράς αποθήκευσης	15
Κεφάλαιο Πέμπτο	16
Σκοποί εφαρμογών	
Κεφάλαιο Έκτο - Κοινά προβλήματα και Αντιμετώπιση	16
♦1. Μηχανικά Προβλήματα	16
♦2. Προβλήματα Συμπλέκτη	16
♦3. Προβλήματα μετάδοσης	16
Κεφάλαιο Εβδομο - Λίστα ανταλλακτικών	17

Κεφάλαιο Ι Προφυλάξεις και Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

• Εκπαίδευση

α) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, πλήρως εξοικειωμένοι με όλους τους μηχανισμούς λειτουργίας και τη σωστή χρήση των μηχανημάτων. Μάθετε πώς να σταματάτε και να αποσυνδέετε γρήγορα τον μηχανισμό λειτουργίας.

β) Δεν επιτρέπεται ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν το μηχάνημα. Ποτέ μην επιτρέπεται σε ενήλικες που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.

γ) Κρατήστε τον χώρο εργασίας άδειο, ειδικά στα παιδιά και τα κατοικίδια.

+2 .Προετοιμασία

α) Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ.

β) Πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα (κινητήρα), αποσυνδέστε όλους τους συμπλέκτες και βάλτε τους στη νεκρά.

γ) Μην χειρίζεστε το μηχάνημα χωρίς κατάλληλη ρόμπα. Η χρήση αντιολισθητικών παπουτσιών θα βελτιώσει τη σταθερότητα του πατημάτος σε ολισθηρές επιφάνειες.

δ) Χειριστείτε το καύσιμο προσεκτικά, είναι εύφλεκτο.

ι) Χρησιμοποιήστε κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση μαζούτ.

2) Όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή θερμαίνεται, απαγορεύεται η προσθήκη καυσίμου στη δεξαμενή καυσίμου και η λίπανση λαδιού στο κουτί.

3) Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά σε εξωτερικούς χώρους, όχι σε εσωτερικούς χώρους.

4) Πριν ξεκινήσετε, σφίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής καυσίμου για να σκουπίσετε το χυμένο καύσιμο.

ε) Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, δεν πρέπει να γίνεται καμία ρύθμιση (εκτός από τις ειδικές ρυθμίσεις που συνιστά ο κατασκευαστής).

στ) Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας, όπως η προετοιμασία, η λειτουργία και η συντήρηση.

• 3. Χειρισμός

α) Τα χέρια και τα πόδια δεν πρέπει να πλησιάζουν τα περιστρεφόμενα μέρη, να μετακινούν τα μέρη μπρος-πίσω ή να τα τοποθετούν κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη.

β) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε (ή διασχίζετε) χωματόδρομους, πεζοδρόμια ή αυτοκινητόδρομους, να είστε σε εγρήγορση για πιθανούς κινδύνους και να δίνετε προσοχή στις συνθήκες κυκλοφορίας και να μην μεταφέρετε επιβάτες.

γ) Αφού χτυπήσετε διάφορα αντικείμενα, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε διεξοδικά εάν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επανεκκινήστε και λειτουργήστε το μηχάνημα μόνο μετά την επισκευή.

δ) Δώστε προσοχή στα πόδια σας στην αρχή για να αποφύγετε την ολίσθηση ή την πτώση.

ε) Σε περίπτωση ασυνήθιστων κραδασμών του μηχανήματος, σβήστε αμέσως τον κινητήρα για να εντοπίσετε την αιτία, επειδή οι κραδασμοί είναι συνήθως ο πρόδρομος της βλάβης.

στ) Σβήστε τον κινητήρα όταν φεύγετε από τη θέση λειτουργίας, πριν καθαρίσετε το μπλοκάρισμα της λεπίδας και κατά τη διάρκεια συντήρησης, ρύθμισης ή επιθεώρησης.

ζ) Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε μη επανδρωμένη κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα πιθανά προληπτικά μέτρα: αποσύνδεση του άξονα λήψης ισχύος, χαμήλωμα των πρόσθετων συσκευών, θέση σε νεκρά και διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.

η) Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή την επιθεώρηση του μηχανήματος, ο κινητήρας θα πρέπει να είναι σβηστός και όλα τα κινούμενα μέρη θα πρέπει να επιβεβαιώνονται ότι βρίσκονται σε κατάσταση ακινητοποίησης.

θ) Τα καυσαέρια από τον κινητήρα είναι επιβλαβή, επομένως μην τα χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους.

ι) Μην χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς κατάλληλες προστατευτικές συσκευές, προστατευτικά καλύμματα ή άλλες προστατευτικές συσκευές.

κ) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

λ) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα λόγω του μεγάλου πλάτους κοπής και της υψηλής ταχύτητας.

μ) Το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα σε ολισθηρούς δρόμους. Προσέξτε την οπισθοπορεία και να είστε προσεκτικοί όταν κινείστε προς τα πίσω.

ν) Μην επιτρέπεται ποτέ σε παρευρισκόμενους να πλησιάζουν το μηχάνημα.

ο) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο πρόσθετες συσκευές και εξοπλισμός που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή (όπως αντίβαρο τροχού, αντίβαρο, καμπίνα κ.λπ.).

ρ) Όταν το οπτικό πεδίο ή το φως δεν είναι καλό, μην χειρίζεστε το μηχάνημα κοπής γρασιδιού.

α) Να είστε προσεκτικοί κατά τη συγκομιδή σε σκληρό έδαφος. Η λεπίδα μπορεί να γαντζωθεί στο έδαφος και να τραβήξει το μηχάνημα κοπής γρασιδιού προς τα εμπρός. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε το κιγκλίδωμα και μην ελέγχετε το μηχάνημα.

γ) Μην εργάζεστε σε απότομες πλαγιές.

ς) Όταν το μηχάνημα κοπής άχρωων κατηγοριάζει, θα πρέπει να αποτρέπεται η ανατροπή του.

• 4. Συντήρηση και Αποθήκευση

α) Διατηρείτε το μηχάνημα, τις πρόσθετες συσκευές και τον εξοπλισμό σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

β) Ελέγξτε εάν οι βίδες διάτμησης, οι βίδες στερέωσης του κινητήρα και άλλες βίδες είναι σωστά σφιγμένες σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.



γ) Το μηχάνημα πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο και μακριά από την πηγή φωτιάς. Ο κινητήρας πρέπει να ψύχεται πριν το μηχάνημα αποθηκευτεί σε εσωτερικό χώρο.

δ) Εάν η μηχανή κοπής άχρωων χρειάζεται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει πάντα να φυλάσσεται ως σημαντική πληροφορία.

ε) Μην επισκευάζετε το μηχάνημα κατά βούληση, εκτός εάν έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση, τη συναρμολόγηση και την επισκευή του μηχανήματος.

Κεφάλαιο II Θέση και Ποσότητα Πινακίδων Προειδοποίησης Ασφαλείας που Αναρτώνται σε Μηχανήματα

- Οι πινακίδες προειδοποίησης ασφαλείας πρέπει να διατηρούνται καθαρές και ορατές, επειδή ενέχουν τραυματισμό.
- Όταν η πινακίδα προειδοποίησης ασφαλείας χαθεί ή είναι ασαφής, ο χρήστης μπορεί να εμπιστευτεί τον διανομέα να επικοινωνήσει δωρεάν με την εταιρεία Weimar Agricultural Machinery Co., Ltd. και να την αναρτήσει σύμφωνα με τη θέση που φαίνεται παρακάτω πριν συνεχίσει να χρησιμοποιεί το χλοοκοπτικό

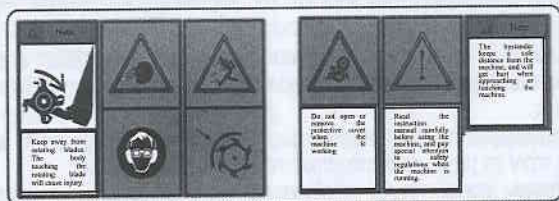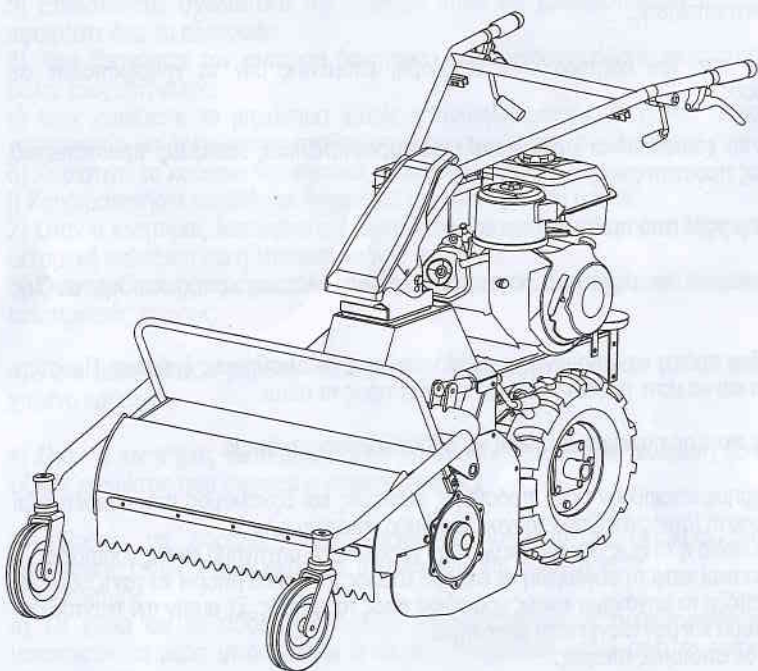

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ !

Κεφάλαιο III Κύριες Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Διαμόρφωσης


1. Κύριες τεχνικές προδιαγραφές: Προδιαγραφή τιμής σχεδιασμού έργου μοντέλο HWGC900 τύπος δομής χλοοκοπτικού άχυρου προ-αντιστοίχιση

Περιγραφές	Τιμές
Μοντέλο προδιαγραφών	HWGC900
Δομικό στυλ	—
Συμβατός κινητήρας	
Όνομα μοντέλου	Βενζινοκινητήρας W300F-2
Ονομαστική ισχύς (kW)	6.3
Ονομαστική ταχύτητα (στροφές/λεπτό)	3600
Τρόπος εκκίνησης	Χειροκίνητη εκκίνηση τύπου "Rush" με αντίστροφη εκκίνηση
Καταστροφές	
Εξωτερικές διαστάσεις	1800 × 800 × 800 mm
Βάρος κατασκευής (Kg)	180
Τύπος μετάδοσης	Μετάδοση με γρανάζια + ιμάντα
Τύπος συμπλέκτη	Συμπλέκτης τάσης ιμάντα
Θέσεις ταχυτήτων	3 εμπρός, 1 πίσω
Ύψος κοψίματος (mm)	≥ 5
Πλάτος (mm)	690
Ταχύτητα λειτουργίας (m/s)	0.1 – 0.3
Ωριαία παραγωγικότητα (m ² /ώρα)*	≥ 4
Κατανάλωση λαδιού (kg/hm ²)	≤ 35
Αριθμός τυπικών μαχαιριών (τεμάχια)	36

πίνακας 1

1. Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν λόγω βελτιώσεων, οι οποίες είναι μόνο για αναφορά και όχι για αποδοχή.
2. Υποστηρικτικές απαιτήσεις:
Ισχύς: Βενζινοκινητήρας W300F-2, διάταξη αντιπεριέλιξης με πλάκα έλξης, φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού.

◆ 2. Σχεδιάγραμμα δομής

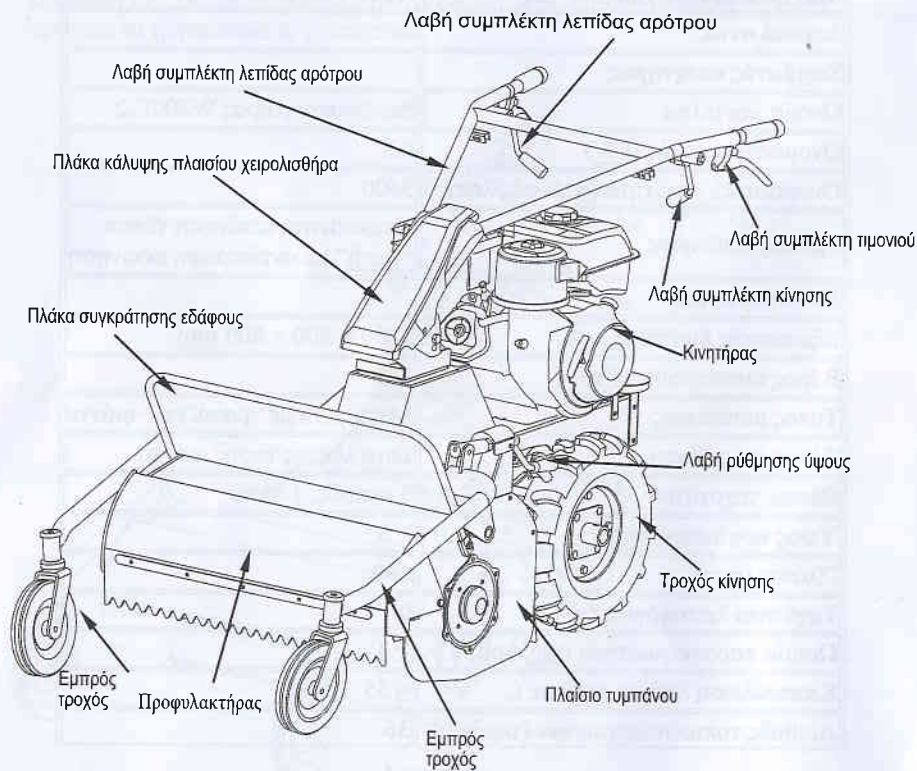

Κεφάλαιο IV – Οδηγίες Λειτουργίας

Όταν το κουρευτικό φεύγει από το εργοστάσιο, έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Ωστόσο, πριν από τη χρήση του μηχανήματος, οι χρήστες πρέπει να ελέγξουν και να ρυθμίσουν όλα τα συστήματα ώστε το κουρευτικό να λειτουργεί καλύτερα.

◆ 1. Ημερήσιος έλεγχος



Έλεγχος λαδιού κινητήρα

Δ Σημείωση:

Η κανονική ποσότητα ανεφοδιασμού με λάδι κινητήρα είναι 1.1 λίτρα.


Όταν το επίπεδο λαδιού είναι χαμηλότερο από το κανονικό, η χρήση του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά!

- Τοποθετήστε τον κινητήρα σε οριζόντια θέση.
- Ξεβιδώστε τη ράβδο μέτρησης λαδιού και καθαρίστε τη.
- Εισάγετε τη ράβδο μέτρησης στην οπή πλήρωσης λαδιού (χωρίς να τη στρίψετε).
- Βγάλτε τη ράβδο και ελέγξτε το επίπεδο λαδιού. Είναι φυσιολογικό εφόσον το επίπεδο βρίσκεται εντός της περιοχής που υποδεικνύεται στη ράβδο μέτρησης.

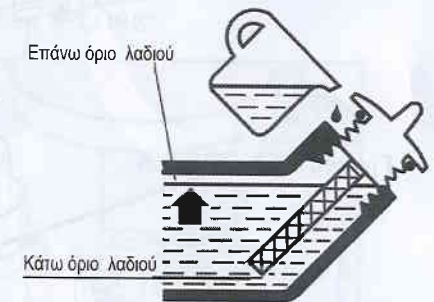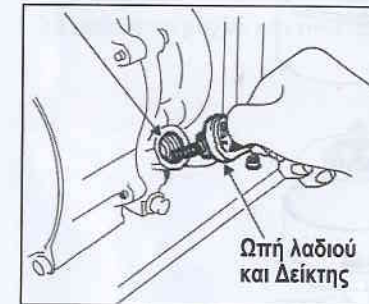

Δ Προειδοποίηση:

Το SAE10W-30 είναι το συνιστώμενο γενικό λιπαντικό λάδι κινητήρα για κοινές θερμοκρασίες. Άλλα λιπαντικά λαδιού διαφορετικού ιξώδους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, εφόσον η μέση θερμοκρασία της περιοχής σας βρίσκεται εντός του εύρους που φαίνεται στο διάγραμμα.

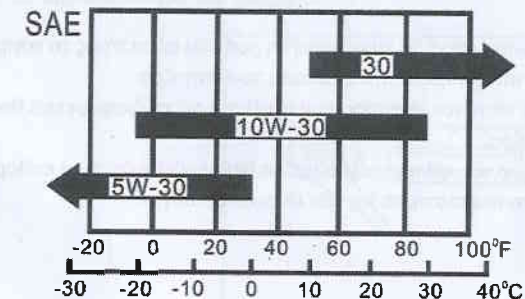


1.2 Έλεγχος λαδιού κιβωτίου μετάδοσης κίνησης

- ♦ Τοποθετήστε το χορτοκοπτικό Stubble σε οριζόντιο έδαφος και ξεβιδώστε το μπουλόνι εισαγωγής λαδιού με ένα κλειδί.
- ♦ Η κανονική ποσότητα λαδιού είναι 1,6 λίτρα και η κανονική στάθμη λαδιού βρίσκεται στο κάτω άκρο της οπής πλήρωσης λαδιού. Αν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, προσθέστε λάδι μέχρι τη φυσιολογική στάθμη.
- ♦ Η προτεινόμενη ποιότητα λαδιού είναι SAE10W-30.

1.3 Έλεγχος φίλτρου αέρα

Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και γεμίστε το λάδι μέχρι τη στάθμη λαδιού.

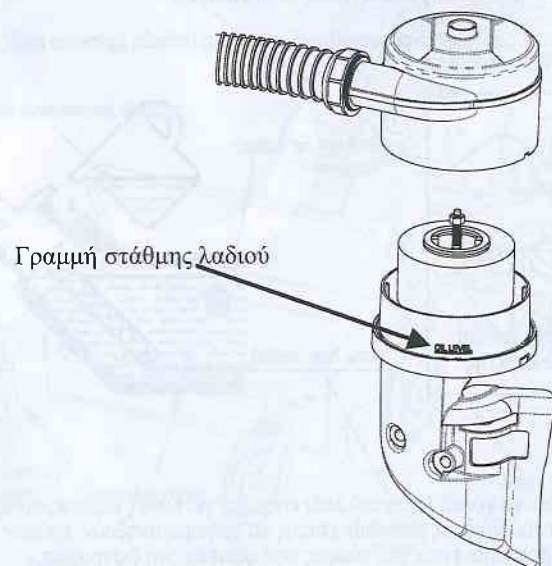


ΠΡΟΣΟΧΗ!


Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα θα περιορίσει τη ροή του αέρα προς το καρμπυρατέρ, γεγονός που θα υποβαθμίσει την απόδοση του κινητήρα. Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρα, διαφορετικά θα επιταχυνθεί η φθορά του κινητήρα. Ελέγξτε το στοιχείο του φίλτρου αέρα για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και ακέραιο. Καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο.

♦ 2. Βήματα εκκίνησης


1.1 Γυρήστε τη βαλβίδα καυσίμου στη θέση "ON"

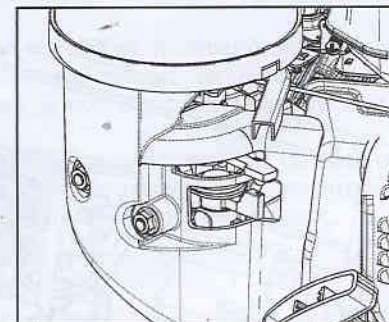


1.2 Γυρήστε το μοχλό του τσόκ στη θέση "CLOSE"

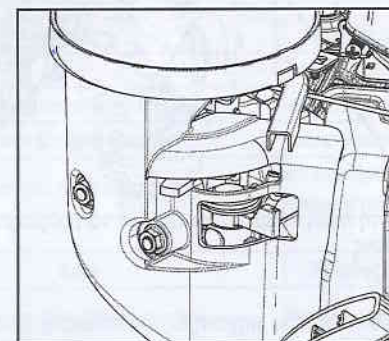

1.3 Τραβήξτε το παρακάτω μοχλό γκαζιού

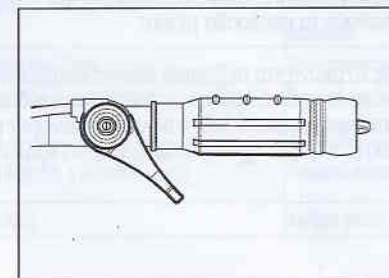

♦3. Ρύθμιση ύψους μαχαιριών

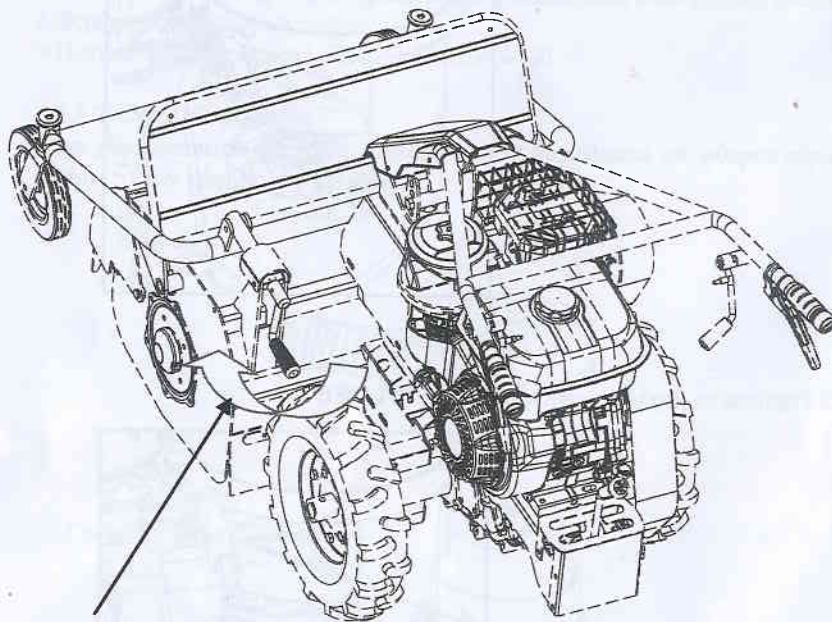

Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης ύψους για να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ της λεπίδας και του εδάφους.

Όταν χρησιμοποιείται το μηχάνημα, η απόσταση μεταξύ του κοπτικού και του εδάφους πρέπει να ρυθμίζεται σωστά ανάλογα με το πάχος και τη συμπύκνωση των καλλιεργειών, και η ταχύτητα προώθησης πρέπει να είναι κατάλληλη ανάλογα με τις καλλιέργειες.

• 4. Προφυλάξεις για μακροχρόνια αποθήκευση

****Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης**, προκειμένου να αποτραπεί η διάβρωση, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

- (1) Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρομιά από το εξωτερικό μέρος.
- (2) Αφαιρέστε το λιπαντικό λάδι από το κιβώτιο μετάδοσης και εισάγετε νέο λιπαντικό λάδι.
- (3) Εφαρμόστε αντισκωριακό λάδι στις μη βαμμένες επιφάνειες.
- (4) Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε εσωτερικό, αεριζόμενο, στεγνό και ασφαλές μέρος.

Κεφάλαιο V – Πεδίο Εφαρμογής

Αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για το ξεχορτάρισμα σε λαχανόκηπους, ανθόκηπους, οπωρώνες και εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, και μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα όπως οργανική κυκλοφορία, διατήρηση υγρασίας και αύξηση της απόδοσης.

Η κεφαλή κοπής χρησιμοποιεί λεπίδα τύπου flail, η οποία διαθέτει λειτουργίες κοπής χόρτων και θρυμματισμού καλαμιών, και μπορεί να ανταποκριθεί σε εργασίες ξεχορταρίσματος σε περίπλοκα εδάφη με πυκνά αγριόχορτα και αγκάθια, με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κλίση μικρότερη από 5°. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη, υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του μηχανήματος και, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί σωματικός τραυματισμός.

Κεφάλαιο VI – Συνηθισμένες Βλάβες και Μέθοδοι Αντιμετώπισης

1. Βλάβες κινητήρα και τρόποι αντιμετώπισης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του βενζινοκινητήρα για λεπτομέρειες σχετικά με τις βλάβες εκκίνησης και την αντιμετώπισή τους.

2. Βλάβες συμπλέκτη και τρόποι αντιμετώπισης

Φαινόμενο	Αιτία	Μέθοδος αποκατάστασης
Δεν μπορεί να συμπλέξει	Λαβή συμπλέκτη	Επισκευή ή αντικατάσταση
	Σπασμένο ή φθαρμένο συρματόσχοινο συμπλέκτη	Αντικατάσταση
	Η ζώνη (μάντις) είναι φθαρμένη ή κομμένη	Αντικατάσταση
	Εσφαλμένη ρύθμιση του συρματόσχοινο συμπλέκτη	Επαναρύθμιση του συρματόσχοινο συμπλέκτη

3. Βλάβες και αντιμετώπιση κιβωτίου ταχυτήτων

Φαινόμενο	Αιτία	Μέθοδος αποκατάστασης
Υπερβολικός θόρυβος στα γρανάζια	Ο άξονας είναι παραμορφωμένος ή λυγισμένος	Αντικατάσταση άξονα
	Υπερβολική φθορά στα πλαϊνά των γραναζιών, εκτός ανοχών	Αντικατάσταση γραναζιών
	Το ταίρισμα μεταξύ άξονα και σώματος κιβωτίου είναι πολύ χαλαρό	Αντικατάσταση άξονα ή ρουλεμάν
Διαρροή λαδιού στον άξονα εξόδου	Υπερβολική φθορά στη θέση ρουλεμάν του άξονα εξόδου	Αντικατάσταση άξονα εξόδου ή ρουλεμάν
	Φθορά στη τσιμούχα του άξονα εξόδου	Αντικατάσταση τσιμούχας
Διαρροή λαδιού από το σώμα του κιβωτίου	Το σώμα του κιβωτίου έχει μικροσκοπικές κρυφές ρωγμές ή πόρους	Επισκευή με συγκόλληση ή χρήση primer για σφράγιση
Διαρροή λαδιού από την οπή αποστράγγισης	Η φλάντζα είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη	Αντικατάσταση φλάντζας
	Οι βίδες είναι χαλαρές	Σφίξιμο βιδών

Αρ	Όνομα εξαρτήματος	Παρατηρήσεις
1	Κοπτική λεπίδα	Γεωργικά εξαρτήματα
2	Ιμάντας	Συγκρότημα δίσκου μετάδοσης κίνησης
3	Καλώδιο συμπλέκτη	Μονάδα ελέγχου
4	Καλώδιο διεύθυνσης	Μονάδα ελέγχου
5	Καλώδιο γκαζιού	Μονάδα ελέγχου
6	Λαβή τάχυας συμπλέκτη	Μονάδα ελέγχου
7	Λαβή συμπλέκτη διεύθυνσης	Μονάδα ελέγχου
8	Λαβή απόσβεσης κραδασμών	
9	Ρουλεμάν	
10	Τσιμούχα λαδιού	
11	Φλάντζα (παρεμβύσμα)	
12	Λάστιχο συγκράτησης λάσπης	Γεωργικά εξαρτήματα
13	Τάπα λαδιού	

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Bazakas Motors Ltd confirms that these Hyundai products conform to the following CE Directives;
2006/42/EC Machinery Directive
2014/30/EU ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

CE 2025

Equipment Category: Garden Machine
Models: Wild Grass Cutter
Type: HWGC 900
Verification: EN 12733:2018

CE DATE OF ISSUE 11 NOVEMBER 2025

Date: 11/11/2025

Bazakas Motors Ltd
12, Nik. Ouranou str.
54627 - Thessaloniki
Greece