

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

CresMan



PK98S





* Η τοποθέτηση (σφίξιμο) του προγραμματιστή στην βρύση θα πρέπει να γίνεται με το χέρι , χωρίς την χρήση κάποιου εργαλείου σύσφιξης.

* Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οριζόντια αντίστροφη εγκατάσταση απαγορεύονται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ψηφιακό προγραμματιστή ποτίσματος από την εταιρία μας.
2. Το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες και προφυλάξεις για τη χρήση του προϊόντος. Για καλύτερες επιδόσεις του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
3. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπει στην προκαθορισμένη λειτουργία ποτίσματος.
2. Αν δεν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας εντός 30 δευτερολέπτων η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και ο προγραμματιστής θα μπει σε λειτουργία αδράνειας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.
3. Μεγάλη οθόνη LCD.
4. Λειτουργία με κουμπί, απλή και εύκολη.
5. Ευφυής προγραμματισμός και ρύθμιση λειτουργίας ποτίσματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
6. Βοηθητικό σύστημα μπαταρίας
7. Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά κάνει το προϊόν ασφαλή για τις δραστηριότητες των παιδιών. Πιέστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο , που σημείνει ότι η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί  για ακόμη 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί, υποδηλώνοντας ότι η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά έχει απενεργοποιηθεί.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
3/4" Θηλυκό σπείρωμα
ενσωματωμένο φίλτρο και φλάντζα

ΟΘΟΝΗ
Μεγάλη οθόνη LCD

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μόνο για 2 x 1.5V 'AA'
Αλκαλικές μπαταρίες

ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ESC/OFF
MANUAL
RAIN DEALY
SETUP/OK
+/- ΚΟΥΜΠΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ
3/4" Αρσενικό σπείρωμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Τοποθετήστε το φίλτρο απο ανοξείδωτο ασάλι και τη φλάτζα(περιέχονται στη συσκευασία) στη σύνδεση εισόδου και πιέστε προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε τη σύνδεση εισόδου στην αντίστοιχη βρύση και τη σύνδεση εξόδου στο λάστιχο. Χρησιμοποιήστε ανάπτορα η ταινία τεφλόν αν χρειαστεί.

START-UP


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και με βάση τη σήμανση +/- τοποθετήστε τις αλκαλικές δύο μπαταρίες 1.5V 'AA'.
2. Μόλις ενεργοποιηθεί ο προγραμματιστής, η οθόνη δείχνει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις (δείτε την εικόνα παρακάτω).



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

-Μόλις ο προγραμματιστής απενεργοποιηθεί, όλες οι λειτουργίες επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε την επαναφορά αν χρειαστεί.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

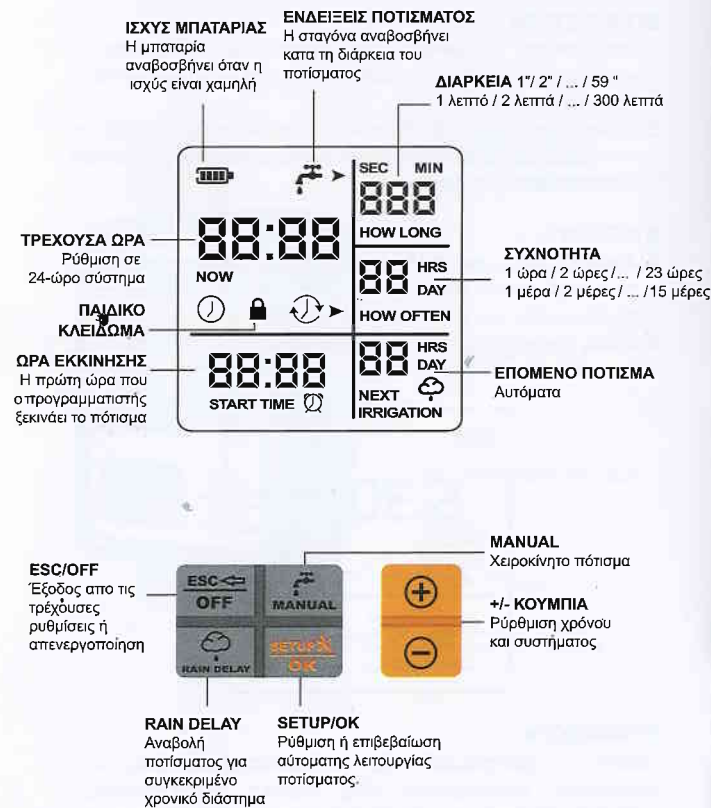

- 5 -



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του προϊόντος. Ο αριθμός στην αντίστοιχη στήλη ανάβει και μπορείτε τώρα να εισάγετε το επιθυμητό νούμερο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα +/-, στην συνέχεια πατήστε το ξανά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να περάσετε στην επόμενη ρύθμιση



1. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση χειροκίνητου ποτίσματος. Πατήστε τα κουμπιά +/- για να επιλέξετε τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, στη συνέχεια το για επιβεβαίωση. Το προϊόν θα ξεκινήσει αμέσως το πότισμα.
2. Μόλις ολοκληρωθεί το χειροκίνητο πότισμα, η αρχική αυτόματη ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
3. Για να ακυρώσετε το χειροκίνητο πότισμα, απλά πατήστε αυτό το κουμπί ξανά.



1. Πατήστε αυτό το κουμπί μια φορά για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού από οποιαδήποτε λειτουργία.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα: όλες οι λειτουργίες απενεργοποιούνται και η οθόνη δείχνει μόνο την τρέχουσα ώρα και την ένδειξη OFF.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για επιπλέον 3 δευτερόλεπτα και το προϊόν θα βγει από την κατάσταση OFF και θα λειτουργήσει πάλι κανονικά.



1. Πατώντας αυτό το κουμπί, η ώρα ποτίσματος θα καθυστερήσει για ένα διάστημα το εικονίδιο θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD, και ο προγραμματισμός του επόμενου ποτίσματος θα αλλάξει αντίστοιχα.
2. Κατά τη διάρκεια του ετεροχρονισμένου ποτίσματος, αν επιθυμείτε να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, απλά πατήστε αυτό το κουμπί ξανά, θα εξαφανιστεί το εικονίδιο και ο προγραμματισμός του επόμενου ποτίσματος θα αλλάξει αντίστοιχα.

- 6 -

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οριζόντια αντίστροφη εγκατάσταση απαγορεύονται.
2. Μην μουσκεύετε το προϊόν με νερό και προστατέψτε το από βροχή ή μεγάλη ποσότητα σκόνης.
3. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή θείου στην ατμόσφαιρα. Κρατήστε το μακριά από απευθείας έκθεση στον ήλιο.
4. Όταν αναμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να αποσυνδέσετε το προϊόν από την βρύση και να το αποθηκεύσετε σε εσωτερικό χώρο για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από πάγο.
5. Το προϊόν από μόνο του δεν παράγει πίεση, αλλά χρησιμοποιεί την πίεση της βρύσης. Το νερό βρύσης ή κάποια άλλη πηγή νερού με πίεση εξασφαλίζει ομαλή ροή νερού από τον προγραμματιστή.
6. Το φίλτρο παγιδεύει σωματίδια χρώματος και παρατείνει τη ζωή του προϊόντος. Καθαρίστε το φίλτρο συχνά και αντικαταστήστε το αν φθαρεί
7. Όταν η ισχύς είναι χαμηλή, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως για να αποφύγετε διακοπή της κανονικής λειτουργίας. Όταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι στεγνή.
8. Θα πρέπει να προειδοποιήσετε τα παιδιά να μην παίζουν με τον προγραμματιστή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

*** Η εταιρία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για απώλεια που οφείλεται στην παράκαμψη των παραπάνω κανόνων.**



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΟΘΟΝΗ LCD ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΤΑΝ ΒΑΖΩ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ελέγξτε αν:

- Οι δύο μπαταρίες που τοποθετήσατε είναι καινούργιες AA 1.5V αλκαλικές μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τα σύμβολα +/-.
- Η οθόνη LCD είναι σε λειτουργία αδράνειας.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ

Ελέγξτε αν:

- Η τρέχουσα ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Η ώρα εκκίνησης του ποτίσματος έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Rain Delay. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις αν χρειαστεί.
- Το προϊόν είναι στην κατάσταση OFF.
- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
- Η βρύση είναι κλειστή.


Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΑΖΕΙ

Ελέγξτε αν:

- Η φλάτσα έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Η σύνδεση εισόδου/ εξόδου/ το λάστιχο έχουν σπάσει.
- Η βρύση/ το λάστιχο έχουν διαφορετικό τύπο σύνδεσης από τον προγραμματιστή.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο αντάπτορα ή ταινία τεφλόν αν χρειαστεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αντικατάσταση και συντήρηση μπαταριών:

- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως όταν εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή για αρκετό καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να τις φυλάξετε απο διαρροές και να προστατέψετε το προϊόν από βλάβες.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και οδηγίες.

2. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε σημεία:

- Που μπορεί να βραχούν ή έχουν μεγάλη ποσότητα σκόνης
- Με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή θείου στην ατμόσφαιρα
- Με υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας (40°C, 95% RH ή παραπάνω) ή με απευθείας έκθεση στον ήλιο.

3. Μην απο-συναρμολογείτε το προϊόν ή προσπαθείτε να αλλάξετε την εσωτερική του κατασκευή.

4. Το αλκοόλ και τα διαλυτικά έχουν διαβρωτικές επιπτώσεις στο εξωτερικό του προϊόντος, ειδικά στην οθόνη LCD.

Επομένως, για να το καθαρίσετε σκουπίστε το απαλά με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Στους χρήστες που αγόρασαν το προϊόν μας παρέχεται εγγύηση υπό όρους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τοπικούς διανομείς ή ειδικούς σταθμούς επισκευής με το τιμολόγιο του προϊόντος και την κάρτα εγγύησης εάν η συσκευή σας αποτύχει λόγω προβλημάτων ποιότητας.

Διευκρινίσεις:

Εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον χρήστη, σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος με σωστή χρήση, η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης και αντικατάσταση ανταλλακτικών σύμφωνα με τις συνθήκες βλάβης.

Η παρούσα κάρτα εγγύησης μαζί με το απόδειξη-τιμολόγιο αγοράς είναι το αποδεικτικό για την εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών (after-sales) μετά την πώληση στον καταναλωτή. Αυτή η κάρτα θεωρείται έγκυρη μόνο αφού συμπληρωθεί σωστά η παρακάτω φόρμα και σφραγιστεί με την επίσημη σφραγίδα του αντιπροσώπου.

Σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις, δεν παρέχεται δωρεάν υπηρεσία εγγύησης και, αντ' αυτού, θα υπάρξει χρέωση για επισκευές:

- (1) Έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης.
- (2) Βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση.
- (3) Βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος χωρίς την άδεια της Εταιρείας.
- (4) Αστοχία μηχανήματος ή ζημιά που προκαλείται από ανωτέρα βία.
- (5) Επιπλέον εξαρτήματα και αξεσουάρ.

Ημερομηνία αγοράς / / (Ημέρα / Μήνας / Έτος)

Πελάτης	Τηλέφωνο	Κωδικός Προϊόντος	Προμηθευτής(Σφραγίδα)
Ιστορικό επισκευών			

CresMan



PK98S

Μέγεθος προϊόντος	87 × 56 × 160 mm
Βάρος	420 ± 10 g
Προστασία	IPX5
Πίεση λειτουργίας	0.05 - 0.8 Μpa
Θερμοκρασία λειτουργίας	1 - 45 °C
Είσοδος νερού	3/4"
Εξοδος νερού	3/4"
Μπαταρίες	2 × 1.5 V 'AA' Αλκαλικές Μπαταρίες

MADE IN P.R.C

