
KAISER

POWERFUL SOLUTIONS

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ 12V

Μοντέλο: VEDEMA-12

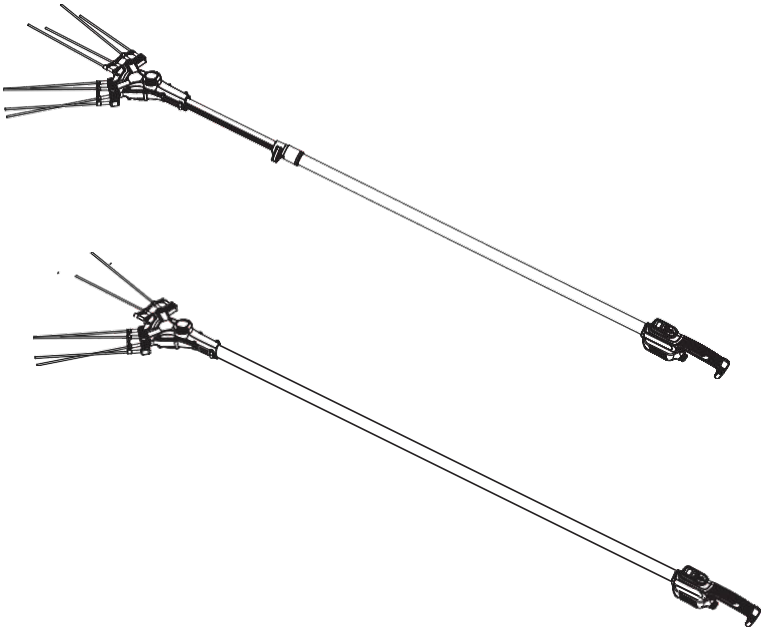

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημασία συμβόλων····1
Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση····2
Προφυλάξεις πριν από τη χρήση····2
Μέθοδος χρήσης τηλεσκοπικού σωλήνα····3
Κατάλογος συσκευασίας····4
Παράμετρος προδιαγραφών····5
Συναρμολόγηση, αφαίρεση και σύνδεση μπαταρίας····6
Εκκίνηση ελαιοραβδιστικού····7
Οδηγίες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας····7
Καθαρισμός και συντήρηση····8
Μέθοδοι αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων····8
Φύλαξη και μεταφορά····8
Προφυλάξεις ασφαλείας····9
Σέρβις····10
Δήλωση····10
Οδηγίες καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ελαιοραβδιστικού···11
Ανοιχτό διάγραμμα τηλεσκοπικού μοντέλου····12
Κατάλογος εξαρτημάτων····13

Αγαπητέ χρήστη:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε μια εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Τα προϊόντα μας είναι εξαιρετικά αξιόπιστα ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες. Το όνομα της εταιρείας μας είναι συνώνυμο της άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης. Οι επαγγελματίες αντιπρόσωποί μας παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη για την επίλυση κάθε απορίας σχετικά με τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Σας ευχόμαστε μια άριστη εμπειρία.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες χρήσης. Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ενέχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σοβαρού τραυματισμού.

Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.



Τηρείτε υπεύθυνα τη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί απόρριψης αποβλήτων της εκάστοτε χώρας. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα. Ο εξοπλισμός, τα αξεσουάρ και η συσκευασία συνιστούν ανακυκλώσιμα μέρη.



Απαγορεύεται η απόρριψη μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού κατά βούληση.

Σημασία συμβόλων



Προσοχή στις ενέργειες ασφαλούς λειτουργίας



Διαβάστε, κατανοήστε και τηρήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη



Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι φθαρμένο ή κομμένο, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από το εργαλείο



Φοράτε γυαλιά και κράνος ασφαλείας



Φοράτε προστατευτικά ακοής



Προστατέψτε την μπαταρία από θερμότητα και φωτιά



Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά



Μην εκτίθεστε στη βροχή




Προειδοποίηση/κίνδυνος



Φοράτε προστατευτικά ενδύματα



Φοράτε γάντια εργασίας



Κρατάτε ασφαλή απόσταση

Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση:

Διαβάστε όλες τις παρακάτω προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ενδέχεται να επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.


1. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία που ορίζει η εταιρεία μας. Οι μη εγκεκριμένες μπαταρίες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, όπως πυρκαγιά και έκρηξη.
2. Μην το χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτο και εκρηκτικό περιβάλλον εργασίας.
3. Φοράτε σωστά ρούχα. Μη φοράτε χαλαρά ρούχα και αξεσουάρ, κρατάτε τα ρούχα, τα γάντια και τα μαλλιά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα και αξεσουάρ και τα μακριά μαλλιά μπορούν να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.
4. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό και φοράτε πάντα γυαλιά και κράνος ασφαλείας και γάντια εργασίας. Για παράδειγμα, η χρήση μάσκας εργασίας, αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας και συσκευών προστασίας της ακοής μπορούν να μειώσουν το ενδεχόμενο τραυματισμού.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά και τρίτα άτομα σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από τον χώρο εργασίας.
6. Προσέξτε το ενδεχόμενο τραυματισμού από την πτώση αντικειμένων από μεγάλο ύψος.
7. Μένετε πάντα σε επαγρύπνηση, προσέχετε τη λειτουργία και έχετε ενέργεια όταν χειρίζεστε εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία μπαταρίας εάν νιώθετε κούραση, έχετε καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ ή βρίσκεστε υπό αγωγή.
8. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF όταν συνδέετε τη μονάδα ισχύος, όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε εργαλεία.
9. Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή αντικατάσταση αξεσουάρ ή αποθήκευση εργαλείου, πρέπει να αποσυνδέετε το βύσμα από την παροχή ρεύματος για την αποφυγή ακούσιας εκκίνησης.
10. Φυλάσσετε τα μη χρησιμοποιημένα εργαλεία μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία μπαταρίας ή που δεν κατανοούν τις παρούσες οδηγίες χρήσης να χειρίζονται εργαλεία μπαταρίας.

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση:


1. Η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών και φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη, με αποτέλεσμα σοβαρό ή μοιραίο τραυματισμό και απώλεια περιουσίας.
2. Η χρήση ελαιοραβδιστικών, μπαταριών και φορτιστών εκτός των προδιαγραφών σχεδιασμού τους θα προκαλέσουν σοβαρό ή μοιραίο τραυματισμό και απώλεια περιουσίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά, τρίτα άτομα και ζώα κοντά στον χώρο εργασίας.
4. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και το ελαιοραβδιστικό είναι διαθέσιμα πριν από τη χρήση.
5. Εάν το ελαιοραβδιστικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας το συντομότερο δυνατό.

Μέθοδος χρήσης τηλεσκοπικού σωλήνα


Αφού χαλαρώσετε την επάνω σύσφιξη στη λαβή, ρυθμίστε με το χέρι ώστε να ταιριάζει στο μήκος εργασίας.
Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, με το χέρι, πιέστε τη σύσφιξη για να κλειδώσει σε σταθερή θέση.

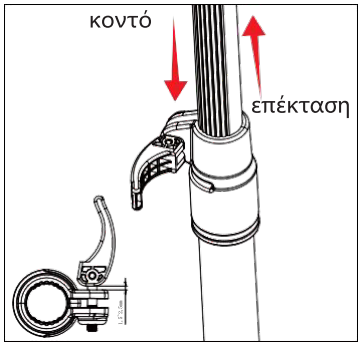


Ρυθμίστε τη σκανδάλη για χαλάρωση και σύσφιξη.

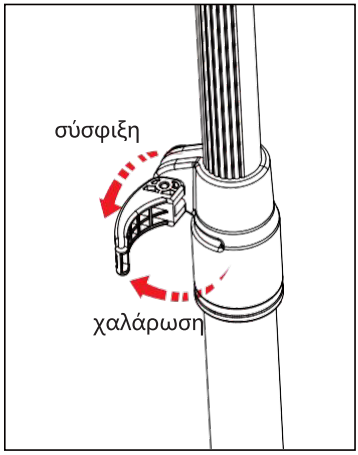

Κλείστε στη λαβή στο κάτω μέρος για να στερεώσετε το τρέχον μήκος.
κοντάρι προέκτασης στο

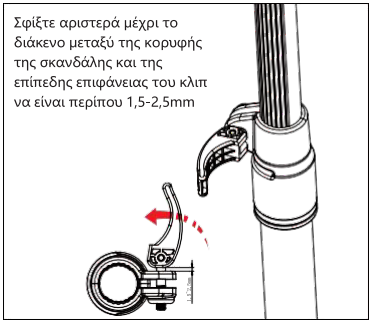

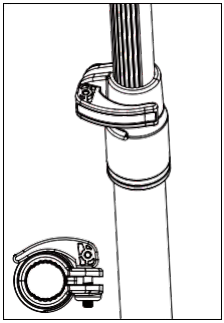


Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκομιδή καρποφόρων δέντρων σε οπωρώνες και χρησιμοποιείται στη συγκομιδή καρπών που παραδοσιακά συλλέγονται με το χέρι, όπως τζίτζιφο, καρύδι, φουντούκι, αμύγδαλο, ελιά, φιστίκι, φυσαλίδα και ιπποφαές.

Η απόδοση της συγκομιδής είναι 5-10 φορές μεγαλύτερη από αυτή της χειρωνακτικής συγκομιδής, μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τη χειρωνακτική συγκομιδή, ενώ το μηχάνημα έχει απλή λειτουργία και πρακτική χρήση.


Κατάλογος συσκευασίας


1. Τηλεσκοπικό ελαιοραβδιστικό
2. Σταθερό ελαιοραβδιστικό (δεν περιλαμβάνεται)
3. Ραβδί από ανθρακόνημα
4. Βάση ραβδιού από ανθρακόνημα
5. Εξαγωνικό κλειδί M4
6. Εξαγωνικό κλειδί M6
7. Καλώδιο σύνδεσης 12 μέτρων

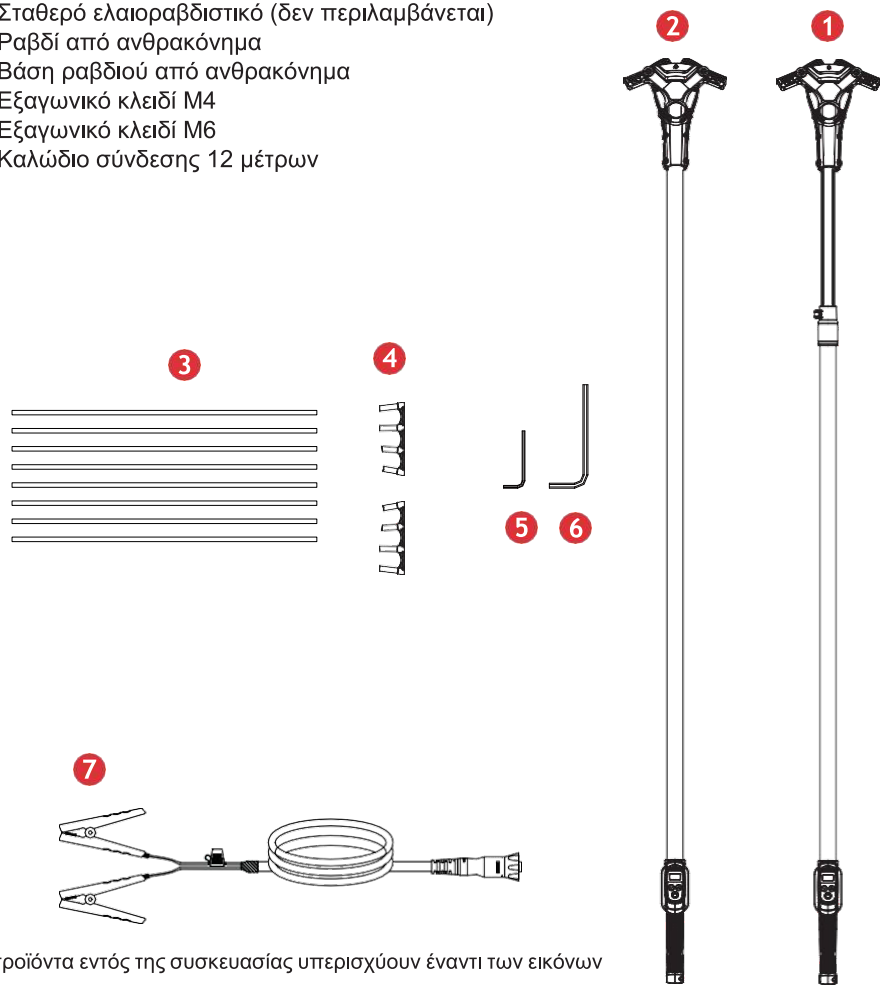

Τα προϊόντα εντός της συσκευασίας υπερισχύουν έναντι των εικόνων

Εύρος εργασίας

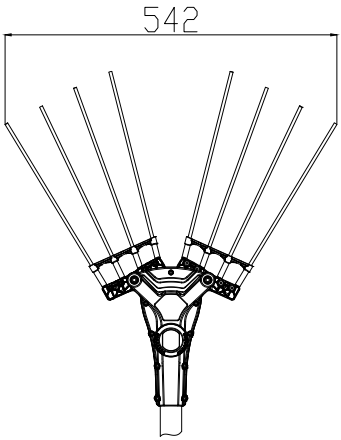

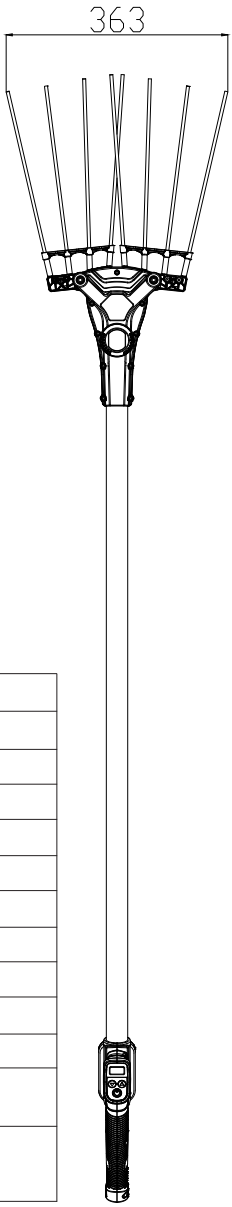


Παράμετρος προδιαγραφών

Βασικές παράμετροι	
Ονομαστική τάση	12V
Πίνακας ελέγχου	Έλεγχος 3 ταχυτήτων
Λειτουργία Cruise	Ναι
Μέγιστη ταλάντωση	Περίπου 542 mm
Ραβδί από ανθρακόνημα	4+4 Ø5mm
Οθόνη ενδείξεων	Οθόνη OLED
Ονομαστική ισχύς	Περίπου 60W
Σχέση ταχύτητας μετάδοσης	Περίπου 21:1
Μέγιστη παρεχόμενη ισχύς	Περίπου 350W
Τύπος κινητήρα	Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Καθαρό βάρος μηχανήματος χωρίς εξαρτήματα	Το τηλεσκοπικό μοντέλο ζυγίζει περίπου 2,8 kg
Συνολικό μήκος μηχανήματος χωρίς εξαρτήματα	Το τηλεσκοπικό μοντέλο είναι περίπου 2,2 έως 3,1 μέτρα

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και σύνδεση μπαταρίας


Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης του ραβδιού από ανθρακόνημα έχει ως εξής:
1. Ευθυγραμμίστε το ραβδί από ανθρακόνημα με την υποδοχή του και βιδώστε με το χέρι
2. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί M3 για να ασφαλίσετε την εξαγωνική βίδα στην υποδοχή του ραβδιού. Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης και αντικατάστασης είναι η ίδια.
3. Εισαγάγετε το άκρο του τελικού συνδέσμου καλά στον σύνδεσμο του μηχανήματος, σφίξτε το παξιμάδι, και στη συνέχεια συνδέστε το κόκκινο άκρο του τελικού συνδέσμου στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας, και το μαύρο άκρο στον αρνητικό ακροδέκτη.

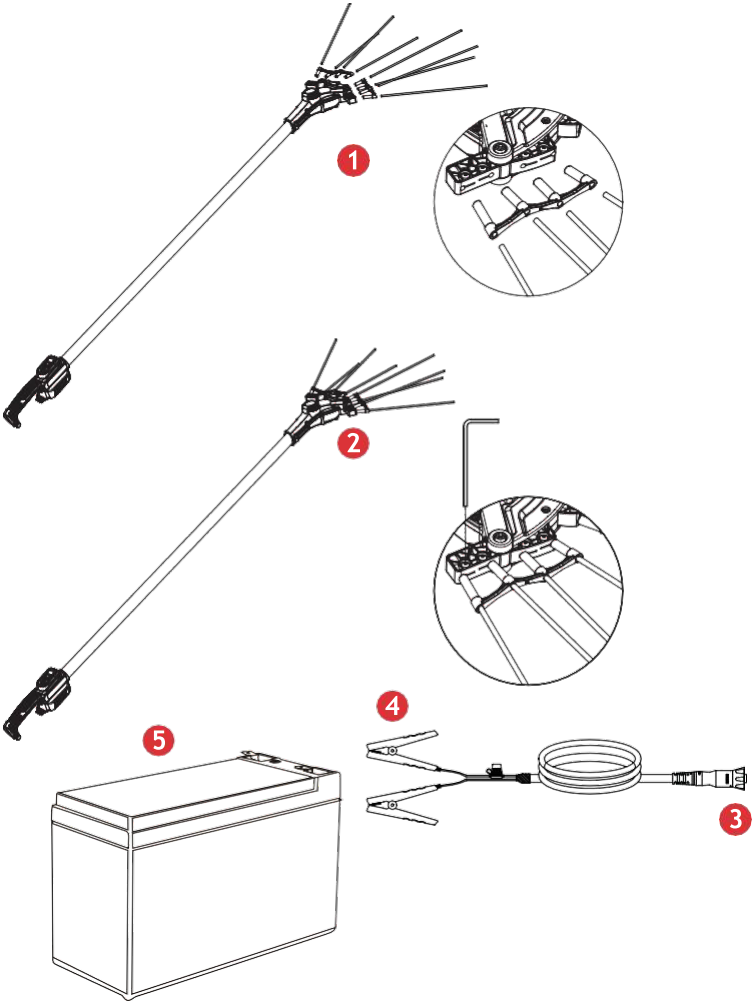

Εκκίνηση ελαιοραβδιστικού


Οδηγίες λειτουργίας για την εκκίνηση του μηχανήματος

1. Συνδέστε σωστά τα κλιπ του τροφοδοτικού που αντιστοιχούν στον θετικό και αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας.
2. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το ΛΟΓΟΤΥΠΟ.
3. ③ Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα μετά την εκκίνηση και ενεργοποιήστε αυτόματα τη λειτουργία cruise (πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα)
4. ④ Κατέβασμα ταχύτητας
5. ⑤ Ανέβασμα ταχύτητας
6. ⑥ Το εικονίδιο του μηχανήματος υποδεικνύει τον τρόπο εκκίνησης του μηχανήματος
7. ⑦ Καταγεγραμμένες ώρες εργασίας
8. ⑧ Ταχύτητα (1, 2, 3)
9. Ένδειξη μπαταρίας (Η ένδειξη απεικονίζει την πραγματική ισχύ της μπαταρίας)
10. Περιοχή ένδειξης σφάλματος

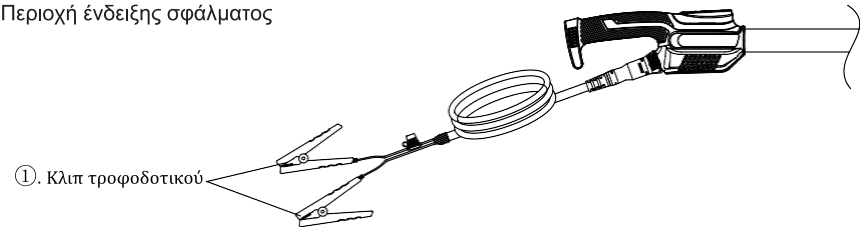

Οδηγίες εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας:

1. ③ Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα μετά την εκκίνηση και ενεργοποιήστε αυτόματα τη λειτουργία cruise (πατήστε ξανά το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα)
2. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

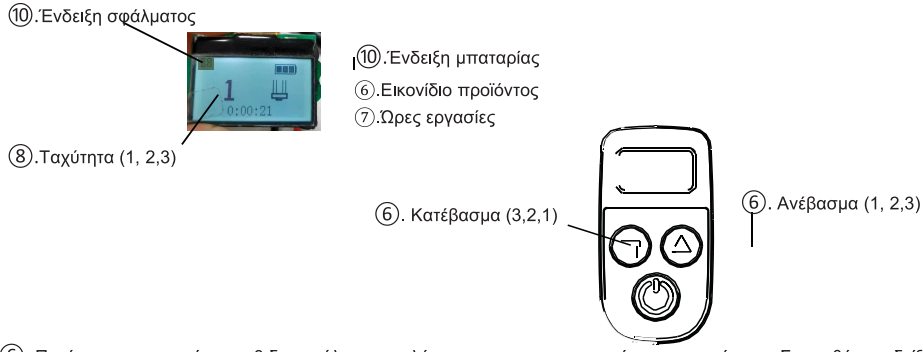

⑥. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ΛΟΓΟΤΥΠΟ.

③. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα μετά την εκκίνηση και στη συνέχεια ενεργοποιήστε αυτόματα τη λειτουργία cruise (πατήστε ξανά το κουμπί για να σταματήσετε το μηχάνημα).

Καθαρισμός και συντήρηση

Μετά τη χρήση

1. Μετά τη χρήση, κλείστε τον διακόπτη του μηχανήματος και αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας
2. Εάν το μηχάνημα είναι υγρό, σκουπίστε το
3. Καθαρίστε τις ακαθαρσίες από το ελαιοραβδιστικό
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα από την μπαταρία

Μέθοδοι αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων

Πρόβλημα	Σφάλμα	Επίλυση
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί	1. Το βύσμα καλωδίου δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	Συνδέστε το βύσμα καλωδίου
	2. Το καλώδιο πέφτει μέσα στο μηχάνημα	Συνδέστε τα καλώδια
	3. Μερική αποσύνδεση τροφοδοσίας μπαταρίας	Ελέγξτε και συνδέστε με πολύμετρο
Θόρυβος	4. Σοβαρή φθορά γραναζιού	Αντικαταστήστε τα γρανάζια
	5. Έντονη φθορά ρουλεμάν	Αντικατάσταση ρουλεμάν
Υπερθέρμανση	6. Παρατεταμένη λειτουργία	Μετά από κάθε 120 λεπτά φυσιολογικής εργασίας, κάνετε 10 λεπτά διάλειμμα

Φύλαξη και μεταφορά

Φύλαξη

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι κλειστός
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό
3. Φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά
4. Το μηχάνημα πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό

Μεταφορά

1. Κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα μπορεί να αναποδογυρίσει ή να μετακινηθεί, προκαλώντας τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας.
2. Ακινητοποιήστε το με σχοινί ή ιμάντα έτσι ώστε να μην πέσει ή κινηθεί.
3. Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό κατά τη μεταφορά, με κλειστό τον διακόπτη ισχύος του μηχανήματος.

Προφυλάξεις ασφαλείας



Προειδοποίηση! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να επιφέρει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό!

Οδηγίες ασφαλείας στον χώρο εργασίας

1. Κρατάτε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό: η ακαταστασία και ο ανεπαρκής φωτισμός μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εκρηκτικό, εύφλεκτο και υγρό περιβάλλον.
3. Απομακρύνετε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους προτού χειριστείτε κανονικά το μηχάνημα, ώστε να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό από απόσπαση της προσοχής κατά τη χρήση.

Οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας

1. Η υποδοχή μπαταρίας των εργαλείων πρέπει να ταιριάζει με τον ακροδέκτη της μπαταρίας. Μην τροποποιείτε ποτέ την υποδοχή και το βύσμα.
2. Μην εκθέτετε τα εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Η εισροή νερού ή άλλων υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και προκαλεί ηλεκτρική ζημιά.
3. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να σηκώσετε τον ιμάντα, να τραβήξετε το εργαλείο ή να βγάλετε το βύσμα του. Κρατάτε το εργαλείο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη και μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά. Τα ελαττωματικά ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Οδηγίες προσωπικής ασφάλειας

1. Μένετε πάντα σε επαγρύπνηση, προσέχετε τη λειτουργία και έχετε ενέργεια όταν χειρίζεστε εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία μπαταρίας εάν νιώθετε κούραση, έχετε καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ ή βρίσκεστε υπό αγωγή. Η ελλιπής ενέργεια κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
2. Χρησιμοποιείτε συσκευές προστασίας και φοράτε πάντα γυαλιά κ.λπ. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, η χρήση μάσκας εργασίας, αντιολισθητικών υποδημάτων και κράνους ασφαλείας, καθώς και συσκευών προστασίας της ακοής μπορούν να μειώσουν το ενδεχόμενο τραυματισμού.
3. Πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο, απομακρύνετε όλα κλειδιά. Κλειδιά που έχουν παραμείνει στα περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
4. Κατά τη λειτουργία, μην απλώνετε πολύ τα χέρια σας: κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή εργασίας και μην τα απλώνετε ποτέ κάτω από υλικά για οποιονδήποτε λόγο. Εν τω μεταξύ, βεβαιωθείτε ότι τυχόν υλικά ή επιφάνειες κάτω από την περιοχή λειτουργίας δεν θα υποστούν ζημιά και προσέχετε πάντα την ισορροπία μεταξύ των ποδιών και του σώματός σας, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε καλά τα εργαλεία σε περίπτωση ατυχήματος.
5. Φοράτε σωστά ρούχα. Μη φοράτε χαλαρά ρούχα και κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα και αξεσουάρ και τα μακριά μαλλιά μπορούν να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.

Αφύσικες συνθήκες και μέθοδοι διαχείρισης

1. Η μπαταρία δεν φορτίζει φυσιολογικά. Αρχικά, ελέγξτε εάν ο φορτιστής μπαταρίας είναι ο φορτιστής που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν. Δεύτερον, προσέξτε εάν η τάση φόρτισης συνάδει με την τάση στην πινακίδα.
2. Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, κλείστε αμέσως τον διακόπτη.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, η μπαταρία μπορεί να αφήνει να διαρρεύσει υγρό, επομένως μην αγγίζετε αυτό το υγρό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, επισκεφθείτε νοσοκομείο αφού ξεπλύνετε με νερό. Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.


Σέρβις

Εάν έχετε ερωτήσεις κατά τη χρήση, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ομοίως, το εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης θα επισκευάσει το μηχάνημα με πανομοιότυπα ανταλλακτικά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απόδοση.

Δήλωση

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ελέγξτε εάν υπάρχουν αλλαγές! Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των γραφικών εικόνων και περιγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο και των πραγματικών αντικειμένων, δίνετε βάση στα πραγματικά αντικείμενα!

Οδηγίες καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ελαιοραβδιστικού:

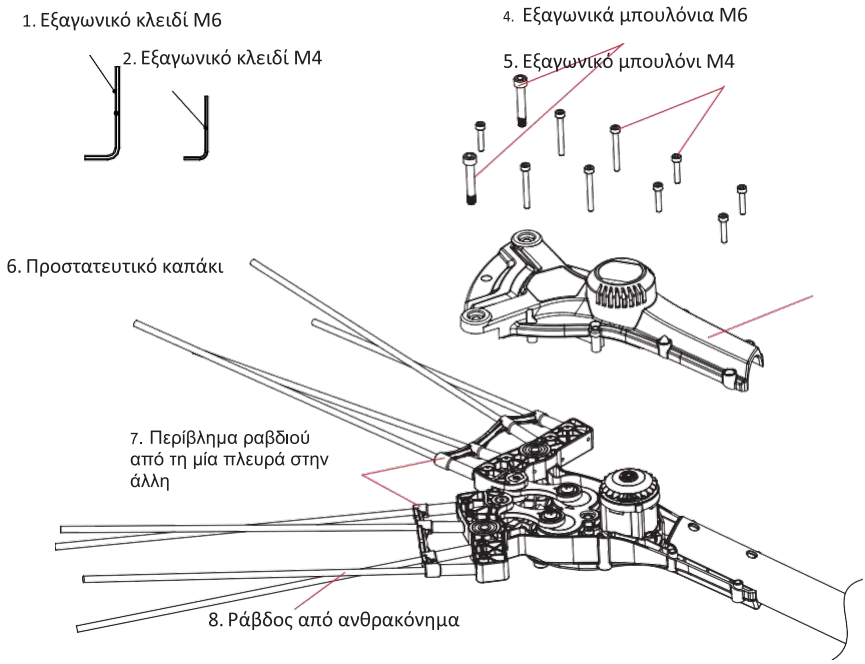


1. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή, απενεργοποιήστε και επιβεβαιώστε ότι η τροφοδοσία έχει αποσυνδεθεί και η μπαταρία έχει αφαιρεθεί προτού εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες (συνιστάται συντήρηση του μηχανήματος μετά από 50 ώρες χρήσης ή μία φορά τον χρόνο)
2. (1) (2) εξαγωνικό κλειδί και κατσαβίδι. (4) εξαγωνικές βίδες
3. (5) Ανοίξτε το άνω προστατευτικό καπάκι, καθαρίστε όλες τις εσωτερικές ακαθαρσίες και, στη συνέχεια, συναρμολογήστε την επένδυση και σφίξτε όλες τις βίδες σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο
4. Βεβαιωθείτε ότι το (6) αριστερό και δεξί κάλυμμα του βραχίονα και (7) οι ράβδοι από ανθρακόνημα, δεν έχουν σπάσει και δεν φέρουν ζημιά. Εάν είναι σπασμένοι ή κατεστραμμένοι πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε να μην επηρεαστεί η χρήση, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

⚠

Προειδοποίηση: (1) Εάν η μπαταρία δεν αποσυνδεθεί κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή, το μηχάνημα μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές
(2) Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης ή αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα, την εξωτερική επιφάνεια, τα δομικά μέρη, τις μπαταρίες και τους φορτιστές. Τα σχετικά μέρη ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε ή η διάταξη ασφαλείας να μη λειτουργεί, με αποτέλεσμα πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν
(3) Μην επιχειρείτε να κάνετε συντήρηση στο μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή. Εάν χρειάζονται συντήρηση, επικοινωνήστε εγκαίρως με τον αντιπρόσωπο σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος.

Ανοιχτό διάγραμμα τηλεσκοπικού

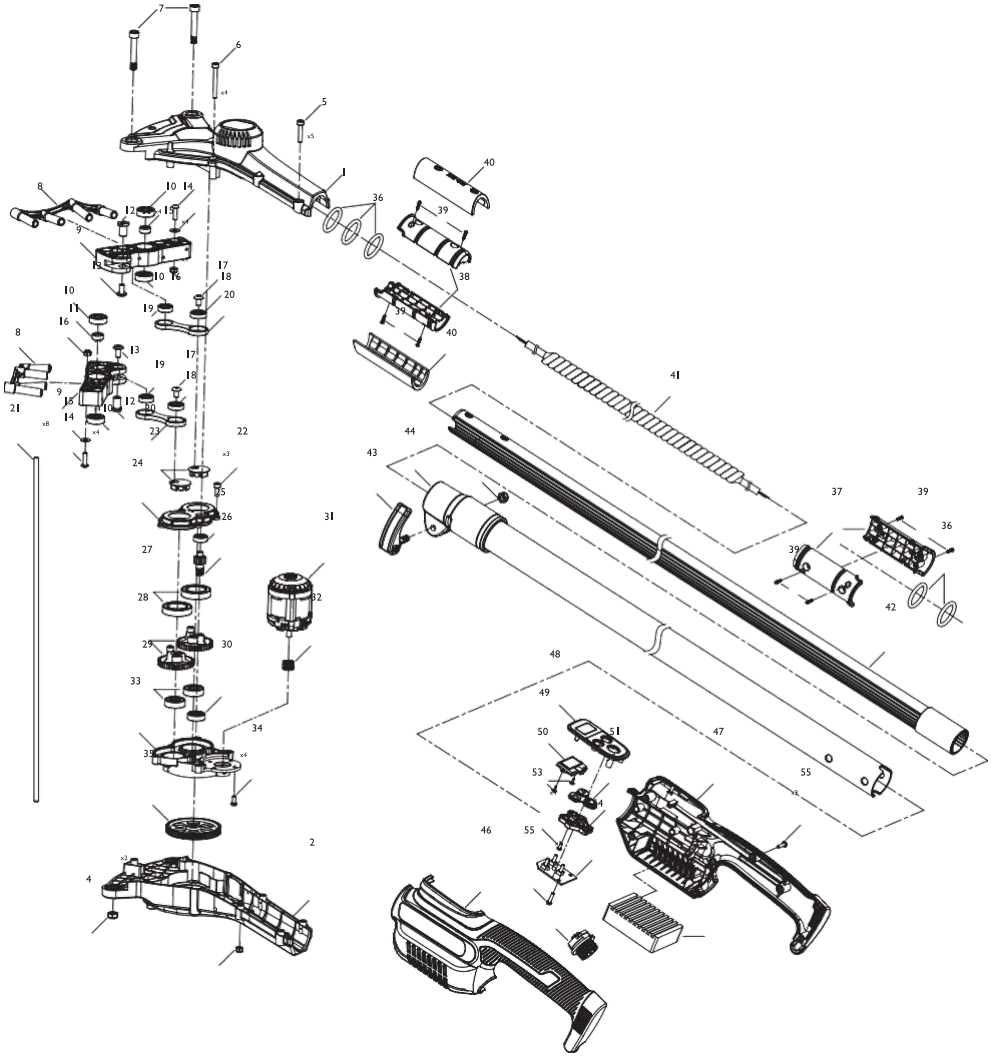

Αρ. εξαρτήματος		Όνομα εξαρτήματος	Ποσότητα
1	3010900916000	Άνω κάλυμμα	1
2	3010900916001	Κάτω κάλυμμα	1
3	3120000720000	Παξιμάδι	9
4	3120000710000	Παξιμάδι	2
5	3100110270000	Βίδα	5
6	3100116000000	Βίδα	4
7	3100117000000	Βίδα	2
8	3010900915000	Περίβλημα ράβδου	2
9	3010600000150	Υποδοχή ράβδου	2
10	3130028020000	Σφαιρικό ρουλεμάν	4
11	3103080001000	Περίβλημα	2
12	3180100001600	Σύνδεση ράβδου	2
13	3100122000000	Βίδα	2
14	3100115000000	Βίδα	8
15	3140800003000	Ροδέλα	8
16	3120000720000	Παξιμάδι	8
17	3101100322000	Βίδα	2
18	3130019000200	Σφαιρικό ρουλεμάν	2
19	3130019010000	Σφαιρικό ρουλεμάν	2
20	3180100001500	Ράβδος σύνδεσης	2
21	1060000500000	Ράβδος από ανθρακόνημα	8
22	3100200060000	Βίδα	3
23	3010600406700	Φίλτρο σκόνης	2
24	3050501800000	Άνω κάλυμμα κιβωτίου ταχυτήτων	1
25	3130028090000	Σφαιρικό ρουλεμάν	1
26	3030050023000	Άξονας άρθρωσης	1
27	3130028230000	Ένσφαιρο ρουλεμάν	2
28	3030502600000	Δόντι εξόδου	2
29	3130026020000	Σφαιρικό ρουλεμάν	2
30	3130022069000	Σφαιρικό ρουλεμάν	1
31	5010111821000	Κινητήρας	1
32	3030502500000	Δόντι κινητήρα	1
33	3050501700000	Σώμα κιβωτίου ταχυτήτων	1
34	3100110313000	Βίδα	4
35	3030040000050	Οδοντοτροχός μετάδοσης	1
36	3080100061000	Δακτύλιος Ο	6
37	3018010162000	Αδιάβροχο κουζινέτο	2
38	3018010164000	防Αδιάβροχο κουζινέτο	2
39	3100110470100	Βίδα	8
40	3130806700000	Κουζινέτο	2
41	3070000501400	Τριπύρηνο σύρμα	1
42	7030014000000	Αυλακωτή διάταξη χιτωνίου	1
43	7011690011009	Διάταξη κολάρου σκανδάλης	1
44	3018000168000	Διάταξη κολάρου ράβδου ανθ/τος	1
45	3103000143500	Παξιμάδι	1
46	3010900944000	Αριστερή επένδυση πίσω λαβής	1
47	3010900944001	Δεξιά επένδυση πίσω λαβής	1
48	3030336090000	Κάλυμμα οθόνης	1
49	2220000060000	Οθόνη ενδείξεων	1
50	3100110540100	Βίδα	2
51	3011000014000	Λαστιχένιο κουμπί	1
52	3030336100000	Υποστηρικτικό κουμπιού	1
53	3100110210000	Βίδα	4
54	4011682000000	Πίσω κάλυμμα	1
55	3100110050000	Βίδα	12
56	7070100000000	Εξωτερικός σύνδεσμος	1
57	4010201012700	PCB	1

Δελτίο πιστοποίησης προϊόντος

Είδος προϊόντος

Αριθμός προϊόντος

Επιθεωρη .....

- (Τάση λειτουργίας)
- (Τάση φόρτισης)
- (Μπαταρία λιθίου)

e Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν χρήση αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Επιπλέον, τα στοιχεία στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προειδοπο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

Είδος αγοράς

Αριθμός προϊόντος .....

Ημερομηνία αγοράς

Περίοδος εγγύησης .....

Όνομα πελάτη

Τηλέφωνο .....

Διεύθυνση

Ταχυδρομικός κώδικας

Σφραγίδα πωλητή

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Είδος αγοράς ..... Αριθμός προϊόντος

Ημερομηνία αγοράς .....

Περίοδος εγγύησης Όνομα πωλητή .....

..... Τηλ. πωλητή .....

.....

Διεύθυνση

Παρατηρήσεις:

- **Αυτή η κάρτα εγγύησης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εντός των κριτηρίων της υπηρεσίας εγγύησης**
- **Πτώση στο νερό ή ανθρωπογενής ζημιά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εγγύησης**
- **Φυλάξτε αυτήν την κάρτα - Δείξτε την μαζί με το τιμολόγιο εάν υποστεί ζημιά**
- **Η κάρτα αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τον πωλητή.**

Συνθήκες εγγύησης:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το εργοστάσιο ή ο πωλητής θα παρέχουν δωρεάν σέρβις για ζημιά που προκαλείται από αστοχία απόδοσης.

Συνθήκες μη δωρεάν εγγύησης:

Για ανθρωπογενείς ζημιές, δεν παρέχεται δωρεάν σέρβις.

Η κάρτα εγγύησης και το αρχικό τιμολόγιο αγοράς πρέπει να φυλάσσονται εντός της περιόδου εγγύησης..Χωρίς κάρτα εγγύησης και πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς δεν παρέχεται δωρεάν σέρβις.

Φυσικά αίτια (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός, κ.λπ.).

Εργαλεία που αποσυναρμολογήθηκαν από μη εγκεκριμένο προσωπικό.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εισάγεται από την ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 92, 10442
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 5193100
E-mail: info@papadopoulos.com.gr