

AGRO FORCE

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 16.8V



**PROTECH
598S**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)



Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το παρόν φυλλάδιο **ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τη λειτουργία και το χειρισμό του προϊόντος. Διατηρήστε το προϊόν σε καλή κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης του, εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία του και φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο και τα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εισάγεται από την:

VLACHOSTOOLS

Εγνατίας 56, Θεσσαλονίκη Ευκαρπία, Τ.Κ 56429, Ελλάδα, Τηλ: 2313058336

www.vlachostools.gr

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Επεξήγηση συμβόλων.....	3
Περιγραφή προϊόντος.....	3
Τεχνικές προδιαγραφές.....	4
Προεπισκόπηση προϊόντος.....	4
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	4
Υποδείξεις ασφαλείας.....	5
Υποδείξεις ενδυμασίας.....	5
Υποδείξεις εργασιακού περιβάλλοντος.....	5
Απαιτήσεις ασφαλείας εργαλείου.....	6
Οδηγίες αφάλειας για την λάμα.....	6
Οδηγίες ασφαλείας για την αλυσίδα.....	6
Προφυλάξεις λειτουργίας.....	6
Προφυλάξεις κοπής.....	6
Προφυλάξεις κλαδέματος.....	7
Προφυλάξεις για υλοτόμηση.....	7
Υποδείξεις κλωστήματος.....	8
Καθαρισμός συντήρηση και επισκευή.....	9
Επιθεώρηση πριν την χρήση.....	9
Συναρμολόγηση αλυσοπριόνου.....	9
Λάδι λίπανσης αλυσίδας.....	10
Έναρξη αλυσοπριόνου.....	10
Καθαρισμός αλυσοπριόνου.....	11
Καθαρισμός λάμας και αλυσίδας.....	11
Συντήρηση.....	11
Χρήση και φροντίδα μπαταρίας.....	11
Υποδείξεις ασφαλείας επαναφορτιζόμενου αλυσοπριόνου.....	12
Αιτία και πρόληψη κλωστήματος.....	12
Δήλωση Συμμόρφωσης.....	13
Εγγύηση και όροι εγγύησης.....	13

Εισαγωγή

Αγαπητοί χρήστες, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ποιοτικά προϊόντα AGROFORCE της εταιρείας μας! Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κατανοήστε όλες τις υποδείξεις και οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος αυτού και πρέπει να το συνοδεύει πάντα σε περίπτωση δανεισμού ή μεταπώλησης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά τη χρήση, επικοινωνήστε μαζί μας εγκαίρως και για να σας απαντήσουμε. Σας ευχόμαστε καλή χρήση!

Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Μη τήρηση των σχετικών προειδοποιήσεων και οι οδηγίων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλους σοβαρούς τραυματισμούς

Επεξήγηση συμβόλων



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.



Κρατάτε μακριά από βροχή.



Αν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, απουσιάζει άμεσα από την πρίζα



Προειδοποίηση / κίνδυνος.



Να φοράτε κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας.



Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.



Κατεύθυνση κίνησης αλυσίδας.



Να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα.



Μην το πετάτε στα σκουπίδια



Προσοχή στο κλότσημα.

Περιγραφή προϊόντος



1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
2. Μπορεί να φορτιστεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
3. Διαθέτει διπλή μόνωση, δεν χρειάζεται γείωση.
4. Θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η φόρτιση υπερθερμανθεί.
5. Μην πετάτε τον φορτιστή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
6. Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου είναι για κοπή κλαδιών μικρής διαμέτρου


Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	DC 16.8V
Τύπος μπαταρίας	16.8V 2.6A / 4.0A
Μέγιστη ισχύς	350W
Μέγιστη διάμετρος κοπής	120mm
Μέγεθος λάμας	125mm
Ταχύτητα αλυσίδας	11m/s
Βάρος αλυσοπρίονου	0.88kg
Βάρος Μπαταρίας	0.26/0.36kg
Οδηγός αλυσίδας	7 δόντια

- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση
- Οι προδιαγραφές και μπαταρίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πωλούνται.

Προεπισκόπηση προϊόντος

1. Μπαταρία (x2)
2. Διακόπτης ενεργοποίησης ισχύος
3. Κομβίο ασφάλισης σκανδάλης
4. Σκανδάλη
5. Περικόχλιο ασφάλισης
6. Τρύπα υποδοχής λαδιού
7. Λάμα οδήγησης
8. Αλυσίδα
9. Δοχείο λαδιού

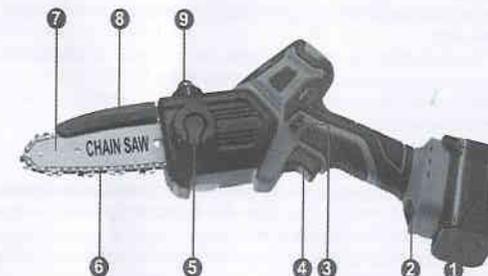

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η βαλίτσα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αξεσουάρ:

1. Αλυσοπρίονο μπαταρίας
2. Μπαταρία
3. Φορτιστής
4. Εργαλεία συντήρησης



Υποδείξεις ασφαλείας

Ο σκοπός χρήσης αυτού του εργαλείου είναι για κλάδεμα κλαδιών μικρής διαμέτρου, κατάλληλα για κήπους και περιβόλια.

Προφυλάξεις πριν από τη λειτουργία

Η χρήση μπαταριών και φορτιστών που δεν έχουν σήμανση ή έγκριση από την εταιρεία μας, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς καθώς και υλικές ζημιές.

Απαιτήσεις χειριστή

Προειδοποίηση! Εάν ο χρήστης δεν διαβάσει και δεν κατανοήσει τα περιεχόμενα του εγχειριδίου. Απαγορεύεται η χρήση και η επαφή με το αλυσοπρίονο, την μπαταρία και τον φορτιστή. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς στον χρήστη και στους γύρω του.

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών, βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

Διασφαλίστε ότι ο χρήστης συμμορφώνεται πλήρως με τα ακόλουθα:

1. Κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου ή χρήσης της μπαταρίας και του φορτιστή, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχολογικά κατάλληλος για τέτοιες εργασίες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει παρουσία ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του.
2. Ο χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
3. Πριν την πρώτη χρήση, ο χειριστής θα πρέπει να έχει λάβει το εγχειρίδιο χρήσης ή οδηγίες για τη χρήση του εργαλείου από επαγγελματία.
4. Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
5. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα για πρώτη φορά, θα πρέπει να πρώτα να εξασκηθούν στη χρήση του αλυσοπρίονου, επάνω σε πρόχειρα τεμάχια.

Υποδείξεις ενδυμασίας

Προειδοποίηση!

1. Να ντύνεστε κατάλληλα. Να μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή εξαρτήματα. Να διατηρείτε ρούχα, γάντια και μαλλιά μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα εξαρτήματα ή τα μακριά μαλλιά κινδυνεύουν να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
2. Όταν το αλυσοπρίονο βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να πετάνονται απορρίμματα ή πριονίδια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
 - α. Να φέρετε κατάλληλη προστασία όρασης.
 - β. Συνιστάται να φοράτε προσωπίδα.
 - γ. Να μην φοράτε κοντομάνικα μπλουζάκια, σορτσάκια, ή συναφή ρουχισμό όπου μένουν εκτεθειμένα διάφορα σημεία του σώματος σας.
3. Αντικείμενα που πέφτουν από ύψος μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου θα παράγεται σκόνη και πριονίδια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κακή κυκλοφορία του αέρα ή αλλεργική αντίδραση.
5. Ο ακατάλληλος ρουχισμός μπορεί να πιαστεί από τα κλαδιά ή σε διχάλες δέντρου, επηρεάζοντας την εργασία του αλυσοπρίονου. Η χρήση ακατάλληλου ρουχισμού μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.
 - α. Να φοράτε στενά και εφαρμοστά ρούχα.
 - β. Να μην φοράτε κασκόλ και κοσμήματα.
6. Ο χρήστης, εάν πλησιάσει υπερβολικά την αλυσίδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου, ενδέχεται να τραυματιστεί σοβαρά. Να φοράτε παντελόνια με κατάλληλο βαθμό προστασίας, ανάλογα με την ταχύτητα του αλυσοπρίονου.
7. Ο χρήστης ενδέχεται να τραυματιστεί κατά το πριόνισμα ξύλου. Συγκεκριμένα, ο χρήστης ενδέχεται να έρθει σε επαφή με τα αιχμηρά άκρα της αλυσίδας κατά τη διάρκεια καθαρισμού του εργαλείου ή της αλυσίδας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης θα πρέπει να φοράει κατάλληλα γάντια εργασίας.
8. Η χρήση ακατάλληλων υποδημάτων μπορεί να προκαλέσει πτώση ή ολίσθηση. Ο χρήστης ενδέχεται να τραυματιστεί εάν έρθει σε επαφή με το αλυσοπρίονο κατά την πτώση του. Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα για αλυσοπρίονα με το βαθμό προστασίας να καθορίζεται ανάλογα με την ταχύτητα του αλυσοπρίονου.

Υποδείξεις εργασιακού περιβάλλοντος

1. Οι παρειρισκόμενοι, τα παιδιά και τα ζώα που δεν έχουν αντιληφθεί την παραγωγή σκόνης και άλλων απορριμμάτων ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο και να τραυματιστούν σοβαρά. Να κρατάτε παρειρισκόμενους, παιδιά και ζώα μακριά από το χώρο εργασίας.
2. Το αλυσοπρίονο δεν είναι αδιαβροχο και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία εάν χρησιμοποιηθεί υπό βροχή ή σε υγρό περιβάλλον, προκαλώντας τραυματισμό στον χρήστη και ζημιά στο εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό υπό βροχή ή σε υγρά περιβάλλοντα.
3. Το μοτέρ του αλυσοπρίονου ενδέχεται να παράγει σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, εάν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, προκαλώντας ταυτόχρονα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο και υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο σε εκρηκτικά ή εύφλεκτα περιβάλλοντα.

Απαιτήσεις ασφάλειας εργαλείου

Προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας, το αλυσοπρίονο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

1. Η αλυσίδα δεν πρέπει να έχει υποστεί την οποιαδήποτε ζημιά.
2. Το αλυσοπρίονο πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.
3. Η χειρολαβή δεν πρέπει να υποστεί την οποιαδήποτε ζημιά.
4. Η σκανδάλη θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
5. Το πρόγραμμα ελέγχου λειτουργίας πρέπει να λειτουργεί σωστά και να μην έχει τροποποιηθεί.
6. Το βάθος της αλκάκωσης των δοντιών μεταξύ του οδοντωτού τροχού και σας αλυσίδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.
7. Η συναρμολόγηση της λάμας οδήγησης και της αλυσίδας θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.
8. Η λάμα οδήγησης και η αλυσίδα να είναι σωστά εγκατεστημένες.
9. Η αλυσίδα να έχει τενωθεί σωστά.
10. Να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή, εγκεκριμένα για χρήση με το μοντέλο αυτό.
11. Τα εξαρτήματα να είναι σωστά εγκατεστημένα.

Εάν το προϊόν δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας, τα εξαρτήματα δεν θα μπορέσουν να εκτελέσουν τη δέουσα λειτουργία τους ή ο μηχανισμός ασφαλείας δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς

1. Το αλυσοπρίονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε καλή κατάσταση. Εάν το αλυσοπρίονο είναι βρώμικο ή βρεγμένο : καθαρίστε και αφίστε το να στεγνώσει
2. Μην τροποποιείτε το αλυσοπρίονο σας, για παράδειγμα, μην τροποποιήστε την πλάκα οδήγησης και την αλυσίδα
3. Εάν το σύστημα ελέγχου δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα που παρέχονται από το εργοστάσιό μας.
5. Τοποθετήστε την πλάκα οδήγησης και την αλυσίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου
6. Για την εγκατάσταση των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στα βήματα στο εγχειρίδιο.
7. Μην τοποθετείτε τίποτα στο αλυσοπρίονο

Οδηγίες για την ασφάλεια της πλάκας οδήγησης.

Εάν η πλάκα οδήγησης πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, η πλάκα οδήγησης είναι ασφαλής για χρήση

1. Η λάμα οδήγησης να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
2. Η λάμα οδήγησης να μην είναι παραμορφωμένη ή ατελής.
3. Το βάθος αλκάκωσης σας λάμας οδήγησης να μην έχει υποστεί καμία εμφανή αλλαγή.
4. Η ράγα σας λάμας οδήγησης να είναι ομαλή χωρίς ρινίσματα.
5. Να μην υπάρχει σμίκρυνση ή ρωγμές στην αλκάκωση σας λάμας οδήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Εάν η πλάκα οδήγησης δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση, η πλάκα οδήγησης δεν μπορεί να χωρέσει καλά την αλυσίδα. Υπάρχει κίνδυνος η αλυσίδα να τηρήξει έξω από τον οδηγό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο λάμες οδήγησης που βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
2. Εάν η αλκάκωση της πλάκας οδήγησης είναι μικρότερη από το ελάχιστο βάθος, αντικαταστήστε την πλάκα οδήγησης με μια καινούργια
3. Να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τη λάμα οδήγησης μετά από κάθε χρήση του αλυσοπρίονου.
4. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον αντιπρόσωπό μας.

Οδηγίες ασφαλείας για την αλυσίδα.

Εάν η πλάκα οδήγησης πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, η αλυσίδα είναι ασφαλής για χρήση όταν:

1. Η αλυσίδα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση
2. Το άκρο κοπής των κοπτήρων της αλυσίδας πρέπει να είναι αιχμηρά.
3. Το βάθος εγκοπής των άκρων κοπής των κοπτήρων σας αλυσίδας θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σας αλυσίδας.
4. Το μήκος της κοπτικής κεφαλής κοπής πληροί το πρότυπο λείανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Εάν τα μέρη και εξαρτήματα δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, δεν θα μπορούν να εκτελέσουν την προβλεπόμενη εργασία σας και η διάταξη ασφαλείας θα καταστεί άχρηστη, οδηγώντας σε πρόκληση σοβαρού προσωπικού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου.

1. Μη χρησιμοποιείτε αλυσίδες που έχουν υποστεί ζημιά
2. Η λείανση των κοπτήρων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.
3. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Προφυλάξεις λειτουργίας

Προφυλάξεις κοπής

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!


1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χειριστής ενδέχεται να χάσει την συγκέντρωση του στην εργασία και να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς εάν σκοντάψει ή πέσει κάτω.

- α. Πάντα να εργάζεστε με ηρεμία και με σχέδιο.
 β. Να μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο υπό συνθήκες χαμηλής ορατότητας και σε σκοτεινά περιβάλλοντα.
 γ. Χρησιμοποιήστε το δικό σας αλυσοπρίονο
 δ. Μην υπερβαίνετε το ύψος των ώμων σας όταν χειρίζεστε το αλυσοπρίονο
 ε. Προσοχή στα εμπόδια
 ζ. Όταν λειτουργείτε το αλυσοπρίονο, να στέκεστε σε μία ασφαλή θέση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Για εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ύψος, να χρησιμοποιείτε κατάλληλο ανυψωτικό μηχανήμα ή μία ασφαλή σκαλωσιά

2. Η αλυσίδα του αλυσοπριόνου σε λειτουργία μπορεί να βλάψει τον χρήστη και να τον τραυματίσει σοβαρά.
 α. Μην αγγίζετε την αλυσίδα του πριονιού όταν βρίσκεται εν κινήσει.
 3. Η θερμοκρασία της αλυσίδας του πριονιού κατά τη λειτουργία αυξάνεται και το μήκος είναι μεγάλο. Εάν η αλυσίδα του πριονιού δεν μπορεί να ψυχθεί αποτελεσματικά και να τεντωθεί ξανά, η αλυσίδα του πριονιού μπορεί να πιδήξει έξω από την πλάκα οδήγησης και να προκαλέσει το σπάσιμό της. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.
 α. Βεβαιωθείτε ότι το λιπαντικό της αλυσίδας πριονιού λιπαίνει κανονικά.
 β. Ελέγξτε εάν η τάση της αλυσίδας του πριονιού είναι σωστή κατά τη λειτουργία. Εάν η αλυσίδα του πριονιού είναι χαλαρή, ρυθμίστε την έγκαιρα
 4. Εάν το αλυσοπρίονο ξεκινήσει παράξενα και λειτουργεί ασυνήθιστα κατά τη διάρκεια της εργασίας, το αλυσοπρίονο μπορεί να είναι σε επικίνδυνη κατάσταση και τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
 α. Σταματήστε να εργάζεστε και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο .
 5. Το αλυσοπρίονο δονείται (πηδάει) όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 α. Παρακαλούμε να φοράτε γάντια.
 β. Ξεκουραστείτε στην ώρα σας.
 γ. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα φυσικής κατάστασης: Συμβουλευτείτε έγκαιρα έναν γιατρό.
 6. Εάν η αλυσίδα του πριονιού που κόβει χτυπήσει σε σκληρό αντικείμενο, θα δημιουργηθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε περιβάλλον με εύφλεκτα υλικά. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και υλικές ζημιές.
 α. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο σε περιβάλλον με εύφλεκτα υλικά.
 7. Η αλυσίδα θα συνεχίσει να περιστρέφεται για λίγο μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να περιμένετε έως ότου η αλυσίδα να επέλθει σε πλήρη ακινησία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν ένα δέντρο βρίσκεται υπό ένταση, η λάμα οδήγησης ενδέχεται να πιαστεί και ο χρήστης να χάσει τον έλεγχο του αλυσοπριόνου, οδηγώντας σε σοβαρό τραυματισμό. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήστε μία τομή ανακούφισης στην τεταμένη πλευρά (1) και στη συνέχεια κόψτε στην χαλαρή πλευρά (2) (βλ. Εικόνα 1).

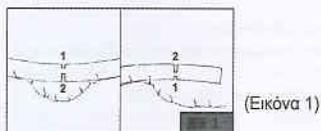

(Εικόνα 1)

Προφυλάξεις κλαδέματος


1. Εάν κλαδέψετε τα κλαδιά ενός υλοτομημένου δέντρου, ο κορμός θα χάσει την στήριξη του και ενδέχεται να κυλίσει, προκαλώντας σοβαρούς και θανάσιμους τραυματισμούς.
 α. Γυρίστε τον κορμό και κλαδέψτε τα κλαδιά.
 β. Μην στέκεστε επάνω στον κορμό για να τον κλαδέψετε.

Προφυλάξεις για υλοτόμηση

1. Άτομα τα οποία δεν φέρουν την κατάλληλη εμπειρία απαγορεύεται να πλησιάσουν τους χώρους υλοτόμησης καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού και υλικών ζημιών. Μην κόβετε δέντρα μόνος σας.
 2. Τα κλαδιά ή άλλα αντικείμενα που πέφτουν από υλοτομημένα δέντρα, ενδέχεται να πέσουν επάνω σε παρευρισκόμενους και να προκαλέσουν σοβαρό ή θανάσιμο προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
 α. Να κρίνετε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου έτσι ώστε να μπορεί να πέσει ομαλά.
 β. Οι παρευρισκόμενοι, τα παιδιά και τα ζώα θα πρέπει να βρίσκονται σε μία ελάχιστη απόσταση από το σημείο εργασίας, ίση με 2.5 φορές το ύψος του δέντρου.
 γ. Να παρατηρείτε την κορυφή του δέντρου στόχου και τα παρακείμενα δέντρα για να διασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παρεμβολή από οποιοδήποτε κλαδί κατά την πτώση τις κορυφής.
 3. Όταν το δέντρο πέφτει, ο κορμός ενδέχεται να σπάσει ή να αναπηδήσει προς τον χειριστή, προκαλώντας σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

- α. Να σχεδιάζετε τη διαδρομή διαφυγής.
 β. Να παρατηρείτε την κατεύθυνση πτώσης του δέντρου και να διαφεύγετε διαμέσου τις διαδρομής διαφυγής.
 γ. Μην πηγαίνετε ανηφορικά.
 4. Η ύπαρξη εμποδίων στο χώρο εργασίας ή στη διαδρομή διαφυγής μπορεί να εμποδίσει την εκκένωση. Το άτομο που φεύγει ενδέχεται να υποστεί σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό εάν πέσει κατά τη διάρκεια τις εκκένωσης. Να έχετε καθαρίσει τα εμπόδια στο χώρο εργασίας και τη διαδρομή διαφυγής.
 5. Εάν υπάρχουν αρθρώσεις στερέωσης ή σχοινιά επάνω στον κορμό, ενδέχεται να υπάρξει απώλεια ελέγχου του δέντρου και αυτό να πέσει νωρίτερα, προκαλώντας σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό και υλικές ζημιές.
 α. Μην χρησιμοποιείτε αρθρώσεις.
 β. Να χρησιμοποιείτε το σχοινί στερέωσης τελευταίο.
 γ. Εάν το δέντρο πέσει κάτω πρώιμα, σταματήστε την εργασία σας και απομακρυνθείτε διαμέσου τις διαδρομής διαφυγής.
 6. Κατά τη διάρκεια της κοπής. Εάν η κεφαλή της λάμας οδήγησης ακουμπήσει οποιοδήποτε αντικείμενο ή εάν το ξύλο φράξει και πιέσει την αλυσίδα, ενδέχεται να υπάρξει κλότσημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η κεφαλή της λάμας οδήγησης ακουμπήσει ένα αντικείμενο, θα δημιουργηθεί μία ξαφνική δύναμη αντίδρασης και η λάμα οδήγησης ενδέχεται να αναπηδήσει πίσω προς τον χειριστή, προκαλώντας τραυματισμό στο χειριστή.
 7. Εάν το δέντρο δεν μπορεί να ελεγχθεί όσο αφορά την κατεύθυνση πτώσης ή εάν πέσει επάνω σε ένα άλλο δέντρο, ο χειριστής δεν θα μπόρεσει να ολοκληρώσει την εργασία υλοτόμησης με ελεγχόμενο τρόπο.
 α. Σταματήστε αμέσως την εργασία υλοτόμησης και τραβήξτε προς τα κάτω το δέντρο χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο όχημα και σχοινιά.

Υποδείξεις κοπήματος

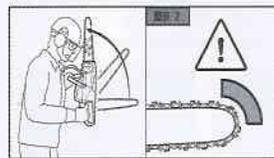

Εικόνα 2


- ☞ Το αλυσοπρίονο ενδέχεται να δημιουργήσει κλότσημα όταν το εν λειτουργία αλυσοπρίονο έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο στην μύτη της λάμας οδήγησης ή σπείρι ξαφνικά. (εικόνα 2)

Μηνύματα προειδοποίησης έντασης.


Όταν η λάμα οδήγησης χρησιμοποιείται για κοπή από πάνω προς τα κάτω (βλ. Εικόνα 3), η κατεύθυνση έντασης του αλυσοπριόνου είναι αντίθετη από αυτή του χειριστή.

Μηνύματα προειδοποίησης ώθησης.

Όταν η λάμα οδήγησης χρησιμοποιείται για κοπή από κάτω τις τα επάνω (βλ. Εικόνα 4), η κατεύθυνση ώθησης του αλυσοπριόνου είναι τις τον χειριστή

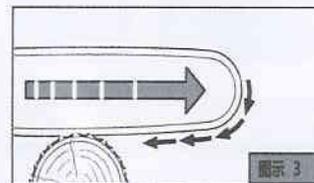

Εικόνα 3

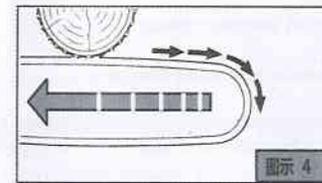

Εικόνα 4

Εάν το εν λειτουργία αλυσοπρίονο ακουμπήσει οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο και φράξει, τότε υπάρχει κίνδυνος ο χειριστής να χάσει τον έλεγχο του αλυσοπριόνου και να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

1. Να κρατάτε τις χειρολαβές του αλυσοπριόνου καλά και με τα δύο χέρια.
2. Να λειτουργείτε το αλυσοπρίονο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
3. Να κόβετε όταν η λάμα οδήγησης διατηρείται σταθερή.
4. Να κόβετε με τη μέγιστη ταχύτητα του εργαλείου.

Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή

1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής, το αλυσοπρίονο ενδέχεται να εκκινήσει ξαφνικά εάν δεν έχει αποσυνδεθεί η μπαταρία από το εργαλείο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

α. Κόψτε την παροχή ρεύματος.

β. Αφαιρέστε την κεφαλή λειτουργίας του αλυσοπρίονου.

γ. Αφαιρέστε την πλάκα οδήγησης και την αλυσίδα.

2. Οι διαβρωτικοί καθαριστικοί παράγοντες, ο εξοπλισμός καθαρισμού υψηλής πίεσης ή τα αιχμηρά εργαλεία καθαρισμού, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο αλυσοπρίονο, στη λάμα οδήγησης, την αλυσίδα, την μπαταρία ή τον φορτιστή.

α. Να καθαρίζετε το αλυσοπρίονο, τη λάμα οδήγησης, την αλυσίδα, τη μπαταρία και τον φορτιστή, σύμφωνα με της οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.

3. Εάν το αλυσοπρίονο, η λάμα οδήγησης, η αλυσίδα, η μπαταρία και ο φορτιστής δεν καθαριστούν σωστά, τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά, και ενδέχεται να επηρεαστεί η ασφάλεια του εργαλείου οδηγώντας σε πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

α. Μην επιχειρείτε να συντηρήσετε το αλυσοπρίονο, τη μπαταρία ή τον φορτιστή.

β. Εάν το αλυσοπρίονο, η μπαταρία ή ο φορτιστής πρέπει να συντηρηθούν, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για της απαραίτητες εργασίες.

γ. Να συντηρείτε και να επισκευάζετε τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα σύμφωνα με της οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό.

4. Ο χρήστης ενδέχεται να τραυματιστεί από τους κοπτήρες κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης της αλυσίδας. Να φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια εργασίας.

Επιθεώρηση πριν τη χρήση

Να προβαίνετε στους ακόλουθους ελέγχους πριν από κάθε χρήση:

1. Να διασφαρίζετε ότι τα ακόλουθα μέρη και εξαρτήματα βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

α. Η κεντρική μονάδα του αλυσοπρίονου.

β. Η λάμα οδήγησης.

γ. Η αλυσίδα.

δ. Η μπαταρία.

ε. Ο φορτιστής.

2. Να ελέγχετε τη μπαταρία.

3. Η μπαταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη.

4. Να καθαρίζετε το αλυσοπρίονο.

5. Να εγκαθιστάτε τη λάμα οδήγησης και το αλυσοπρίονο.

6. Να τεντώνετε σωστά την αλυσίδα.

7. Να συμπληρώνετε το λάδι λιπανσης της αλυσίδας.

8. Να ελέγχετε το σύστημα ελέγχου.

Εάν δεν κατανοείτε κάποια από τις ανωτέρω εργασίες, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο, προτού επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το αλυσοπρίονο.

Συναρμολόγηση αλυσοπρίονου

Τοποθέτηση αλυσίδας και πλάκας οδήγησης

1. Απενεργοποιήστε το αλυσοπρίονο και αποσυνδέστε την μπαταρία.

2. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να περιστρέψετε το παξιμάδι αριστερόστροφα και αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού, όπως φαίνεται στην εικόνα 1

3. Τοποθετήστε την αλυσίδα μέσα στην αλσάλκωση της λάμας οδήγησης προσέχοντας η κατεύθυνση των κοπτήρων να ταιριάζει με την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 και στην Εικόνα 3. Εισαγάγετε την στήλη στερέωσης της πλάκας οδήγησης στην οπή στερέωσης της πλάκας οδήγησης. (Σημείωση: Μπορούν να τοποθετηθούν και οι δύο πλευρές της πλάκας οδήγησης).

4. Καλύψτε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού και γυρίστε ελαφρά το παξιμάδι ασφάλισης, αλλά δεν μπορεί να σφίξει.

Εικόνα 4

5. Χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να προσαρμόσετε τον κοχλία τάνυσης στη σωστή θέση.

6. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Εικόνα 4

Τέντωμα αλυσίδας

Με τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, η αλυσίδα ενδέχεται να διασταλεί. Εάν χρειαστεί προβείτε στα ακόλουθα βήματα για να ρυθμίσετε το τέντωμα της αλυσίδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε τη μπαταρία.

2. Περιστρέψτε το περικόχλιο αριστερόστροφα για να το χαλαρώσετε. (εικόνα 5)

3. Ρυθμίστε τον κοχλία τάνυσης αλυσίδας έτσι ώστε τα δόντια οδήγησης της αλυσίδας να βρίσκονται κοντά στο κάτω μέρος της αλσάλκωσης της λάμας οδήγησης. Η αλυσίδα θα πρέπει να μπορεί να τραβηχθεί εύκολα κατά μήκος της αλσάλκωσης της λάμας οδήγησης.

4. Ρυθμίστε την τάνυση της αλυσίδας και τραβήξτε την αλυσίδα με το χέρι, μπορείτε να δείτε ότι το μισό κομμάτι των δοντιών οδήγησης βρίσκεται έξω από την αλσάλκωση της λάμας οδήγησης.




Λάδι λιπανσης αλυσίδας

Το λάδι λιπανσης αλυσίδας, λιπαίνει και ταυτόχρονα ψύχει την αλυσίδα.

1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε τη μπαταρία.

2. Ξεβιδώστε το καπάκι του λαδιού και προσθέστε λιπαντικό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

3. Σφίξτε το καπάκι του λαδιού και πιέστε το μαλακό καπάκι μία φορά πριν από τη χρήση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2

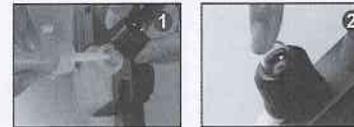

Έναρξη αλυσοπρίονου

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή άλλα άτομα μέσα σε απόσταση 15 μέτρα από το χώρο εργασίας και προσέξτε αν υπάρχουν ζώα τριγύρω.

2. Ενεργοποίηση: Τοποθετήστε την μπαταρία μέχρι να κλειδώσει η μπαταρία και να κάνει κλικ. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το επίπεδο της μπαταρίας. Εικόνα 1.

3. Κρατήστε τη λαβή με το χέρι σας, πατήστε το κουμπί κλειδώματος με τον αντίχειρά σας και πατήστε τη σκανδάλη με τον δείκτη σας και το μηχάνημα ξεκινά κανονικά. Όπως φαίνεται στο Σχήμα



Λειτουργία του αλυσοπρίονου με το ένα χέρι

Αυτό το μηχάνημα είναι ένα πριόνι ενός χεριού, κατάλληλο για λειτουργία με ένα χέρι. Υπάρχει μόνο μία χειρολαβή. Μην πλησιάζετε σε κανένα εξάρτημα κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η αλυσίδα του πριονιού αναπηδήσει, η αλυσίδα του πριονιού θα αναπηδήσει προς τον χειριστή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.


1. Κόβετε πάντα σε πλήρη ταχύτητα κατά την κοπή.

2. Μην κόβετε με την κεφαλή της πλάκας οδήγησης.

3. Κατά την έναρξη της κοπής, κρατήστε το αλυσοπρίονο σε πλήρη ταχύτητα και την πλάκα οδηγό κάθετη στο κλαδί.

4. Σύμφωνα με το πλάτος του οδηγού, η κεφαλή του οδηγού πρέπει να εκθέτει τα κομμένα δέντρα.

5. Μεταφέρεται το βάρος του αλυσοπρίονου στην λάμα οδήγησης.

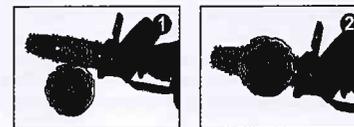

Καθαρισμός αλυσοπριόνου


1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε τη μπαταρία.
2. Σκουπίστε το σώμα του αλυσοπριόνου χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τροχού αλυσίδας.
4. Καθαρίστε το χώρο γύρω από τον τροχό αλυσίδας και το σώμα χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί.
5. Χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το φορτιστή της μπαταρίας.
6. Εγκαταστήστε ξανά το κάλυμμα του τροχού αλυσίδας.

Καθαρισμός λάμας οδήγησης και αλυσίδας

1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε τη μπαταρία.
2. Αφαιρέστε τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα.
3. Καθαρίστε και την πίσω αυλάκωση της λάμας οδήγησης, χρησιμοποιώντας μία μαλακή βούρτσα.
4. Καθαρίστε την αλυσίδα χρησιμοποιώντας μία μαλακή βούρτσα.
5. Εγκαταστήστε ξανά τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα.


Συντήρηση

1. Τροχός αλυσίδας. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούν τον τροχό μόνοι τους. Εάν ο τροχός έχει υποστεί ζημιά, υπερβολική φθορά ή είναι ελαττωματικός, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την άμεση αντικατάστασή του.
2. Λάμα οδήγησης. Εάν υπάρχουν ρινίσματα στο άκρο της αυλάκωσης της λάμας οδήγησης, φροντίστε για τον έγκαιρο καθαρισμό της.
3. Λείανση αλυσίδας. Να χρησιμοποιείτε μία ειδική στρογγυλή λίμα για να λειάνετε την αλυσίδα. Να μην χρησιμοποιείτε κοινές στρογγυλές λίμες.

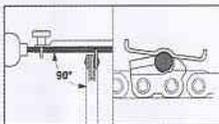

Διασφαλίστε ότι η λίμα λειάνει μόνο τον κοπήρα κατά την έμπροσθεν κατεύθυνση και όχι δεν ακουμπάει τον κοπήρα όταν τραβιέται προς τα πίσω. Λειάνετε τον μικρότερο κοπήρα πρώτα και χρησιμοποιείτε στο μήκος του ως διάσταση αναφοράς για τους άλλους κοπήρες της αλυσίδας.

- α. Η στρογγυλή λίμα θα πρέπει να ταιριάζει με το βήμα της αλυσίδας.
- β. Η στρογγυλή λίμα να εργάζεται επάνω στην κεφαλή του κοπήρα από μέσα προς τα έξω.
- γ. Να λιμάρετε κατά μία κατεύθυνση σύμφωνα με τη γωνία της κεφαλής κοπήρα.
- δ. Φροντίστε να διατηρείτε τη γωνία της κεφαλής κοπήρα.



- ε. Να λειάνετε τα μικρά δόντια των κεφαλών των κοπήρων σύμφωνα με το βάθος της αυλάκωσης της λάμας οδήγησης.
- ζ. Η λείανση (ακόνηση) της αλυσίδας θα πρέπει να πραγματοποιείται από άτομο που φέρει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία.
- η. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο

Χρήση και φροντίδα μπαταρίας

1. Μην φορτίζετε σε περιβάλλον χαμηλότερο από 0°C και υψηλότερο από 45°C, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον διακόπτη της μπαταρίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση off πριν συνδέσετε την μπαταρία. Η σύνδεση της μπαταρίας με το αλυσοπριόνιο λήθιο όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός είναι επιρρεπής σε ατυχήματα.
3. Επαναφορτίζετε χρησιμοποιώντας μόνο τον φορτιστή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής ο οποίος είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλον τύπο μπαταρίας.
4. Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να επιφέρει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
5. Όταν μια μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφί, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών της. Η βραχυκύκλωση των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να επιφέρει εγκαύματα ή πυρκαγιά.

6. Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή υγρού από την μπαταρία. Αποφύγετε την οποιαδήποτε επαφή. Εάν υπάρξει επαφή κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, επιπρόσθετα αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό που βγαίνει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
7. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή η επανασυναρμολόγηση της μπαταρίας.
8. Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
9. Απαγορεύεται η χρήση του δίπλα σε πηγές θερμότητας.
10. Απαγορεύεται να πετάξετε την μπαταρία στη φωτιά ή στο νερό.
11. Απαγορεύεται η φόρτιση κοντά στη φωτιά ή κάτω από το φως του ήλιου.
12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καρφιών στην μπαταρία, το χτύπημα ή η ρίψη της μπαταρίας με σφυρί ή πόδι.
13. Απαγορεύεται η χρήση μπαταρίας που έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή παραμόρφωση.
14. Απαγορεύεται η άμεση συγκόλληση πάνω στην μπαταρία.
16. Απαγορεύεται η σύνδεση της μπαταρίας στην υποδοχή φόρτισης του αναπτήρα αυτοκινήτου.

Υποδείξεις ασφαλείας επαναφορτιζόμενου αλυσοπριόνου

1. Να διατηρείτε όλα τα μέρη του σώματος σας μακριά από την περιστρεφόμενη αλυσίδα. Προτού εκκινήσετε το αλυσοπριόνιο, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο αντικείμενο. Η οποιαδήποτε μικρή περίσπαση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενδέχεται να οδηγήσει στα ρούχα ή το σώμα σας να πιαστούν από την αλυσίδα.
2. Να κρατάτε την πίσω χειρολαβή του αλυσοπριόνου με το δεξί σας χέρι και την μπροστινή χειρολαβή με το αριστερό σας χέρι, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού θα είναι υψηλότερος. Ως εκ τούτου, να μην κρατάτε την πίσω χειρολαβή με το αριστερό σας χέρι και την μπροστινή χειρολαβή με το δεξί σας χέρι.
3. Δεδομένου ότι η αλυσίδα ενδέχεται να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση, να κρατάτε το εργαλείο μόνο από τις μονωμένες χειρολαβές του. Εάν η αλυσίδα ακουμπήσει ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου ενδέχεται να καταστούν και αυτά ηλεκτροφόρα και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
4. Να φοράτε κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά ακοής. Συνιστάται να φέρετε επιπρόσθετο εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την προστασία του κεφαλιού, των χεριών και των ποδιών σας. Η χρήση ολοκληρωμένου προστατευτικού ρουχισμού θα μειώσει τον προσωπικό τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από ιπτάμενα απορρίμματα ή από ακούσια επαφή με την αλυσίδα.
5. Μην λειτουργείτε το αλυσοπριόνιο όταν βρίσκεστε επάνω σε ένα δέντρο. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.
6. Να φροντίζετε να διατηρείτε σταθερό πάτημα επάνω σε μία σταθερή, ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αλυσοπριόνου. Οι ολισθηρές ή ασταθείς επιφάνειες, όπως σκάλες, ενδέχεται να επιφέρουν την απώλεια ισορροπίας ή την απώλεια ελέγχου του αλυσοπριόνου.
7. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε ένα κλαδί το οποίο βρίσκεται υπό ένταση προκειμένου να αποφύγετε την αναπήδηση του. Όταν απελευθερώνεται η ένταση στην ίνα ξύλου, η ελαστική δύναμη στο κλαδί μπορεί να χτυπήσει τον χειριστή ή να επιφέρει την απώλεια ελέγχου του αλυσοπριόνου.
8. Να είστε προσεκτικοί καθώς τα λεπτά υλικά ενδέχεται να φράξουν την αλυσίδα κατά την κοπή θάμνων ή δένδρουλλίων και να χτυπήσουν τον χειριστή ή να τον προκαλέσουν να χάσει την ισορροπία του.
9. Να απενεργοποιείτε το αλυσοπριόνιο προτού το μεταφέρετε, να κρατάτε την μπροστινή χειρολαβή σφιχτά και να το διατηρείτε σε μία συγκεκριμένη απόσταση από το σώμα σας. Φροντίστε να έχετε τοποθετημένο το κάλυμμα της λάμας οδήγησης κατά την μεταφορά ή αποθήκευση του αλυσοπριόνου. Η σωστή λειτουργία του αλυσοπριόνου μειώνει την πιθανότητα ακούσιας επαφής με την περιστρεφόμενη αλυσίδα.
10. Να φροντίζετε για τη σωστή λίπανση και τέντωμα της αλυσίδας και να προβαίνετε στην αντικατάσταση εξαρτημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες. Το λανθασμένο τέντωμα ή λίπανση της αλυσίδας μπορεί να επιφέρουν τη θραύση της αλυσίδας ή να αυξήσουν την πιθανότητα πρόκλησης κλοστήματος.
11. Να διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια και γράσα. Οι χειρολαβές που έχουν γράσο γλιστράνε εύκολα, επιφέροντας την απώλεια ελέγχου του εργαλείου.
12. Το εργαλείο αυτό προορίζεται μόνο για κοπή ξύλου. Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπριόνιο για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπριόνιο για την κοπή πλαστικών, πέτρα, ή μη ξύλινων οικοδομικών υλικών. Η χρήση του αλυσοπριόνου για άλλα, πέραν του ξύλου, υλικά μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και θα επιφέρει την αυτόματη ακύρωση της εγγύησης. Ο κατασκευαστής και / ή ο αντιπρόσωπος του δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ζημιά ή προσωπικό τραυματισμό προκληθεί ως συνέπεια λανθασμένης χρήσης του αλυσοπριόνου.

Απίες και πρόληψη κλωσίματος

1. Κατά τη διάρκεια μίας κοπής, εάν η μύτη της λάμας οδήγησης ακουμπήσει σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή εάν το ξύλο φράξει και πιέσει την αλυσίδα, ενδέχεται να προκληθεί κλώσημα.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η μύτη της λάμας οδήγησης ακουμπήσει σε ένα αντικείμενο, θα παραχθεί μία ξαφνική δύναμη αντίδρασης και η λάμα οδήγησης ενδέχεται να αναπηδήσει με ταχύτητα πίσω προς τον χειριστή.
3. Η συμπίεση της αλυσίδας κατά μήκος του άνω μέρους της λάμας οδήγησης ενδέχεται να προκαλέσει τη λάμα οδήγησης να κινηθεί γρήγορα πίσω προς τον χειριστή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ελέγχου του αλυσοπριόνου και να επιφέρει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

4. Μην στηρίζετε αποκλειστικά στον εξοπλισμό ασφαλείας που φέρει το αλυσοπρίονο.
5. Ως χειριστής αλυσοπρίονου, θα πρέπει να λάβετε μία πληθώρα μέτρων για να αποτρέψετε ατυχήματα ή προσωπικό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.

- α. Να κρατάτε τη χειρολαβή σταθερά με όλα σας τα δάχτυλα. Να ρυθμίζετε τη θέση του σώματος και των χεριών για να αποτρέψετε το κλότσημα. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει τη δύναμη του κλοτσήματος εάν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις. Να είστε προσεκτικοί.
β. Μην εκτείνετε το εργαλείο πολύ μακριά ή μην το κρατάτε ψηλότερα από τους ώμους σας. Έτσι θα αποτραπεί η μύτη της λάμας οδήγησης από το να ακουμπήσει κάποιο αντικείμενο και ο χειριστής θα μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά το εργαλείο σε περίπτωση ατυχήματος.
γ. Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικές λάμες οδήγησης και αλυσίδες που προτείνονται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Η χρήση λαμών οδήγησης και αλυσίδων που δεν προορίζονται για χρήση με το εργαλείο αυτό, μπορεί να προκαλέσει τη θραύση της αλυσίδας και / ή κλότσημα.
δ. Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συντήρηση της αλυσίδας. Η μείωση του βάθους ή του ύψους θα προκαλέσει η συχνή εμφάνιση κλοτσήματος.

Δήλωση-Ανακοίνωση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν οι γραφικές εικόνες και οι περιγραφές κειμένου που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν!

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δηλώνουμε ότι το προϊόν: Αλυσοπρίονο κλαδεύματος
Εμπορική ονομασία: AGROFORCE 598S
Τύπος: Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μπαταρίας συνεχούς ρεύματος 16.8V
Σειριακός Αριθμός: N/A (βλ. σχετική επίστρωση στο προϊόν)
πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών: 2006/42/EC, 2014/30/EU
ελέγχθηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 12100:2010, EN ISO 11681 1:2011, EN 61000 3 2:2014, EN 61000 3 3:2013, EN 61000 6 1:2007,
EN 61000 6 3:2007/A1:2011/AC:2012
Φορέας Πιστοποίησης: Ente Certificazione Macchine Srl
Αριθμ. Πιστοποιητικού: 0P201201 ZGIW017
Τοποθεσία και ημερομηνία δήλωσης: Zhejiang, 23-03-2022

Εγγύηση και όροι εγγύησης

Η Vlachostools διασφαλίζει τους αγοραστές για την καλή ποιότητα του προϊόντος και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του. Η δήλωση αυτή και οι όροι της εγγύησης αναφέρονται επιπρόσθετα των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή έναντι του καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά του που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: 12 μήνες
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό αγοραστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης είναι η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο τύπος/κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία αγοράς του. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα και τις συσκευές που έχουν πωληθεί και εγκατασταθεί εντός της Ελλάδας. Εάν το προϊόν καταστεί ελαττωματικό λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ή αστοχίας υλικού εντός της χρονικής διάρκειας της εγγύησης και υπό ορθή χρήση αυτού, αναλαμβάνουμε το κόστος αποκατάστασης του σφάλματος του προϊόντος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της VLACHOSTOOLS είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη του ή κατά τη δική της εκτίμηση να αντικαταστήσει πλήρως το προϊόν εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Τα αντικατασταθέντα μέρη ή προϊόντα περιέχονται στην ιδιοκτησία της VLACHOSTOOLS. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται στο τμήμα τεχνικού ελέγχου της VLACHOSTOOLS, όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διάγνωση, επισκευή και δοκιμή του προϊόντος και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής/παραλαβής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη. Η ανταπόκριση στην παροχή εγγύησης γίνεται βάση των ισχυουσών αναγκών και των διαθεσίμων μέσων. Η VLACHOSTOOLS δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των σφαλμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ωστόσο δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της που οφείλονται σε τρίτους ή σε εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη εκείνα που θα παρουσιάσουν βλάβη εξαιτίας αμέλειας, μη ορθής χρήσης ή/και κατάχρησης του προϊόντος, μη σωστή τήρηση του προγράμματος συντήρησης, λανθασμένη εγκατάσταση ή συναρμολόγησης, επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κακής μεταφοράς και όταν οι συνθήκες δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι το ελάττωμα οφείλεται καθαρά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Παύει η ισχύς της εγγύησης όταν γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή, όταν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία που αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει το προϊόν, όταν η χρήση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του (π.χ. επαγγελματική χρήση καταναλωτικών προϊόντων). Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν από ατύχημα, ακραία φυσικά φαινόμενα (π.χ. κεραυνό, πλημμύρα, σεισμό, πυρκαγιά, παγετό κ.λπ.), από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, από τη χρήση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου, κακό χειρισμό ή ρύθμιση της συσκευής, πλημμυρή συντήρηση, κακό καθαρισμό ή μη ορθή αποθήκευση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος καθαρισμού, προγραμματισμένης και απαραίτητης για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος συντήρηση, εγκατάστασης, ρύθμισης, επίδειξης ή εκπαίδευση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα, ζώα, ή πράγματα σαν συνέπεια της μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο και αφορούν στη σωστή χρήση, συντήρηση και εγκατάσταση της συσκευής, ή λόγω καθυστερήσεων της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης δεν αναγνωρίζεται τυχόν διαφύγοντα κέρδη από τη μη λειτουργία του προϊόντος λόγω βλάβης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας λόγω εγγύησης δε μπορεί να υπερβαίνει την αξία του μηχανήματος που καλύπτει η εγγύηση. Εξαιρούνται της εγγύησης τα μέρη εκείνα που φθείρονται φυσιολογικά κατά τη χρήση του προϊόντος (π.χ. ψήκτρες -καρβουνάκια-, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τροχοί, πέλματα, στεγανωτικά μέσα, λιπαντικά, σπινθηριστές -μπουζί-, χειρομίζες, φίλτρα, καλώδια, σωλήνες, κοπτικά εξαρτήματα, κ.λπ.) όπως και τα μέρη που πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το οριζόμενο από τον κατασκευαστή ή την κοινή πρακτική πρόγραμμα συντήρησης εντός του χρόνου της εγγύησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η εταιρεία μετά την λήξη της εγγύησης θα εξακολουθεί να παρέχει service με τα γνήσια ανταλλακτικά στα προϊόντα και στις συσκευές, για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του προϊόντος, με την ανάλογη χρέωση εργασίας, ανταλλακτικών και εξόδων αποστολής. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που αγοράσατε το μηχανήμα ή με την αντιπροσωπεία:
VLACHOSTOOLS Εγνατίας 56, Θεσσαλονίκη Ευκαρπτία, Τ.Κ 56429, Ελλάδα, Τηλ: 2313058336
www.vlachostools.gr

Περιβαλλοντική προστασία



Η συσκευή και τα εξαρτήματα θα πρέπει να ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με οικιακά απόβλητα. Υποστηρίξτε την περιβαλλοντική προστασία παραδίδοντας τη συσκευή σε τοπικό σημείο συλλογής ή ζητήστε πληροφορίες από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευασία του προϊόντος όπως ενδείκνυται. Κατάλληλο για ανακύκλωση. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και απορρίψτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του προγράμματος διαρκούς ανάπτυξης και ερευνών του κατασκευαστή, οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο είναι δυνατό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.